


4x zoom cyfrowy  
Dwa wyświetlacze: 2.7"/6,8cm + 1.8"/4,5cm  
Na kartę MicroSD do max. 32GB  
Na 2x baterie alkaliczne AAA


## 2. Funkcje aparatu

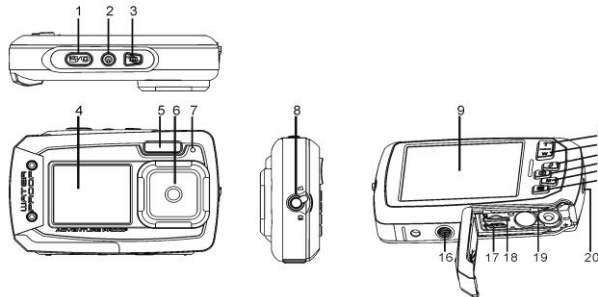

1	Migawka	Wciśnij ten przycisk, aby zrobić zdjęcie, rozpocząć lub zakończyć nagrywanie filmu bądź też potwierdzić zmiany w trybie menu.
2	Włącznik/wyłącznik zasilania (ON / OFF)	Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez co najmniej 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć aparat, lub też wciśnij go, aby wyświetlić lub ukryć ikonę statusu na wyświetlaczu LCD.
3	Przycisk przełączenia monitora	Wciśnij ten przycisk, aby przełączać między monitorem przednim i tylnym.
4	Monitor przedni	Używaj monitora przedniego, robiąc zdjęcia sobie samemu.
5	Lampa błyskowa	Użyj wbudowanej lampy, aby zapewnić dodatkowe oświetlenie w czasie robienia zdjęć w ciemnym otoczeniu (najlepsza odległość to 1,5 m).
6	Obiektyw	Przechwytuje obraz. Uwaga: Utrzymuj obiektyw w czystości. Brud i odciski palców wpłyną na jakość zdjęć.
7	Wskaźnik zajętości (BUSY)	Kiedy wskaźnik miga, oznacza to, że aparat jest zajęty.
8	Przełącznik trybu makro/normalnego	☛ <b>Tryb makro:</b> Wybierz ten tryb podczas robienia zdjęć z bliska (z odległości 11 – 18 cm). ☛ <b>Tryb normalny:</b> Wybierz ten tryb podczas robienia zdjęć z odległości co najmniej 0,5 m.
9	Ekran główny	Wyświetla zdjęcia, filmy, ustawienia i menu aparatu.
10	W górę/Tele	W trybie podglądu: wciśnij ten przycisk, aby przybliżyć obraz. W trybie menu: wciśnij ten przycisk, aby przesunąć pasek wyboru w górę. W trybie oglądania zdjęć: wciśnij ten przycisk, aby powiększyć zdjęcie. W trybie oglądania filmów: wciśnij ten przycisk, aby włączyć film lub wstrzymać odtwarzanie filmu.
11	W dół/Szeroko	W trybie robienia zdjęć: wciśnij ten przycisk, aby pomniejszyć obraz. W trybie menu: wciśnij ten przycisk, aby przesunąć pasek wyboru w dół. W trybie oglądania zdjęć: wciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć wymiar zdjęcia. W trybie oglądania filmów: wciśnij ten przycisk, aby przejść do trybu miniatury.
12	Na lewo	W trybie menu: wciśnij ten przycisk, aby wybrać funkcję z lewej strony; W trybie odtwarzania: wciśnij ten przycisk, aby przejść do poprzedniego materiału; W trybie zdjęć: wciśnij ten przycisk, aby przejść do trybu działania flesza; W trybie oglądania filmów: wciśnij ten przycisk w celu szybkiego przewijania do tyłu.
13	Na prawo	Wciśnij ten przycisk, aby przejść do trybu odtwarzania; W trybie odtwarzania: wciśnij ten przycisk, aby przejść do następnego materiału; W trybie menu: wciśnij ten przycisk, aby wybrać funkcję z prawej strony; W trybie oglądania filmów: wciśnij ten przycisk w celu szybkiego przewijania do przodu.
14	Przełącznik trybu	Wciśnij ten przycisk, aby przejść z trybu filmu do trybu przechwytywania obrazu; W trybie odtwarzania: wciśnij ten przycisk, aby wyjść. Przybliżanie w trybie oglądania zdjęć: wciśnij ten przycisk, aby przejść do górnej części zdjęcia. W trybie oglądania filmów: wciśnij ten przycisk, aby wyłączyć film.
15	Menu / Usun	Wciśnij ten przycisk, aby uruchomić menu ustawień. W trybie odtwarzania: Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez krótki czas, aby wejść w

		tryb usuwania pojedynczych / wszystkich plików; Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez dłuższy czas, aby wejść w menu kompilacji plików i menu ustawień systemowych. Przybliżanie w trybie oglądania zdjęć: wciśnij ten przycisk, aby przejść do dolnej części zdjęcia.
16	Złączka do trójnogu	Do mocowania aparatu na trójnogu.
17	Interfejs USB	Możesz pobierać zdjęcia i filmy na komputer dzięki połączeniu przez kabel USB. (brak kabla w zestawie)
18	Gniazdo karty MicroSD	Miejsce na kartę pamięci MicroSD.
19	Komora baterii	Komora na 2 baterie alkaliczne AAA
20	Haczyk na pasek	Hak do mocowania paska do noszenia aparatu w ręku.

## 3. Objaśnienia do ikon statusu

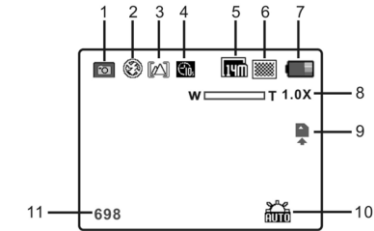

Element	Funkcja	Opis
1	Tryb	Pokazuje aktualny tryb działania: 📷 Tryb zdjęć. 🎞️ Tryb filmów.
2	Flesz	🔌 <b>Wymuszony flesz:</b> Flesz będzie używany w każdym otoczeniu. 📷 <b>Automatyczny flesz:</b> Aparat określa, czy należy użyć fleszu. 🔌 <b>Brak fleszu:</b> Flesz jest wyłączony.
3	Tryb normalny / makro	📷 Tryb normalny (odległość co najmniej 0,5 m). 📷 Tryb makro (11 – 18 cm).
4	Samowyzwalacz	Wskazuje ustawienie czasu samowyzwalacza
5	Rozdzielczość	Pokazuje wybraną rozdzielczość zdjęć: 20 M = 5184 x 3888; 14 M = 4320 x 3240; 8 M = 3264 x 2448; 5 M = 2592 x 1944; 3 M = 2048 x 1536; VGA = 640 x 480
6	Jakość zdjęcia	📷 Bardzo dobra. 📷 Dobra. 📷 Normalna.
7	Wskaźnik naładowania baterii	🔌 Baterie są naładowane. 🔌 Baterie są puste.
8	Wskaźnik zoomu	Pokazuje zakres przybliżenia w trybie oglądania
9	Karta MicroSD	📷 Informuje o tym, że karta MicroSD jest włożona i będzie używana do przechowywania ZDJĘĆ oraz FILMÓW
10	Balans bieli	Pokazuje wybrany tryb balansu bieli.
11	Licznik zdjęć/filmów	📷 <b>Tryb zdjęć:</b> Liczba zdjęć, które można wykonać. 🎞️ <b>Tryb filmów:</b> Dostępny czas nagrywania.

## 4. Szczegóły ustawień aparatu

Ustawienia	Zdjęcia	Rozdzielczość		
		Rozdzielczość	Wymiary	
Ustawienia	Zdjęcia	Rozdzielczość 20 MP	5184 x 3888	
		Rozdzielczość 14 MP	4320 x 3240	
		Rozdzielczość 8 MP	3264 x 2448	
		Rozdzielczość 5 MP	2592 x 1944	
		Rozdzielczość 3 MP	2048 x 1536	
		Rozdzielczość VGA	640 x 480	
	Balans bieli	Jakość	Bardzo dobra/Dobra/Normalna	Ustawienie jakości zdjęć
		Odmierzanie	Środek/Wiele/Punkt	Ustawienie odmierzenia
		Balans bieli	Auto	Automatyczny balans bieli
			Dzień	Balans bieli do zdjęć przy ładnej pogodzie
Pochmurno	Balans bieli do zdjęć w zachmurzeniu			
		Wolfram	Balans bieli do zdjęć w oświetleniu wolframowym	

## 1. WAŻNE INFORMACJE

Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia, należy zwrócić uwagę na następujące ważne informacje:

### Karta MicroSD:

- Przed pierwszym użyciem karty pamięci należy upewnić się, że karta została sformatowana w urządzeniu (Ustawienia > Format).
- Maksymalna pojemność karty pamięci nie powinna być większa niż 32GB.
- Użycie kart pamięci o pojemności przekraczającej maksymalną zalecaną pojemność może skutkować błędami w plikach.
- Czas nagrywania zależy od wybranej rozdzielczości.
- Po osiągnięciu maksymalnego czasu nagrywania wideo wynoszącego ok. 29 minut kamera zatrzyma nagrywanie automatycznie. Nowe nagranie należy zresetować ręcznie.

### Baterie:

- Włóż baterie i kartę pamięci przed użyciem urządzenia pod wodą. Upewnij się, że wszystkie klapy i pokrywy są zamknięte i że do urządzenia nie dostanie się woda. W takim przypadku należy wyłączyć urządzenie i nie używać go pod wodą.

**UWAGA: Nigdy nie należy otwierać komory baterii pod wodą. Jeśli podczas użytkowania obiektywu pojawi się na nim wilgoć, może on przeciekać. Proszę wyjąć baterie i kartę pamięci i zwrócić urządzenie do sprzedawcy w celu naprawy.**

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.

### Instrukcje bezpieczeństwa:

**UWAGA: Urządzenie nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia z powodu ryzyka zadławienia.**

- Urządzenie jest wodoodporne do głębokości 3m. Proszę nie używać urządzenia na większych głębokościach.

**UWAGA: Nie podłączać kabla zasilającego mokrymi rękami, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Komorę baterii należy otwierać wyłącznie suchymi rękoma i upewnić się, że podczas wkładania, wymiany lub wyjmowania baterii lub karty SD do wnętrza urządzenia nie dostanie się brud.**

- Po użyciu w wodzie należy wyłączyć urządzenie, upewnić się, że komora baterii jest szczelnie zamknięta i przepłukać urządzenie czystą wodą. Nie należy używać mydła ani detergentów, ponieważ mogą one negatywnie wpłynąć na wodoszczelność. Po wypłukaniu urządzenia należy pozwolić mu wyschnąć.

**UWAGA: Zawsze należy chronić urządzenie przed upadkiem i uderzeniami.**

- Zachowaj odpowiednią odległość od obiektów, które generują silne pole magnetyczne lub fale radiowe, aby zapobiec uszkodzeniu produktu lub wpłynąć na jakość dźwięku i obrazu.

- Urządzenie należy przechowywać w chłodnym (w temperaturze pokojowej) miejscu suchym i wolnym od kurzu oraz nigdy nie wystawiać go na działanie wysokich temperatur lub stałego bezpośredniego światła słonecznego.

- W mało prawdopodobnym przypadku przegrzania, dymu lub nieprzyjemnych zapachów wydobywających się z urządzenia, należy natychmiast odłączyć je od kabla ładującego i wyjąć baterię, aby uniknąć pożaru.

## 1. Poznaj swój aparat

Cyfrowa kamera podwodna  
Wodoszczelność do 3m  
Czujnik 14MP  
Zintegrowana lampa błyskowa



Obiektyw	F/2,8 f = 8,5 mm
Zasięg skupienia	co najmniej 0,5 m
Tryb makro	11– 18 cm
Zoom cyfrowy	4x
Lampa błyskowa	(Auto / włączona / wyłączona)
Migawka-M	Tak
Wyświetlacz	Dwa kolorowe wyświetlacze 2,7+1,8" TFT
Balans bieli	Auto / Dzień / Zachmurzenie / Fluorescencyjne / Wolfram
Wideo	VGA / QVGA
Pamięć	Obsługuje karty MicroSD do max. 32GB (nie zawarta w opakowaniu)
Format plików	Zdjęcia: JPEG; Filmy: AVI
Samowyzwalacz	10 sekund
Interfejs PC	USB 2.0
Źródło zasilania	2 baterie alkaliczne AAA

## 8. Wymagania systemowe

System operacyjny	Win XP, Vista, Win7, Win8, Win10, Mac OSX 10.6.8 lub nowszy
Procesor	Pentium 11 lub lepszy
Pamięć RAM	Co najmniej 64 MB
Interfejs	Port USB
Płyta CD	CD ROM o prędkości 4x lub lepszej

## 9. Wykrywanie i usuwanie usterek

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie można włączyć aparatu.	Niski stan baterii. Baterie umieszczone na złych biegunach.	Wymień baterie lub zainstaluj je prawidłowo.
Podczas robienia zdjęć nie można ich zapisać.	Karta pamięci nie została poprawnie sformatowana.	Sformatuj kartę pamięci w trybie konfiguracji aparatu. Zapoznaj się z rozdz. 5.3.
Nie można znaleźć dysku przenośnego po połączeniu aparatu z komputerem.	Błąd połączenia.	Upewnij się, że wszystkie połączenia kablowe są poprawnie podłączone i w razie konieczności ponownie włącz komputer.
Flesz nie działa.	Poziom baterii jest za niski.	Wymień obie baterie na nowe baterie alkaliczne AAA.
Baterie szybko się zużyły.	Stare, zużyte baterie	Wymień obie baterie na nowe baterie alkaliczne AAA.
Rozmazane zdjęcia	1. Aparat nie jest ustawiony nieruchomo. 2. Obiektyw aparatu jest zanieczyszczony.	1. Trzymaj aparat stabilnie w miejscu, aż zapiszycy podczas robienia zdjęcia. 2. Wyczyść obiektyw miękką i suchą ściereką.

## Jak otwierać klapkę baterii

Klapka do baterii jest tak zabezpieczona, że pod żadnym pozorem nie otworzy się w wodzie. Aby otworzyć przesuń jednocześnie suwak i klapkę do baterii.

### Instrukcje utylizacji

Zużytych baterii nie wolno wyrzucać do śmieci domowych. Baterie należy oddać w odpowiednim punkcie zbiórki. Zużyte baterie mogą zawierać substancje szkodliwe lub metale ciężkie, które mogą szkodzić środowisku i zdrowiu. Baterie są poddawane recyklingowi, zawierają ważne surowce takie jak żelazo, cynk, mangan lub nikiel.

Ikona Kosz na śmieci oznacza, że baterii nie wolno wyrzucać do śmieci domowych.

Znaki pod ikoną mogą być symbolem:

Pb: Bateria zawiera ołów

Płyta CD: Bateria zawiera kadm

Hg: Bateria zawiera rtęć

### Uwagi dotyczące ochrony środowiska

Produkt ten nie może być wyrzucony do śmieci domowych ale musi być oddany w punkcie zbiórki w celu recyklingu energii elektrycznej i urządzeń elektronicznych. Materiały nadają się do recyklingu zgodnie z ich oznakowaniem. Poprzez ponowne użycie, recykling lub inne formy recyklingu starego sprzętu przyczyniasz się w istotny sposób do ochrony naszego środowiska.



Wszystkie specyfikacje produktów są poprawne w momencie wydruku i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. EasyPix GmbH zastrzega sobie prawo do błędów lub pominięć. Aby uzyskać pomoc techniczną, prosimy odwiedzić nasz dział pomocy na [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).

### DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent niniejszym oświadcza, że oznakowanie CE zostało umieszczone na tym produkcie zgodnie z zasadniczymi wymaganiami i odpowiednimi przepisami dyrektyw europejskich.



[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_w1400.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_w1400.pdf).

### UTYLIZACJA



#### Utylizacja opakowania

Sortuj materiały opakowania. Do makulatury należy dodać karton i tekturę, folie należy poddać recyklingowi.



#### Unieszkodliwianie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i/lub baterii przez konsumentów w gospodarstwach domowych na terenie Unii Europejskiej.

Ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Stare urządzenie i/lub baterie/akumulatory należy zwrócić do odpowiednich punktów zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych i/lub baterii/akumulatorów. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego sprzętu i/lub baterii, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, sklepem, w którym zakupiono sprzęt, lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne i zapewnia bezpieczny sposób recyklingu dla zdrowia ludzkiego i środowiska.



#### Ostrzeżenie o baterii

- Nie należy demontować ani uderzać w baterię. Uważaj, aby nie zwarć baterii. Nie należy wystawiać baterii na działanie wysokich temperatur. Nie używaj baterii, jeśli przecieka lub rozszerza się.
- Jeśli bateria zostanie wymieniona na niewłaściwy typ, istnieje ryzyko wybuchu.
- Baterię należy przechowywać z dala od dzieci.
- Baterie mogą eksplodować, jeśli zostaną wystawione na działanie otwartego ognia. Nigdy nie wrzucać baterii do ognia.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Baterię należy wyjąć i zutylizować oddzielnie przed wyrzuceniem urządzenia.



#### Ostrzeżenie o małych częściach

Aparat nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia ze względu na ryzyko uduszenia.



Made in China / Only for EU

**easypix**  
LIFESTYLE ELECTRONICS