


aquapix[®]
W1627 Ocean

Gebruikshandleiding

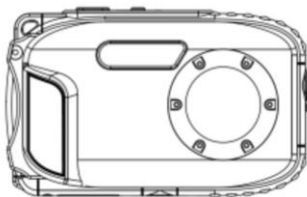

Inleiding

Hartelijk dank voor de aanschaf van deze Digitale Camera. Dit model is niet alleen een reguliere DSC maar is ook een waterbestendige camera. Leest u deze gebruikshandleiding alstublieft zorgvuldig door.

Camera Gegevens

- Video resoluties: 1280x720p, 640x480p, 320x240p
- Camera resoluties: 16M* /12M* / 9M* / 5M / 3M / 1.3M / VGA (*door interpolatie)
- 2.7"/6.8cm TFT LCD Scherm
- 8X Digitale Zoom
- Beeldstabilisatie
- Ondersteunt MICRO SD kaarten tot 32GB (niet inbegrepen in de levering)
- Ingebouwde Flitser / Microfoon / Gezichtsherkenning
- **Waterdicht tot 10 meter / Schokbestending tot 1 meter / Koudebestendig tot -10 graden**

Wat bij de Camera wordt geleverd

- CD-ROM
- USB kabel
- Gebruikshandleiding
- Polsriem
- Draagtasje
- Lithium batterij


Computer Systeemvereisten: Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win10

Computer Systeemvereisten voor Macintosh

Mac OS X versie 10.2.6 of hoger

Belangrijk: Deze hardware is plug-and-play compatibel voor een Mac computer. De bijgevoegde software kan echter alleen met Windows worden gebruikt.

Belangrijke Informatie


 Om een optimale werking van uw camera te garanderen, dient u de volgende belangrijke informatie in acht te nemen:

MicroSD-kaart:

- Zorg ervoor dat uw geheugenkaart in de camera is geformatteerd voordat u de kaart voor de eerste keer gebruikt (Instellingen > Formaat).
 - De maximale capaciteit van de geheugenkaart mag niet groter zijn dan 32GB.
- Het gebruik van geheugenkaarten die de aanbevolen maximale capaciteit overschrijden, kan tot bestandsfouten leiden.
- De opnametijd is afhankelijk van de gekozen resolutie.
 - Na het bereiken van een maximale video-opnametijd van ca. 29 minuten stopt de camera automatisch met opnemen. Een nieuwe opname moet handmatig opnieuw worden gestart.

Batterijen:

- Plaats de batterijen en de geheugenkaart voordat u de camera onder water gebruikt. Zorg ervoor dat alle kleppen en deksels gesloten zijn en dat er geen water in de camera kan binnendringen. Als dit gebeurt, schakelt u de camera uit en gebruikt u deze niet onder water.

 **ATTENTIE: Open nooit het batterijvak onder water. Als er tijdens het gebruik vocht op de lens versijnt, kan het lekken. Verwijder de batterijen en de geheugenkaart en stuur de camera terug naar uw dealer voor reparatie.**

- Als u de camera lange tijd niet gaat gebruiken, verwijder dan de batterijen.

VEILIGHEIDSISTRUCTIES:

⚠ ATTENTIE: De camera is niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden vanwege verstikkingsgevaar.

- De camera is waterdicht tot een diepte van 10m. Gebruik de camera niet op grotere diepte.

⚠ ATTENTIE: Sluit het netsnoer niet met natte handen aan om het risico van elektrische schokken te voorkomen. Open het batterijvak alleen met droge handen en zorg ervoor dat er geen vuil in de camera kan komen bij het plaatsen, vervangen of verwijderen van de batterijen of de SD-kaart.

- Schakel na gebruik in water de camera uit, zorg ervoor dat het batterijvak goed gesloten is en spoel de camera met schoon water. Gebruik geen zeep of reinigingsmiddelen, omdat deze de waterdichtheid van de camera negatief kunnen beïnvloeden. Laat de camera drogen na het spoelen.



⚠ ATTENTIE: Bescherm uw camera altijd tegen vallen, stoten en stoten.

- Houd voldoende afstand tot voorwerpen die sterke magnetische velden of radiogolven genereren, om te voorkomen dat het product wordt beschadigd of de geluids- en beeldkwaliteit wordt aangetast.


- Bewaar het apparaat koel (bij kamertemperatuur) op een droge en stofvrije plaats en stel het product nooit bloot aan hoge temperaturen of permanent direct zonlicht.

- In het onwaarschijnlijke geval van oververhitting, rook of onaangename geuren die uit het apparaat komen, moet u het onmiddellijk loskoppelen van de laadkabel en de batterij verwijderen om brand te voorkomen.

Onderdelen van de Camera

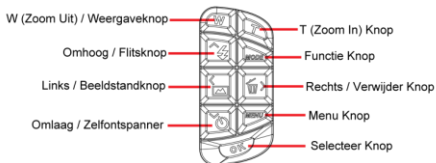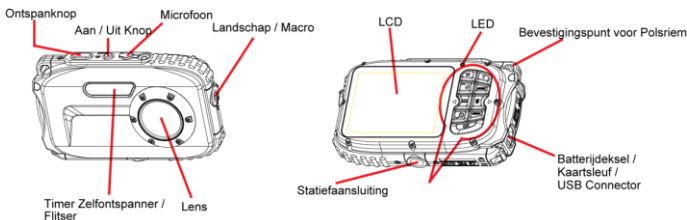

Pictogrammen op het LCD scherm

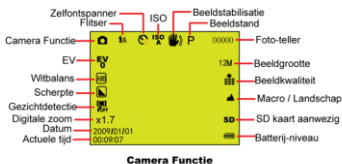


Camera Functie



Video Functie



Weergave Functie voor Foto's

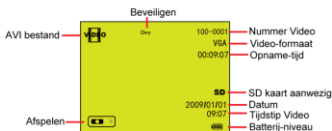

Weergave Functie voor Video

Funcies

- Camera
- Video
- Weergave

FLITSER

- Invulflits
- Auto
- Rode ogen reductie
- Geen flits

Beeldkwaliteit

- Super hoge kwaliteit
- Hoge kwaliteit
- Standaard kwaliteit

Beeldscherpte

- Hoog
- Normal
- Laag

Macro / Afstand functie

- Afstand vastleggen
- Macro vastleggen

ISO

ISO : Automatisch / 100 / 200 / 400

Zelfontspanner

- Zelfontspanner aan (2s)
- Zelfontspanner aan (5s)
- Zelfontspanner aan (10s)
- Meerdere foto's nemen (3x)

Witbalans

- AWB Automatisch
- Daglicht
- Bewolkt
- Tungsten
- Fluorescent

Batterij niveau

- Batterij vol
- Batterij medium vol
- Batterij bijna leeg
- Uitschakelen

Belichting


EV 0 : +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3

Beeldstand


- Auto
- Sports
- Portrait
- Landscape
- Night Portrait
- Night Scene
- Sunset
- Party

De Camera Gebruiksklaar Maken


Volg de instructies in het diagram om de **batterij** en **geheugenkaart** te installeren.



Duw de knop naar de 'unlock' positie om het batterijdeksel te openen.

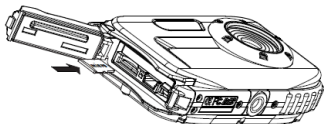

Invoegpositie Micro SD kaart

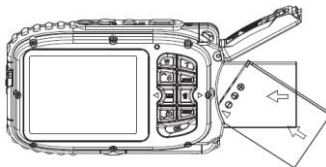

Invoegpositie Batterij

Batterijdeksel:

Duw het deksel omlaag totdat u een 'klik' hoort. Dit geeft aan dat het batterijdeksel volledig gesloten is. Indien het deksel niet volledig is afgesloten, kan dit leiden tot lekkages en beschadigingen aan de interne elektrische componenten van de camera. **Controleer dat het batterijdeksel volledig is afgesloten voordat u de camera gebruikt.**

Batterij:

1. Wanneer het pictogram "Batterij bijna leeg" op uw LCD scherm verschijnt, dan is de batterij bijna leeg en zal de camera spoedig uitschakelen.
2. Wanneer u de camera langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterij om lekkages en corrosie te voorkomen.

Micro SD geheugenkaart:



Deze camera ondersteunt Micro SD geheugenkaarten tot 32GB. Het interne geheugen van de camera is geschikt voor de opslag van een enkele testfoto. Het invoegen van een geschikte geheugenkaart is noodzakelijk voordat u de camera in gebruik neemt.

Voeg de geheugenkaart in zoals aangegeven, totdat u een 'klik' hoort. Wanneer het **SD** pictogram op het LCD scherm verschijnt, geeft dit aan dat de kaart correct is geïnstalleerd.

1. Formatteren wist alle gegevens van de geheugenkaart, inclusief beveiligde bestanden
2. Verwijder de geheugenkaart niet tijdens het formatteren. Dit kan de kaart beschadigen en deze ongeschikt voor gebruik maken.
3. Om u camera langdurig te kunnen gebruiken dient u de foto's en video's van uw SD kaart naar uw PC te verplaatsen en deze foto's/video's van uw SD kaart te verwijderen.

De Batterij Opladen

1. Laadt de batterij in de camera op.
2. Gebruik de USB kabel om DSC te verbinden aan de computer om de batterij op te laden.




Aan de Slag Met Uw Digitale Camera

Uw camera heeft 3 functies.

 Camera Functie

 Video Functie


 Weergave Functie

Camera Functie

Foto's Maken

In de rechterbovenhoek van het LCD scherm kunt u zien hoeveel foto's u reeds gemaakt hebt. Indien het geheugen vol is zal u de boodschap "**Memory Full**" op het LCD scherm zien.





Digitale Zoom functie

Gebruik de **T** en **W** knoppen om in en uit te zoomen. Het pictogram  verschijnt op het LCD scherm. .
Druk op de **T** knop om in het zoomen op een object. Druk op de **W** knop om uit te zoomen.





Macro / Landschap Fotograferen

Schuif de Macro/Landschap knop, en het pictogram  /  verschijnt aan de rechterzijde van de camera.

Flitser


Druk op de Omhoog knop om te kiezen voor  automatische flits /  invulflits (geforceerde flits) /  rode ogen reductie /  geen flits.

Zelfontspanner:

1. Druk op de Omlaag knop om achtereenvolgens  of  of  seconden in te stellen voor de zelfontspanner, of om  een serie van 3 foto's te maken.
2. Druk op de Ontspanknop om een aftelreeks van 2 / 5 / 10 seconden te starten, of om 3 foto's snel na elkaar te maken. De foto's zullen dan automatisch worden gemaakt.


Verwijderen:

1. Druk op de Rechts knop om foto's te verwijderen.
2. Na het selecteren van de foto kiest u OK om te bevestigen of Cancel om te annuleren.

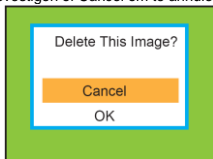

Menu:

Druk op de MENU knop om de instellingen te wijzigen. Met de Omhoog en Omlaag knoppen kunt u nu kiezen voor **Resolutie, Beeldstand, Beeldstabilisatie, Beeldkwaliteit, Beeldscherpte, Belichting, Witbalans, ISO en Gezichtsherkenning.**

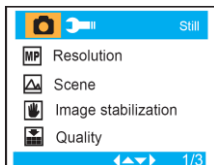


Resolutie:

16M, 12M, 9M, 5M, 3M, 1.3M, VGA



Beeldstand:


Auto, Sports, Portrait, Landscape, Night portrait, Night scene, Sunset, Party

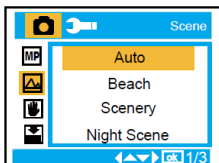


Beeldstabilisatie: 
Aan/Uit




Beeldkwaliteit: 
Super Hoge Kwaliteit, Hoge Kwaliteit,
Standaard Kwaliteit

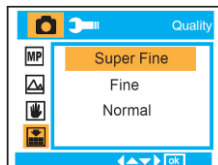


Beeldscherpte: 
Hoog, Normaal, Laag

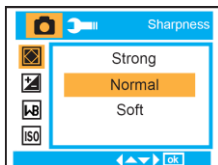

Belichting: 
-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3

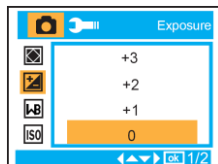


Witbalans: 
Automatisch, Daglicht, Bewolkt,
Tungsten, Fluorescent

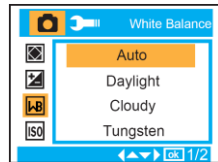

ISO: 

Automatisch / 100/ 200/ 400

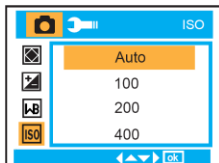


Gezichtsherkenning: 

Aan/Uit



Video Functie:

In de Video Functie, druk op de MENU knop om de instellingen te wijzigen. Met de Omhoog en Omlaag knoppen kunt u nu kiezen voor **Resolutie, Witbalans en Belichting.**

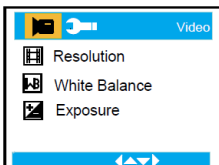


Resolutie: 

1280x720p, 640x480p, 320x240p




Witbalans: 

Automatisch, Daglicht, Bewolkt, Tungsten, Fluorescent.

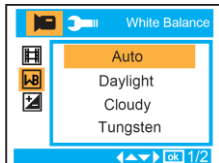

Belichting: 

-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3

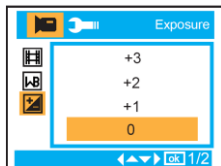


Na het bereiken van een maximale video-opname tijd van 29 minuten zal de camera automatisch stoppen. De opname kan alleen handmatig worden hernieuwd.


Weergave Functie

In de Camera Functie, druk tweemaal achter elkaar op de MODE knop om de Weergave Functie te betreden.


Druk op de **W** knop om de *Weergave Functie voor Foto's* te betreden en met de Omhoog, Omlaag, Links en Rechts knoppen kunt u de foto kiezen die u wilt bekijken. Wanneer de juiste foto is geselecteerd, kunt u op de OK knop drukken om de foto bekijken.

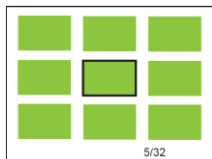

Druk op de **T** knop om in te zoomen. Met de Omhoog / Omlaag / Links / Rechts knoppen kunt u vervolgens over de foto bewegen.

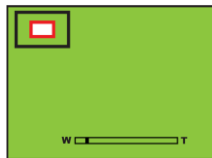


In de Weergave Functie, druk op de MENU knop om de instellingen te wijzigen. U kunt vervolgens kiezen voor **Verwijderen, Beveiligen, Roteren, Snijden, Diavoorstelling** en **PictBridge**.

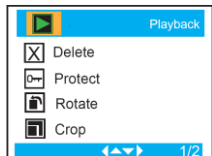

Camera Instellingen


In de Camera Functie of Video Functie, druk op de MENU knop en vervolgens de Rechts knop om de instellingen te wijzigen. Met de Omhoog en Omlaag knoppen kunt u nu kiezen uit de opties **Datum/Tijd, Automatisch Uitschakelen, Geluiden, Taalinstellingen, Datumstempel, Frequentie, Opslagruimte, en Standaard Instellingen**.

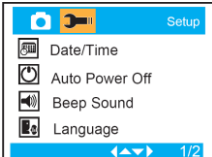


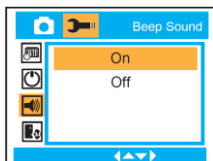
Datum/Tijd: 



Automatisch Uitschakelen: 
60 Seconden, 120 Seconden, 180
Seconden, Uit

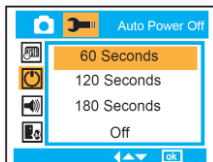


Geluiden: 
Aan / Uit




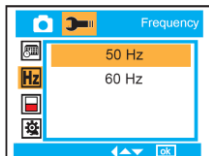
Taalinstellingen: 
EN, DE, FR, IT, ES, NL, PT, PL





Datumstempel: 
Datum/Tijd, Datum, Uit.

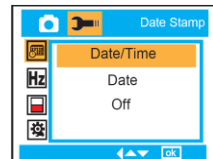


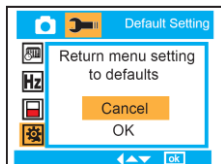
Frequentie: 
50 Hz, 60 Hz.



Opslagruimte: 
Intern Geheugen of SD Kaart.

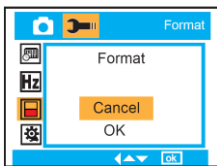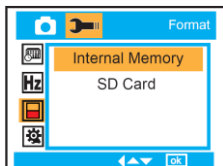

Standaard Instellingen: 
Annuleren / OK



Technische Specificaties

Beeld Sensor	5 Mega Pixels CMOS Sensor	
Beeldresolutie	16M* /12M* /9M* /5M / 3M / 1.3M / VGA (*door interpolatie)	
Videoresolutie	1280x720p, 640x480p, 320x240p	
Bestandstype	Foto	JPEG
	Video	AVI
PC CAM	Ja	
Extern Geheugen	Micro SD kaart tot 32GB (niet inbegrepen in de levering)	
LCD Scherm	2.7"/6.8cm TFT LCD	
Lens	f=8.15mm, F3.0	
Zoom	8X digitale zoom	
Belichting	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3	
Beeldstand	Auto, Sports, Portrait, Landscape, Night portrait, Night scene, Sunset, Party	
Witbalans	Automatisch, Daglicht, Bewolkt, Tungsten, Fluorescent	
ISO	Automatisch, 100, 200, 400	
Flitser	Automatisch, Invulflits, Geen Flits, Rode ogen reductie	
Zelfontspanner	2, 5, of 10 seconden of 3 continu-opnamen	
Gezichtsherkenning	Ja	
Beeldstabilisatie	Ja	

Pictbridge	Ja
Interface	USB 2.0 Hoge Snelheid
Systeemvereisten	Window 2000/XP/ Vista/Win7/Win10, Mac OS X (10.2.6 of hoger)
Batterij	Lithium-ion Batterij
Werktemperatuur	-10~40 °C

Controleer voordat u de camera in het water gebruikt of alle deksels en sloten goed zijn gesloten en afgedicht.

Nadat u de camera in water hebt gebruikt, laat u hem drogen.

De camera mag niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen en vochtigheidsverschillen om condensatie achter de lens te voorkomen.

Open het batterijvak alleen als de camera droog is.

HOE HET BATTERIJCOMPONENT VAN DE CAMERA OPENEN

Duw de vrijgavehendel naar de achterkant van de camera.

Plaats tegelijkertijd uw vingernagel onder de kap in het midden van de camera en schuif het compartiment naar buiten.

Het deksel van het batterijvak kan nu naar boven worden gescharnierd.



Alle productspecificaties zijn correct op het moment van drukken en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Easypix GmbH behoudt zich het recht voor om fouten of weglatingen te maken.

Voor technische hulp bezoek onze supportafdeling op www.easypix.eu.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De fabrikant verklaart hierbij dat de CE-markering op dit product is aangebracht in overeenstemming met de essentiële eisen en de relevante bepalingen van de Europese richtlijnen.



De verklaring van conformiteit kan hier gedownload worden:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_w1627.pdf.

AFVAL



Verpakking weggoien

Sorteer de materialen van de verpakking. Voeg karton en karton toe aan het papierafval,

de folie moet gerecycled worden.



Verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en/of batterijen door consumenten in particuliere huishoudens in de Europese Unie.

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. U dient uw afgedankte apparatuur en/of accu's/accu's in te leveren bij de juiste inzamelpunten voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur en/of accu's/accumulatoren. Voor meer informatie over het recyclen van deze apparatuur en/of batterijen kunt u contact opnemen met uw gemeente, de winkel waar u de apparatuur hebt gekocht of een afvalverwerkingsbedrijf. Recycling van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt voor een veilige manier om te recyclen voor de menselijke gezondheid en het milieu.



Batterij Waarschuwing

- Haal de batterij niet uit elkaar en raak de batterij niet aan. Zorg ervoor dat er geen kortsluiting in de batterij ontstaat. Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen. Gebruik de batterij niet als deze lekt of uitzet.
- Altijd opladen via het systeem. Als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen, bestaat er explosiegevaar.
- Houd de batterij uit de buurt van kinderen.
- Batterijen kunnen exploderen bij blootstelling aan een open vuur. Gooi nooit batterijen in het vuur.
- Gooi gebruikte batterijen weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
- De batterij moet worden verwijderd en gescheiden worden afgevoerd voordat u het apparaat weggooit.



Waarschuwing voor kleine onderdelen

De camera is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar vanwege het risico van verstikking.



Made in China / Only for EU

easypix®

LIFESTYLE ELECTRONICS