


aquapix®  
W1627 Ocean

**Manuale di istruzioni**

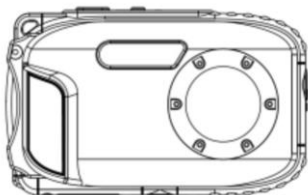

## Introduzione

Noi vi siamo grati per l'acquisto di questa Fotocamera Digitale. Questo modello non è soltanto un normale DSC ma anche una fotocamera impermeabile. Prima dell'uso leggete attentamente questo manuale.

## Caratteristiche principali

- Risoluzioni del video: 1280x720p, 640x480p, 320x240p  
Risoluzioni della fotocamera: 16M\* / 12M\* / 9M\* / 5M / 3M / 1.3M / VGA (\*per interpolazione)
- LCD TFT 2.7"/6.8cm
- Zoom Digitale 8X
- Stabilizzazione dell'immagine
- Supporta scheda SD MICRO SD fino a 32GB (non incluso)
- Flash/Microfono/Rilevamento volto incorporato
- **Impermeabilità 10 metri/Antiurto 1Metro/ Resistenza al gelo -10 gradi**

## Contenuto della confezione

- CD-ROM
- Cavo USB
- Manuale dell'utente
- Cinturino da polso
- Custodia
- Batteria al litio

## Requisiti del sistema: Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win10

## Requisiti del sistema per Macintosh

Mac OS X versione 10.2.6 o posteriore

**Nota:** Questo hardware è compatibile plug e play quando viene usato su un Mac, però il software incluso si può usare soltanto sui sistemi operativi Windows.

## Avvertenza per l'uso

### INFORMAZIONI IMPORTANTI

Per garantire il funzionamento ottimale della fotocamera, si prega di osservare le seguenti informazioni importanti:

#### **Scheda MicroSD:**

- Assicurarsi che la scheda di memoria sia formattata nella fotocamera prima di utilizzare la scheda per la prima volta (Impostazioni > Formato).
  - La scheda di memoria di capacità massima non deve essere più grande di 32GB.
- L'uso di schede di memoria che superano la capacità massima consigliata può causare errori di file.
- Il tempo di registrazione dipende dalla risoluzione selezionata.
  - Dopo aver raggiunto un tempo massimo di registrazione video di circa 29 minuti, la telecamera si arresta automaticamente. Una nuova registrazione deve essere riavviata manualmente.

### **Batterie:**

- Inserire le batterie e la scheda di memoria prima di utilizzare la fotocamera sott'acqua. Assicurarsi che tutti gli sportelli e i coperchi siano chiusi e che l'acqua non possa penetrare nella fotocamera. In tal caso, spegnere la fotocamera e non utilizzarla sott'acqua.

**⚠ ATTENZIONE: Non aprire mai il vano batterie sott'acqua. Se durante l'uso appare umidità sull'obiettivo, potrebbe esserci una perdita. Rimuovere le batterie e la scheda di memoria e restituire la fotocamera al rivenditore per la riparazione.**

- Se non si intende utilizzare la fotocamera per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie.

### **ISTRUZIONI DI SICUREZZA:**

**⚠ ATTENZIONE: La fotocamera non è adatta a bambini sotto i 36 mesi a causa del pericolo di soffocamento.**

- La fotocamera è impermeabile fino ad una profondità di 10m. Si prega di non utilizzare la fotocamera a profondità maggiori.

**⚠ ATTENZIONE: Non collegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate per evitare il rischio di scosse elettriche. Aprire il vano batterie solo con le mani asciutte e assicurarsi che non vi sia sporcizia all'interno della fotocamera durante l'inserimento, la sostituzione o la rimozione delle batterie o della scheda SD.**



- Dopo l'uso in acqua, spegnere la fotocamera, assicurarsi che il vano batterie sia ben chiuso e sciacquare la fotocamera con acqua pulita. Non utilizzare sapone o detergenti, in quanto potrebbero influire negativamente sull'impermeabilità della fotocamera. Lasciare asciugare la fotocamera dopo il risciacquo.

**⚠ ATTENZIONE: Proteggere sempre la fotocamera da cadute, colpi e urti.**  
**- Mantenere una distanza sufficiente da oggetti che generano forti campi magnetici o onde radio, per evitare di danneggiare il prodotto o di compromettere la qualità del suono e dell'immagine.**


- Conservare il dispositivo al fresco (a temperatura ambiente) in un luogo asciutto e privo di polvere e non esporre mai il prodotto ad alte temperature o alla luce solare diretta permanente.

- Nel caso improbabile di surriscaldamento, fumo o odori sgradevoli che fuoriescono dall'apparecchio, scollegarlo immediatamente dal cavo di carica e rimuovere la batteria per evitare incendi.

## Sguardo rapido alla fotocamera

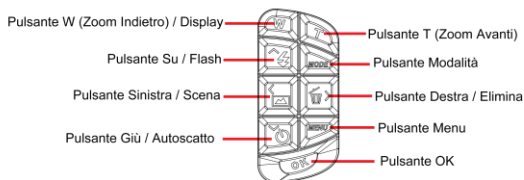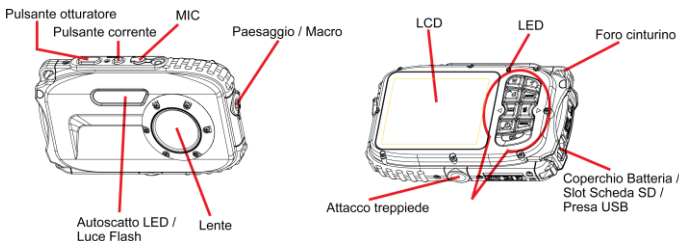

## Icone principali dell'LCD

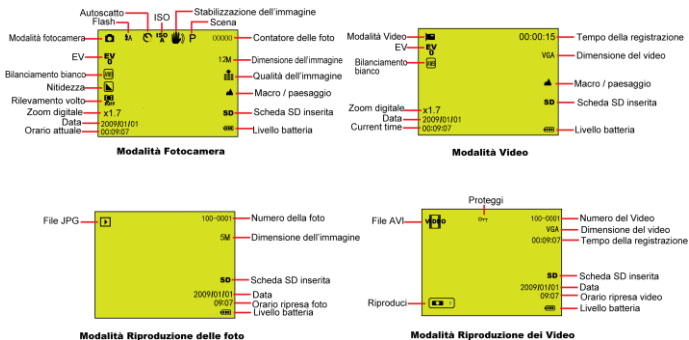

## Modalità

- Fotocamera
- Video
- Riproduzione

## FLASH

- Flash Forzato
- Auto
- Riduzione occhio rosso
- Nessun Flash

## Qualità

- Super Fine
- Fine
- Normale

## Nitidezza

- Forte
- Normale
- Attenuata

## Funzione Macro / Lontano

- Cattura lontano
- Cattura Macro

## ISO

**ISO** : Auto / 100 / 200 / 400

## Autoscatto

- Autoscatto in (2s)
- Autoscatto in (5s)
- Autoscatto in (10s)
- Scatto continuato (3P)

## Bilanciamento bianco

- Auto
- Luce diurna
- Nuvoloso
- Tungsteno
- Fluorescente

## Livello corrente batteria

- Corrente batteria piena
- Corrente batteria mezza
- Corrente batteria bassa
- Corrente spenta

## Esposizione

**EV** 0 : +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3


## Scena

- Auto
- Sports
- Portrait
- Landscape
- Night Portrait
- Night Scene
- Sunset
- Party


## Come preparare la fotocamera per l'uso

Consultare il disegno per installare **batteria e scheda di memoria**

Spingere per sbloccare la posizione e aprire il coperchio della batteria

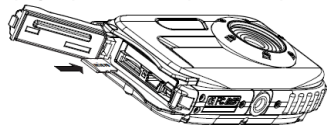

Direzione Scheda SD Micro

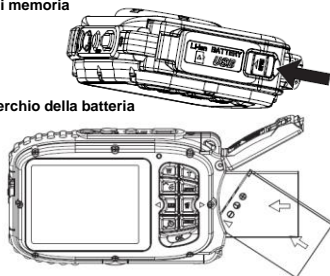

Direzione batteria

**Coperchio batteria:**

Spingere in giù il coperchio della batteria e quando si sente il suono "clic" significa che il coperchio è chiuso bene. Se non si chiude bene, causerà delle perdite e la rovina delle parti elettroniche interne. **Prima dell'uso assicuratevi di aver chiuso bene la batteria.**

### Batteria:

1. "Batteria bassa" si legge sull'LCD quando la batteria non è sufficiente la fotocamera presto si spegnerà.
2. Smontare la batteria quando non si usa la fotocamera per un periodo prolungato onde impedire perdite e corrosione della batteria.

### Scheda di memoria Micro SD:



Questa fotocamera supporta Scheda di memoria Micro SD fino a 32GB, e la memoria interna è solo per scattare una foto di prova. Prima dell'uso inserire la scheda di memoria compatibile.

Inserire una scheda di memoria fino a quando si sente un suono "Clic". Quando l'icona **SD** appare sullo schermo LCD, significa che la Scheda SD è installata in modo corretto.

1. Formattando si eliminano tutti i dati nella scheda di memoria SD, compresi i dati protetti.
2. Non rimuovere la scheda di memoria durante la formattatura, dato che si potrebbe rovinare la scheda e renderla inutilizzabile.
3. Scaricare le foto/video nel PC e ed eliminare le foto e i video dalla Scheda SD allo scopo di continuare ad usare la fotocamera.

## Caricamento della batteria

1. Montare la batteria nella fotocamera
2. Usare il cavo USB per collegare DSC e computer per il caricamento.



## Avviamento della fotocamera digitale

Nella fotocamera ci sono 3 modalità.

 Modalità Fotocamera

 Modalità Video

 Modalità Riproduzione

## Modalità Fotocamera

### Scatto delle Foto

Mostra il numero della foto che avete scattato in alto a destra sullo schermo LCD. Quando la memoria è piena, lo schermo LCD mostra il messaggio " **Memoria Piena** "

### Funzione di Zoom Digitale

Usare i pulsanti **T** e **W** per regolare lo zoom. L'icona **x1.7** si vede sullo schermo LCD. Premere il Pulsante **T** per zoomare in avanti sul soggetto. Spingere il pulsante **W** per zoomare indietro.

### Ripresa Macro / Paesaggio

Spostare l'interruttore Macro/Paesaggio e appare l'icona  /  sul lato destro della fotocamera,

Flash


Premere il pulsante Su per alternare flash automatico / accensione forzata (flash manuale) / riduzione occhio rosso / flash spento.

#### Autoscatto:

1. Premere il pulsante Giù ripetutamente per selezionare autoscatto o o secondi o ripresa continua di 3 foto.
2. Premere il pulsante otturatore per avviare il conteggio alla rovescia della ripresa continua di 2 /5/10 secondi o 3 foto, e le foto verranno scattate automaticamente.


#### Elimina:

1. Premere il pulsante Destra per eliminare le foto.
2. Dopo la selezione premere il pulsante OK per confermare OK o Annulla.

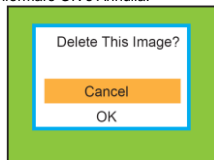


#### Menu:


Premere il Pulsante Menu per entrare nell'impostazione, e premere il pulsante Su/Giù per selezionare **Risoluzione, Scena, Stabilizzazione dell'immagine, Qualità, Nitidezza, Esposizione, Bilanciamento Bianco, ISO e Rilevamento volto.**

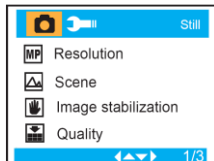

**Risoluzione:** 16M, 12M, 9M, 5M, 3M, 1.3M, VGA

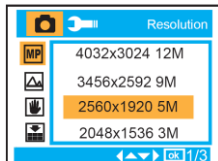

**Scena:** Auto, Sports, Portrait, Landscape, Night portrait, Night scene, Sunset, Party

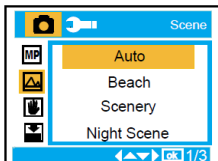


Stabilizzazione dell'immagine: 

On/Off



Qualità: 

Super Fine, Fine, Normale

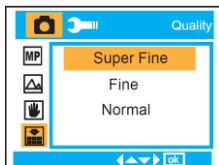


Nitidezza: 

Forte, Normale, Attenuata




Esposizione: 

-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3

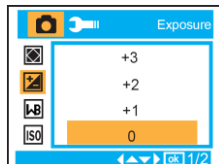

Bilanciamento Bianco: 


Auto, Luce diurna, Nuvoloso, Tungsteno,  
Fluorescente

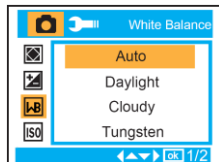




ISO: 

Auto/ 100/ 200/ 400

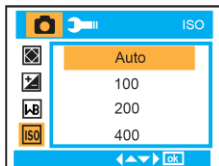


Rilevamento volto: 

On/Off



### Modalità Video:

Nella Modalità Video premere il Pulsante Menu per accedere all'impostazione, e premere il pulsante Su/Giù per selezionare **Risoluzione**, **Bilanciamento Bianco** ed **Esposizione**.

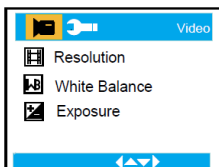


Risoluzione: 

1280x720p, 640x480p, 320x240p




Bilanciamento Bianco: 

Auto, Luce diurna, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente.

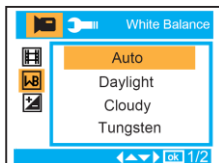

Esposizione: 

t -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3

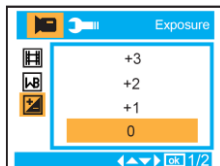



Dopo aver raggiunto un tempo massimo di registrazione video di 29 minuti, la fotocamera si arresta automaticamente. La registrazione video può essere riavviato solo manualmente.

### Modalità Riproduzione

Nella modalità Fotocamera, premere due volte rapidamente il Pulsante Modalità per entrare nella modalità Riproduzione.

Premere il pulsante **W** per entrare nella Modalità Foto, e premere il pulsante Su/Giù/Destra/Sinistra per selezionare la foto che si vuole visualizzare. Dopo la selezione premere il pulsante OK per visualizzare la foto.

Si può premere il Pulsante T per zoomare avanti sulla foto, e premere il pulsante Su/Giù/Sinistra/Destra per regolare l'angolo di visualizzazione.

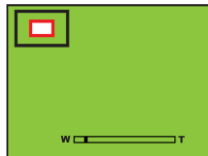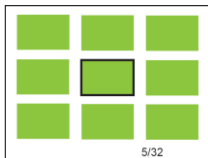


Nella modalità riproduzione, premere il Pulsante MENU per entrare nell'impostazione di Riproduzione. Ci sono **Elimina, Proteggi, Ruota, Ritaglia, Proiezione Continuata e Pictbridge**.



### Impostazione della Fotocamera


Nella Modalità Fotocamera o Video, premere il Pulsante MENU, e poi premere il pulsante Destra per entrare nell'impostazione. Premere il pulsante Su/Giù per selezionare **Data/Orario, Spegnimento Automatico, Suono bi bi, Lingua, Timbro Data, Frequenza, Formato e Impostazione Predefinita**.

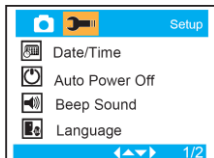


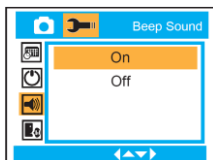
Data/Orario: 



Spegnimento Automatico:   
60 Secondi, 120 Secondi, 180 Secondi,  
Spento

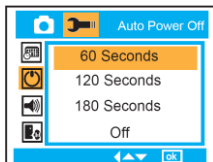


Suono bi bi:   
On/Off




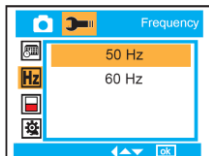
Lingua:   
EN, DE, FR, IT, ES, NL, PT, PL




Timbro data:   
Data/Orario, Data o off.

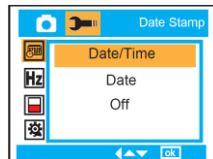


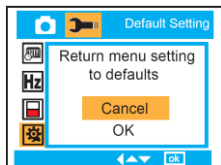
Frequenza:   
50 Hz o 60 Hz.



Formato:   
Memoria interna o Scheda SD.

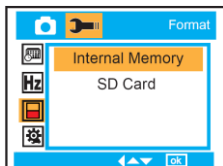

Impostazione Predefinita:   
Annulla/ OK



## Specificazioni tecniche

Sensore d'immagine	Sensore CMOS 5 Mega Pixel
Risoluzione immagine	16M* /12M* / 9M* / 5M / 3M / 1.3M / VGA (*per interpolazione)
Risoluzione Video	1280x720p, 640x480p, 320x240p
Formato File	Foto JPEG
Filmato	AVI
PC CAM	Sì
Memoria esterna	Scheda SD Micro supporta fino a 32GB (non incluso)
Display LCD	2.7"/6.8cm TFT LCD
Lente	f=8.15mm, F3.0
Zoom	Zoom digitale 8X
Esposizione	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3
Scena	Auto, Sports, Portrait, Landscape, Night portrait, Night scene, Sunset, Party
Bilanciamento bianco	Auto, Luce diurna, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente

ISO	Auto, 100, 200, 400
Flash	Auto, Force on, Force off, Riduzione occhio rosso
Autoscatto	Ripresa continua 2, 5, o 10 sec o 3
Rilevamento volto	Si
Stabilizzazione dell'immagine	Si
Pictbridge	Si
Interfaccia	USB 2.0 Alta velocità
Requisiti del sistema	Window 2000/XP/ Vista/Win7/Win10, Mac OS X (10.2.6 o superiore)
Batteria	Batteria a ioni di litio
Temperatura di operazione	-10~40 °C

Controllare prima di utilizzare in acqua, se tutte le chiusure stagne e le guarnizioni della camera sono chiusi bene.

Dopo aver utilizzato la fotocamera in acqua per piacere lasciatela asciugare.

La camera non deve essere esposta ad alte differenze di temperature e di umidità per evitare la formazione di condensazione dietro la lente.

Aprire il vano batteria solo allo stato secco.

#### **NOTE PER APRIRE LA MACCHINA FOTOGRAFICA**

Il lembo ha una funzione di sicurezza in modo che in nessun caso si apra in acqua.

Si prega di premere fuori il meccanismo e far scorrere il vano batterie simultaneamente.



Tutte le specifiche del prodotto sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifiche senza preavviso.

Easypix GmbH si riserva il diritto di errori o omissioni.

Per il supporto tecnico visitare la nostra area di assistenza presso [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu)

#### **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA**

Il produttore dichiara che il marchio CE è stato apposto su questo prodotto in conformità ai requisiti essenziali e alle disposizioni pertinenti delle direttive europee.



La dichiarazione di conformità si può scaricare da:  
[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_w1627.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_w1627.pdf)

#### **SCARICO RIFIUTI**



**Smaltire l'imballaggio**

Selezionare i materiali dell'imballaggio. Aggiungere cartone e cartone alla carta da macero, le pellicole devono essere riciclate.



**Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o batterie da parte di consumatori privati nell'Unione Europea.**

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. È necessario restituire i rifiuti di apparecchiature e/o batterie/accumulatori a punti di raccolta appropriati per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o batterie/accumulatori. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questa apparecchiatura e/o batterie, contattare l'amministrazione locale, il negozio dove è stata acquistata l'apparecchiatura o un'azienda di smaltimento rifiuti. Il riciclaggio dei materiali aiuta a preservare le risorse naturali e garantisce un modo sicuro di riciclare per la salute umana e l'ambiente.



**Avviso sulla batteria**

- Non smontare o urtare la batteria. Fare attenzione a non cortocircuitare la batteria. Non esporre la batteria a temperature elevate. Non utilizzare la batteria se perde o si espande.
- Caricare sempre attraverso il sistema. Se la batteria viene sostituita con una di tipo errato, sussiste il pericolo di esplosione.
- Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini.
- Le batterie possono esplodere se esposte al fuoco aperto. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Smaltire le batterie usate in conformità con le normative locali.
- La batteria deve essere rimossa e smaltita separatamente prima di smaltire l'apparecchio.



**Avviso sui piccoli pezzi di ricambio**

La fotocamera non è adatta a bambini al di sotto dei 3 anni a causa del rischio di soffocamento.



Made in China / Only for EU

**easypix®**

LIFESTYLE ELECTRONICS