


aquapix[®]
W1627 Ocean

Upute

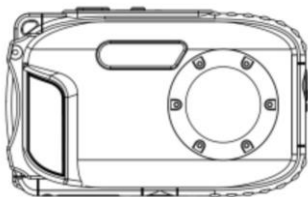

Uvod

Hvala vam na kupnji ovog digitalnog fotoaparata. Ovaj model nije samo obična DSC kamera, već i vodootporni fotoaparata. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe.

Ključne značajke

- Video rezolucija: 1280x720p, 640x480p, 320x240p
- Kamera rezolucije: 16M* / 12M* / 9M* / 5M / 3M / 1.3M / VGA (*interpolacijom)
- 2.7"/6.8cm TFT LCD
- 8X Digital Zoom
- Stabilizacija slike
- Podržava MICRO SD card do 32GB (nije uključeno)
- Ugrađena Bljeskalica/Mikrofon/Detekcija lica
- **Vodootpornost do 10 m / 1 m Shockproof / otporan na -10 C temp**

Što Vaša kamera uključuje

- CD-ROM
- USB kabel
- Upute za korištenje
- Vezica za ruku
- Torbica
- Litij baterija

Sistemske zahtjevi: Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win10

Sistemske zahtjevi za Apple / Macintosh

Mac OS X verzija 10.2.6 ili poslije

Napomena:

Ovaj hardver je plug and play kompatibilan kada se koristi na Mac računalima, međutim, uključeni softver se može koristiti samo na Windows operacijskim sustavima.

Korisne obavijesti



VAŽNA INFORMACIJA

Da biste osigurali optimalno funkcioniranje fotoaparata, imajte na umu sljedeće važne informacije:

MicroSD kartica:

- Prije prve uporabe kartice provjerite je li memorijska kartica formatirana u fotoaparatu (Postavke> Format).
- Podržana memorijska kartica maksimalnog kapaciteta je 32 GB.
- Uporaba memorijskih kartica koje prelaze maksimalni preporučeni kapacitet može rezultirati pogreškama u datoteci.
- Vrijeme snimanja ovisi o odabranoj razlučivosti.
- Nakon postizanja maks. vrijeme snimanja videozapisa iznosi cca. 29 minuta, fotoaparata će automatski zaustaviti snimanje. Novo snimanje mora se ponovno pokrenuti ručno.

Baterije:

- Umetnite baterije i memorijsku karticu prije uporabe fotoaparata pod vodom. Uvjerite se da su svi zaklopci i poklopci zatvoreni i da voda ne može prodirjeti u fotoaparata. Ako se to dogodi, isključite fotoaparata i nemojte ga koristiti pod vodom.



UPOZORENJE: Nikada ne otvarajte odjeljak za baterije ispod vode. Ako se tijekom uporabe na objektivu pojavi vlaga, možda curi. Izvadite baterije i memorijsku karticu i vratite fotoaparata svom dobavljaču radi popravka.

- Ako ne namjeravate koristiti fotoaparata dulje vrijeme, izvadite baterije.

SIGURNOSNE UPUTE:

! **UPOZORENJE:** Fotoaparat nije pogodan za djecu mlađu od 36 mjeseci zbog opasnosti od gušenja.

• Kamera je voodoporna na dubini od 10m. Nemojte koristiti fotoaparat na većim dubinama.

! **UPOZORENJE:** Nemojte priključivati kabel za napajanje mokrim rukama kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara. Otvorite pretnac za baterije suhim rukama i pazite da u fotoaparat ne uđe prljavština prilikom umetanja, mijenjanja ili uklanjanja baterija ili SD kartice.

• Nakon uporabe u vodi, isključite fotoaparat, uvjerite se da je odjeljak za baterije čvrsto zatvoren, a fotoaparat isperite čistom vodom. Nemojte koristiti sapun ili deterdžente jer mogu negativno utjecati na voodopornost fotoaparata. Ostavite fotoaparat da se osuši nakon ispiranja.


! **UPOZORENJE:** Uvijek zaštitite fotoaparat od pada, udaraca i udaraca.

• Držite dovoljnu udaljenost od objekata koji stvaraju jaka magnetska polja ili radio valove, kao što su električni uređaji kako biste spriječili oštećenje proizvoda i utjecali na kvalitetu zvuka i slike.


• Uređaj čuvajte na hladnom (na sobnoj temperaturi) na suhom mjestu bez prašine i nikada ne izlažite proizvod visokim temperaturama ili trajnom izravnom sunčevom svjetlu.

• U malo vjerojatnom slučaju pregrijavanja, pušenja ili neugodnih mirisa iz uređaja, odmah ga odvojite od kabela za punjenje i izvadite bateriju kako biste izbjegli požar.

Brzi pregled Vaše kamere

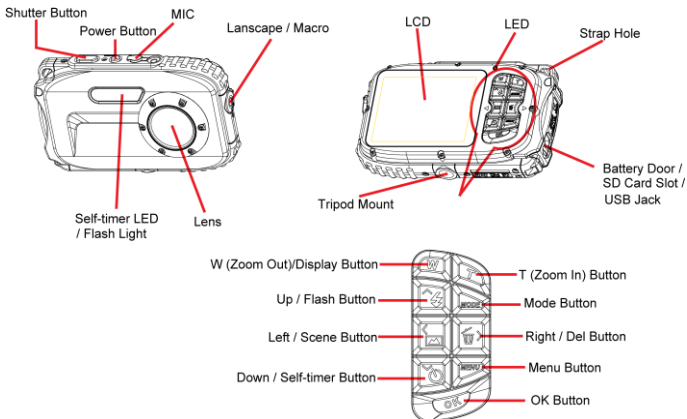


Glavne ikone na LCD ekranu

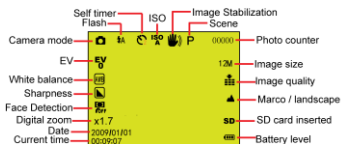


Camera Mode



Video Mode

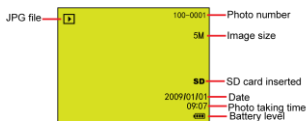

Playback Mode for photo

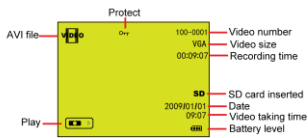

Playback Mode for Video

Modes

- Camera
- Video
- Playback

FLASH

- Force Flash
- Auto
- Red eye reduction
- No Flash

Quality

- Super Fine
- Fine
- Normal

Sharpness

- Strong
- Normal
- Soft

Macro / Far function

- Far capture
- Macro capture

ISO

ISO : Auto / 100 / 200 / 400

Self - timer

- Self - timer on (2s)
- Self - timer on (5s)
- Self - timer on (10s)
- Continue shoot (3P)

White Balance

- AWB Auto
- Daylight
- Cloudy
- Tungsten
- Fluorescent

Battery power level

- Full battery power
- Medium battery power
- Low battery power
- Power off

Exposure


EV 0 : +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3

Scene


- Auto
- Sports
- Portrait
- Landscape
- Night Portrait
- Night Scene
- Sunset
- Party

Pripremite kameru za korištenje


Pratite prikaz za umetanje baterije i memorijske kartice



Pritisni za otključavanje poklopca baterije

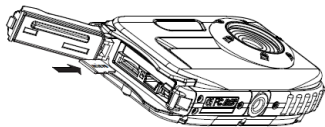

Micro SD pozicija

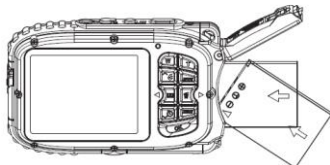

Smjer baterije

Baterijski poklopac:

Gurnite prema dolje poklopac baterije, a kada čujete zvuk "klik", to znači da je poklopac zatvoren čvrsto. Ako se ne zatvara dobro, to će moći izazvati curenje i uništiti unutarnje elektroničke dijelove. Molimo Vas da zatvorite bateriju prije uporabe.

Battery:

1. "Slaba baterija" prikazat će se na zaslonu kada je baterija nedovoljna, a fotoaparati će se isključiti prije.
2. Deinstalirajte bateriju kada ne koristite svoj fotoaparati dulje vrijeme zbog mogućnosti curenja baterije i moguće korozije.

Micro SD memorijska kartica:

Ovaj fotoaparati podržava micro SD memorijske kartice do 32 GB, a interna memorija služi samo za testiranje fotografije. Molimo umetnite memorijsku karticu prije upotrebe..


Umetnite memorijsku karticu dok ne osjetite i začujete "klik" zvuk. Kad se **SD** ikona na LCD zaslonu pojavi, to znači da je vaša SD kartica ispravno umetnuta.

1. Formatiranje će izbrisati sve podatke na SD memorijske kartice, uključujući zaštićene podatke..
2. Ne uklanjajte memorijsku karticu tijekom formatiranja jer to može oštetiti karticu i učiniti je neupotrebljivom.
3. Preuzmite fotografije / videozapise na računalo i izbrisajte fotografije i video sa SD kartice kako bi ste mogli nastaviti koristiti svoj fotoaparati.

Punjenje baterije

1. Molimo umetnite bateriju u fotoaparati
2. Koristite USB kabel za spajanje DSC na računalo.

Kad se baterija puni LED indikator će se upaliti.

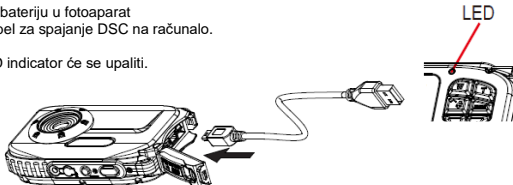

Početak sa Vašom digitalnom kamerom

Postoje tri načina rada za vašu kameru.

 Fotoaparar

 Video kamera

 Playback Mode / Pregledavanje

Fotoaparar

Fotografiranje

U gornjem desnom kutu LCDa bit će prikazan broj fotografija. Kad je memorija popunjena prikazat će se poruka " **Memory Full** "





Digital Zoom funkcija

Koristite **T** i **W** tipke za podešavanje zoom-a. Ikona **x1.7** će se prikazati na LCDu. Pritisni **T** tipki za "zoom in" objekta ili tipku **W** za "zoom out" .





Macro / Landscape slikanje

Odaberite Macro/Landscape prekidač na ikone  /  . Odabir će se prikazati na desnoj strani LCDa

Flash / Bljeskalica


Pritisnite "Up" tipku za prebaciti  na automatsku bljeskalicu /  ručnu bljeskalicu /  red eye reduction /  flash off – ugašena bljeskalica.

Self-Timer / Vremenski okidač:

1. Pritisnite tipku "Down" više puta za odabir , ,  sekundi ili  3 fotografije u slijedu.
2. Pritisnite "Shuter" za početak A 2/5/10 sekundi ili 3 fotografije u slijedu, fotografije će se automatski snimiti.


Delete / Brisanje:

1. Pritisni "desnu" tipku za brisanje.
2. Nakon odabira, pritisni OK tipku zatim potvrdi na "OK" ili otkazi na " Cancel".

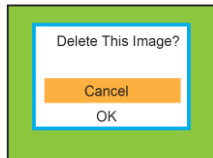


Izbornik:

Pritisnite tipku Izbornik za ulazak u postavke, a zatim pritisnite gore / dolje tipke za odabir **Rezolucije, Scene, Stabilizacija slike, Kvaliteta, Oštrina, Ekspoziciju, White Balance, ISO i Face Detection.**

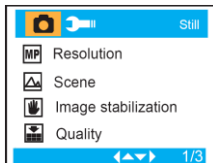

Rezolucija:

16M, 12M, 9M, 5M, 3M, 1.3M, VGA

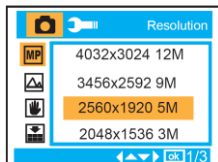

Scene:

Auto, Sports, Portrait, Landscape, Night portrait, Night scene, Sunset, Party

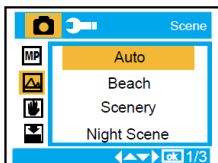


Image Stabilization/Stabilizacija slike:


On/Off





Quality/ Kvaliteta:


Super Fine, Fine, Normal




Sharpness/Oštrina: 
Strong, Normal, Soft

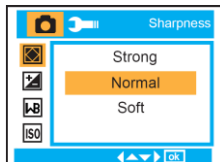


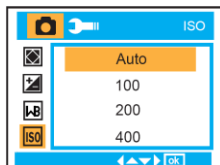
Exposure/Ekspozicija: 
-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3

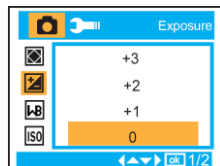


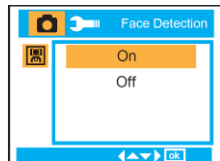
White Balance: 
Auto, Daylight, Cloudy, Tungsten,
Fluorescent

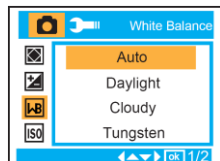

ISO osjetljivost: 
Auto/ 100/ 200/ 400




Face Detection /Detekcija lica: 
On/Off



Video mod rada:

U Video mode, pritisni "Menu" tipku za ulazak u podešavanje, zatim "Up/Down" za odabir **Resolution, White Balance, and Exposure.**

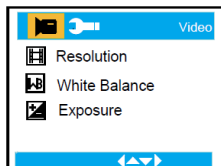


Resolution / Rezolucija:

1280x720p, 640x480p, 320x240p




White Balance:

Auto, Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluorescent.

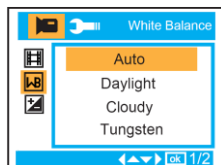

Exposure / Ekspozicija:

t -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3

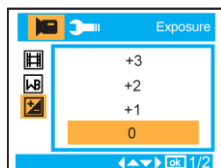


Video snimanje se automatski zaustavlja nakon 29 minuta.

Molimo ponovite poslije.

Playback Mode / Pregledavanje


Na kameri, pritisnite tipku MODE dva puta brzo za ulazak u način reprodukcije.

Pritisnite tipku **W** za ulazak u foto mod, i pritisnite gore / dolje / lijevo / desno tipku za odabir fotografija koje želite vidjeti. Nakon odabira, molimo pritisnite gumb OK za prikaz odabrane fotografije.

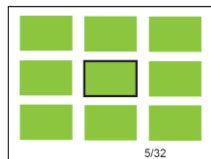


Možete pritisnuti gumb **T** za zumiranje fotografija, te pritisnite gore / dolje / lijevo / desno tipke za

podešavanje kuta gledanja.

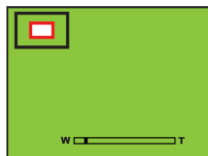

U "playback mode", pritisnite MENU button to za ulazak u Playback setting.


Tu su stavke: **Delete, Protect, Rotate, Crop, Slide Show, and Pictbridge.**

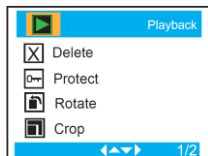

Podešavanje kamere

U Camera ili Video Mode, pritisni MENU tipku, a zatim "Right" tipku za ulazak u podešavanje. Pritisni "Up/Down" tipku za odabir

Date/Time, Auto power off, Beep sound, Language, Date Stamp, Frequency, Format, and Default Setting.

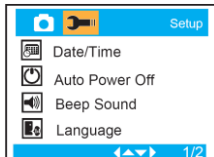


Date/Time:



Auto power off /Automatsko gašenje:




60 Seconds, 120 Seconds, 180 Seconds, Off

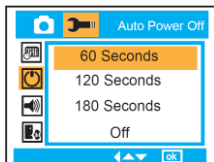

Beep sound/ zvuk tipke: 


On/Off

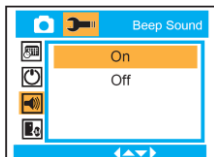


Language/Jezik: 

EN, DE, FR, IT, ES, NL, PT, PL




Date Stamp / Datum: 

Date/Time, Date, or off.

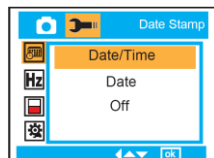



Frequency/Ferkvencija: 

50 Hz or 60 Hz.

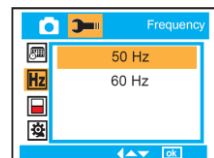


Format: 

Internal Memory or SD Card.

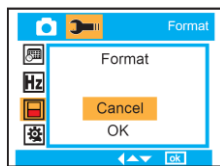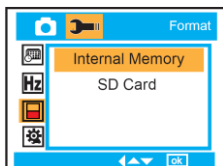

Default Setting/ Tvorničke postavke: 

Cancel/ OK

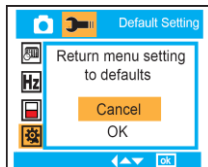

Tehničke specifikacije

Senzor slike	5 Mega Pixels CMOS Sensor	
Rezolucija videa	16M* /12M* / 9M* / 5M / 3M / 1.3M / VGA (*interpolacijom)	
Video Resolution	1280x720p, 640x480p, 320x240p	
File Format	Slika	JPEG
	Video	AVI
PC CAM	Yes	
Vanjska memorija	Micro SD card supports upto 32GB (nije uključeno)	
LCD Display	2.7"/6.8cm TFT LCD	
Leća	f=8.15mm, F3.0	
Zoom	8X digital zoom	
Ekspozicija	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3	
Scene	Auto, Sports, Portrait, Landscape, Night portrait, Night scene, Sunset, Party	
White Balance	Auto, Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluorescent	
ISO	Auto, 100, 200, 400	
Bijeskalica	Auto, Force on, Force off, Red-eye reduction	
Self-timer	2, 5, or 10 sec or 3 continuous shooting	
Face Detection	Yes	
Stabilizacija slike	Yes	
Pictbridge/Printanje	Yes	
Priključak	USB 2.0 High speed	
Sistemski zahtjevi	Window 2000/XP/ Vista/Win7/Win10, Mac OS X (10.2.6 or higher)	
Baterija	Lithium-ion Battery	
Radna temperatura	-10~40 °C	

Prije uporabe fotoaparata u vodi provjerite da li su svi poklopci čvrsto i pravilno zatvoreni. Nakon korištenja kamere u vodi pustiti da se osuši.

Fotoaparat ne smije biti izložen visokim razlikama temperature i vlažnosti kako bi izbjegli kondenzaciju iza objektivu.

Otvorite pretinac za baterije samo kada je fotoaparat suh.

Kako otvoriti odjeljak baterije na kameri

Gurnite polugu oslobađanja prema stražnjem dijelu fotoaparata.

U isto vrijeme stavite nokat ispod poklopcu u sredini kamere i pomaknite pretinac za van.

Poklopac pretinca za baterije sada može biti dignut gore.



Sve specifikacije proizvoda su točne u vrijeme ispisa i podložne su promjenama bez prethodne najave.

Easypix GmbH zadržava pravo na pogreške ili propuste.

Za tehničku pomoć posjetite naše područje podrške na www.easypix.eu.

SUKLADNOSTI

Proizvođač ovime izjavljuje da je CE oznaka postavljena na ovaj proizvod u skladu s bitnim zahtjevima i relevantnim odredbama europskih direktiva.



EC izjavu o sukladnosti možete preuzeti ovdje:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_w1627.pdf

RASPOLAGANJE



Odložite ambalažu

Za odlaganje, odvojeno pakiranje u različite vrste. Karton i karton moraju se zbrinuti kao papir i folija.



Odlaganje otpadne električne i elektroničke opreme i / ili baterija od strane korisnika u privatnim kućanstvima u Europskoj uniji.

Ovaj simbol na proizvodu ili na pakiranju označava da se ne može odlagati kao kućni otpad. Otpadnu opremu i / ili bateriju morate odložiti na odgovarajući način za recikliranje električne i elektroničke opreme i / ili baterije. Za više informacija o recikliranju ove opreme i / ili baterije, molimo kontaktirajte svoj gradski ured, trgovinu u kojoj ste kupili opremu ili službu za odlaganje kućnog otpada. Recikliranje materijala pomoći će u očuvanju prirodnih resursa i osigurati da se reciklira na način koji štiti ljudsko zdravlje i okoliš.



Upozorenje o bateriji

- Nikada nemojte rastavljati, lomiti ili bušiti bateriju niti pustiti da se baterija kratko spoji. Nemojte izlagati bateriju postavljenoj u visokotemperaturnom okruženju, ako baterija procuri ili se ispusti, zaustavite nastavak uporabe.
- Uvijek napunite punjač. Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom

vrstom.

- Bateriju držite izvan dohvata djece.
- Baterije mogu eksplodirati ako su izložene golom požaru. Baterije nikada nemojte bacati u vatru.
- Iskorištene baterije odlažite u skladu s lokalnim propisima.
- Prije odlaganja uređaja izvadite bateriju.



Fotoaparat nije pogodan za djecu mlađu od 3 godine zbog opasnosti od gušenja.



Made in China / Only for EU

easypix[®]

LIFESTYLE ELECTRONICS