


aquapix<sup>®</sup>  
W1627 Ocean

**Mode d'emploi**

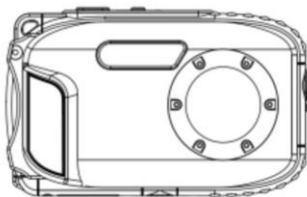

## Présentation

Nous vous remercions pour l'achat de cet appareil photo numérique. Ce modèle est un appareil photo normal mais il possède aussi des propriétés étanches sous l'eau. Veuillez lire attentivement ce manuel avant la première utilisation.

## Caractéristiques principales

- Résolution vidéo : 1280x720p, 640x480p, 320x240p  
Résolution de l'appareil photo : 16M\* /12M\* / 9M\* / 5M / 3M / 1.3M / VGA (\*interpolé)
- Ecran LCD TFT : 2.7"/6.8cm
- Zoom numérique 8X
- Stabilisateur d'image
- Compatible avec les cartes Micro SD jusqu'à 32 Go (non inclus)
- Flash/Microphone/Détection de visage intégrés
- **Étanche sous l'eau jusqu'à 10 mètres de profondeur / Résistant aux chocs jusqu'à 1m / Résistant au froid jusqu'à -10°**

## Accessoires fournis avec l'appareil photo

- CD-ROM
- Câble USB
- Manuel de l'utilisateur
- Dragonne
- Pochette
- Batterie au lithium

## Système d'exploitation: Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win10

## Système d'exploitation pour Mac

Version Mac OS X 10.2.6 ou ultérieure

**NB** : Cet appareil est compatible avec plug-and-play pour une utilisation avec un Mac. Toutefois, le logiciel fourni ne fonctionne que sous Windows.

## Précautions d'utilisation de l'appareil photo



### INFORMATION IMPORTANTE

Afin d'assurer le fonctionnement optimal de votre appareil photo, veuillez noter les informations importantes suivantes :

#### **Carte MicroSD :**

- Veuillez vous assurer que votre carte mémoire est formatée dans l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois (Paramètres > Format).
  - La capacité maximale de la carte mémoire ne doit pas dépasser 32GB.
- L'utilisation de cartes mémoire dépassant la capacité maximale recommandée peut entraîner des erreurs de fichiers.
- La durée d'enregistrement dépend de la résolution sélectionnée.
  - Après avoir atteint une durée d'enregistrement vidéo maximale d'environ 29 minutes, l'appareil arrête automatiquement l'enregistrement. Un nouvel enregistrement doit être redémarré manuellement.

## Batteries :

- Insérez les piles et la carte mémoire avant d'utiliser l'appareil photo sous l'eau. Assurez-vous que tous les volets et couvercles sont fermés et qu'il n'y a pas de pénétration d'eau dans l'appareil. Si cela se produit, mettez l'appareil hors tension et ne l'utilisez pas sous l'eau.

**⚠ ATTENTION : N'ouvrez jamais le compartiment des piles sous l'eau. Si de l'humidité apparaît sur l'objectif pendant l'utilisation, il peut y avoir une fuite. Retirez les piles et la carte mémoire et renvoyez l'appareil à votre revendeur pour réparation.**

- Si vous n'allez pas utiliser l'appareil photo pendant une longue période, veuillez retirer les piles.

## CONSIGNES DE SECURITE :

**⚠ ATTENTION : L'appareil ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison du risque d'étouffement.**

- L'appareil est étanche jusqu'à une profondeur de 10m. N'utilisez pas l'appareil photo à des profondeurs plus importantes.

**⚠ ATTENTION : Ne branchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées pour éviter tout risque de choc électrique. N'ouvrez le compartiment des piles qu'avec les mains sèches et veillez à ce qu'aucune saleté ne puisse pénétrer à l'intérieur de l'appareil lorsque vous insérez, remplacez ou retirez les piles ou la carte SD.**

- Après utilisation dans l'eau, mettre l'appareil hors tension, s'assurer que le compartiment des piles est bien fermé et rincer l'appareil à l'eau claire. N'utilisez pas de savon ou de détergents, car ils pourraient nuire à l'étanchéité de l'appareil. Laissez l'appareil sécher après le rinçage.


**⚠ ATTENTION : Protégez toujours votre appareil photo contre les chutes, les coups et les bosses.**

- Tenez-vous à une distance suffisante des objets qui génèrent des champs magnétiques ou des ondes radio puissants, afin d'éviter d'endommager le produit ou d'affecter la qualité du son et de l'image.


- Stocker l'appareil au frais (à température ambiante) dans un endroit sec et exempt de poussière et ne jamais exposer l'appareil à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil en permanence.

- Dans le cas peu probable d'une surchauffe, de fumée ou d'odeurs désagréables sortant de l'appareil, débranchez-le immédiatement du câble de chargement et retirez la batterie pour éviter un incendie.

## Vue d'ensemble de l'appareil photo

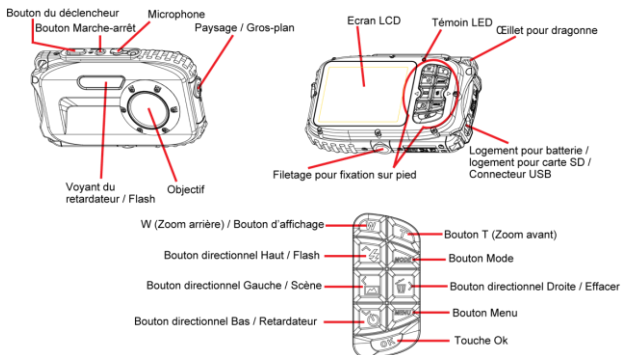

## Icônes principales sur écran LCD

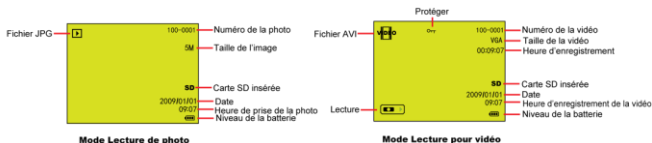

### Modes

- Photo
- Vidéo
- Lecture

### FLASH

- Flash forcé
- Auto
- Réduction des yeux rouges
- Flash désactivé

### Qualité

- Super fine
- Fine
- Normal

### Netteté

- Forte
- Normal
- Douce

### Fonction Gros-plan / normale

- Capture normale
- Capture Gros-plan

### ISO

ISO : Auto / 100 / 200 / 400

### Retardateur

- Retardateur (2 s)
- Retardateur (5 s)
- Retardateur (10 s)
- Prise continue (3P)

### Balance des blancs

- AWB Auto
- Lumière du jour
- Ombragé
- Tungstène
- Fluorescent

### Niveau de charge de la batterie

- Batterie pleine
- Batterie 50%
- Batterie faible
- Arrêt

### Exposition


EV 0 : +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3

### Scène


- Auto
- Sports
- Portrait
- Landscape
- Night Portrait
- Night Scene
- Sunset
- Party

## Préparation de l'appareil photo


Veillez consulter le schéma pour l'installation de la batterie et de la carte mémoire



Pour ouvrir le logement pour batterie, appuyez sur le volet.

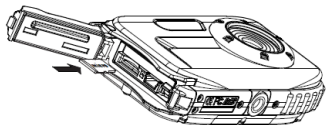

Sens d'introduction de la carte Micro SD

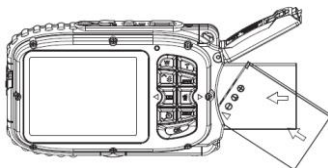

Sens d'introduction de la batterie

**Couvercle du logement pour batterie:**

**Appuyez sur le couvercle du logement pour batterie. Vous entendrez un "clic" qui signifie que le couvercle est correctement verrouillé.** S'il n'est pas bien verrouillé, une fuite peut survenir et abîmer les composants électroniques internes. **Assurez-vous que le couvercle du logement pour batterie est correctement verrouillé avant d'utiliser l'appareil.**

**Batterie :**

1. "Batterie faible" apparaît sur l'écran LCD quand le niveau de batterie est faible et que l'appareil va bientôt se mettre hors tension.
2. Veillez enlever la batterie quand l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée pour éviter toute fuite et corrosion.

**Carte mémoire Micro SD:**

Cet appareil est compatible avec les cartes Micro SD jusqu'à 32 Go. La carte mémoire interne sert seulement à faire un test de photo. Veillez insérer une carte mémoire compatible avant d'utiliser l'appareil.


Insérez une carte mémoire jusqu'à ce qu'un petit "clic" se fasse entendre. Une fois que la carte SD est correctement installée, l'icône **SD** apparaît sur l'écran.

1. Le formatage effacera toutes les données se trouvant sur la carte SD, y compris les données protégées.
2. N'ôtez pas la carte mémoire pendant le formatage car ceci pourrait endommager la carte et la rendre inutilisable.
3. Téléchargez les photos et vidéos sur votre ordinateur et effacez celles se trouvant sur la carte SD pour pouvoir continuer à utiliser votre appareil.

## Charger la batterie

1. Insérez la batterie dans l'appareil.
2. Utilisez le câble USB pour connecter l'appareil photo à l'ordinateur.

Une fois la batterie chargée, le témoin LED s'allume.

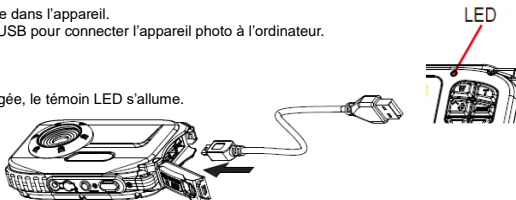


## Démarrage de l'appareil photo

3 modes sont disponibles sur l'appareil.

 Mode Appareil photo

 Mode Vidéo


 Mode Lecture

## Mode Appareil photo

### Prendre des photos

Affiche le numéro de la photo que vous avez prise en haut à droite de l'écran. Quand la mémoire est pleine, l'écran LCD affiche "**Mémoire pleine**".





### Zoom numérique

Utilisez les touches **T** et **W** pour régler le zoom. L'icône  apparaît sur l'écran. Appuyez sur le bouton **T** pour faire un zoom avant. Appuyez sur le bouton **W** pour faire un zoom arrière.





### Gros-plan / Paysage

Appuyez sur le bouton Gros-plan/Paysage. L'icône  /  apparaît sur le coin droit de l'appareil.

### Flash


Appuyez sur le bouton directionnel Haut pour passer en mode flash automatique  / flash forcé (flash manuel)  / réduction des yeux rouges  / flash désactivé .

### Retardateur :

1. Pressez sur le bouton directionnel Bas pour sélectionner le retardateur ,  ou  secondes ou bien la prise de 3 images en continu .
2. Appuyez sur le déclencheur pour démarrer le retardateur 2, 5 ou 10 secondes ou bien la prise de 3 images en continu. La photo sera prise automatiquement.


### Effacer :

1. Appuyez sur le bouton directionnel Droite pour effacer les photos.
2. Après la sélection, appuyez sur le bouton OK pour confirmer ou annuler.

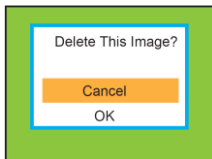

## Menu :

Appuyez sur le bouton Menu pour aller dans les configurations et appuyez sur les boutons directionnels Haut/Bas pour sélectionner **Résolution, Scène, Stabilisation d'image, Qualité, Netteté, Exposition, Balance des blancs, ISO et Détection de visages.**

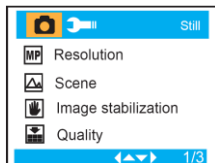


Résolution : 


16M, 12M, 9M, 5M, 3M, 1.3M, VGA



Scène : 

Auto, Sports, Portrait, Landscape, Night portrait, Night scene, Sunset, Party

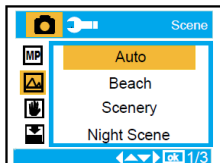

Stabilisation d'image : 

On/Off





Qualité : 


Super Fine, Fine, Normale




Netteté :   
Forte, Normal, Doux

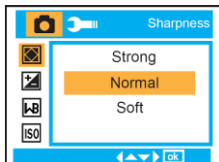


Exposition :   
-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3

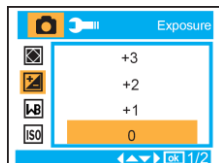


Balance des blancs :   
Auto, Lumière du jour, Ombragé,  
Tungstène, Fluorescent

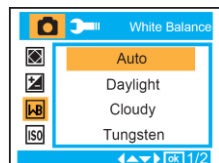

ISO :   
Auto / 100 / 200 / 400

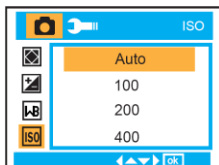


Détection des visages :   
On/Off





## Mode Vidéo :

Dans le mode Vidéo, appuyez sur le bouton Menu pour aller dans les configurations puis appuyez sur les boutons directionnels Haut/Bas pour sélectionner **Résolution**, **Balance des blancs** et **Exposition**.

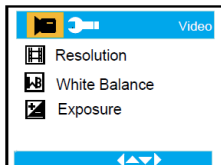


## Résolution :

1280x720p, 640x480p, 320x240p




## Balance des blancs :

Auto, Lumière du jour, Ombragé, Tungstène, Fluorescent.

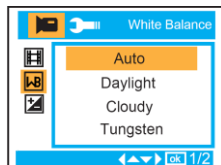

## Exposition :


-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3

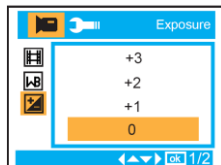


## Mode Lecture

Dans le mode Photo, appuyez 2 fois rapidement sur le bouton MODE pour passer en mode Lecture.

Appuyez sur le bouton **W** pour aller dans le mode Photo puis appuyez sur les boutons directionnels Haut/Bas, Gauche/Droite pour sélectionner la photo que vous souhaitez voir. Après la sélection, appuyez sur le bouton OK pour voir la photo.

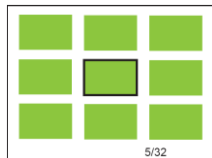

Vous pouvez appuyer sur le bouton T pour agrandir la photo et sur les boutons directionnels Haut/Bas, Gauche/Droite pour ajuster l'angle de vue.

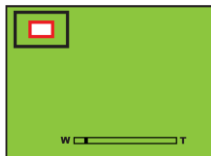


Dans le mode Lecture, appuyez sur le bouton menu pour aller dans les configurations de Lecture. Les fonctions disponibles sont : **Effacer, Protéger, Pivoter, Découper, Diaporama et Pictbridge.**



### Configurations de l'appareil

Dans le mode Appareil photo ou Vidéo, appuyez sur le bouton Menu puis sur le bouton directionnel Droite pour aller dans les configurations. Appuyez sur les boutons directionnels Haut/Bas pour sélectionner **Date/Heure, Arrêt automatique, Bip sonore, Langue, Imprimer la date, Fréquence, Formater et Configurations par défaut.**

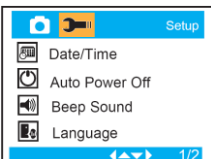


Date/Heure : 




Arrêt automatique : 

60 secondes, 120 secondes, 180 secondes, Désactivé

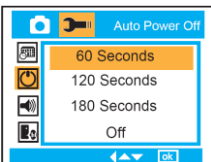


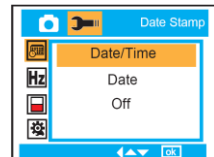
Bip :   
On/Off

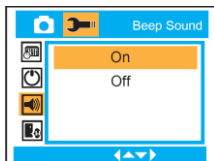


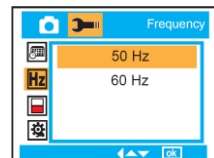
Langue :   
EN, DE, FR, IT, ES, NL, PT, PL




Impression de la date :   
Date/Heure, Date ou désactivé.




Fréquence :   
50 Hz ou 60 Hz.




Formatage :   
Mémoire interne ou carte SD.

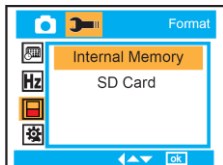

Configurations par défaut : 

Annuler / OK

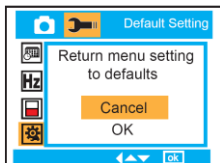

## Entretien de votre appareil photo numérique

Un appareil photo est un instrument de précision. Veuillez manipuler votre appareil avec précaution pour éviter de l'endommager.

## Appendice A: Spécifications techniques

Capteur d'image	Capteur CMOS 5 méga pixels	
Résolution d'image	16M* /12M* / 9M* / 5M / 3M / 1.3M / VGA (*interpolé)	
Résolution vidéo	1280x720p, 640x480p, 320x240p	
Format de fichier	Image Vidéo	JPEG AVI
Webcam	Oui	
Mémoire externe	Carte micro SD jusqu'à 32 Go (non inclus)	
Ecran LCD	Ecran TFT LCD 2.7"/6.8cm	
Objectif	f = 8.15mm, F3.0	
Zoom	Zoom numérique 8X	
Exposition	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3	
Mode Scène	Auto, Sports, Portrait, Landscape, Night portrait, Night scene, Sunset, Party	
Balance des blancs	Auto, Lumière du jour, Ombragé, Tungstène, Fluorescent	
ISO	Auto, 100, 200, 400	
Flash	Auto, Forcé, Désactivé, Réduction des yeux rouges	
Retardateur	2, 5, 10 secondes ou 3 prises en continu	
Détection de visage	Oui	
Stabilisation de l'image	Oui	
Pictbridge	Oui	
Interface	USB 2.0 Haute capacité	
Système d'exploitation	PC : Windows 2000/XP/ Vista/Win7/Win10 ou Mac OS X (10.2.6 et supérieur)	
Batterie	Batterie au Lithium-ion	
Température de fonctionnement	-10°C à +40°C	

Avant d'utiliser votre APN dans l'eau, prière de vérifier si toutes les fermetures étanches et les joints de l'APN sont fermés correctement.

Après avoir utilisé l'appareil photo dans l'eau laissez l'appareil au sec après l'avoir séché. La caméra ne doit pas être exposée à des températures élevées et les différences d'humidité (autrement une condensation peut se former derrière la lentille de l'appareil photo).

Ouvrez le compartiment de la batterie uniquement à l'état sec.

## NOTES POUR OUVRIR LA CAMERA

Le couvercle dispose d'une fonction de sécurité pour qu'il ne s'ouvre dans l'eau en aucune circonstance.

Pour ouvrir le couvercle, appuyez sur le verrou et faites glisser le compartiment de la batterie **SIMULTANEMENT**.



Toutes les spécifications du produit sont correctes au moment de l'impression et sont sujettes à changement sans préavis.

Easypix GmbH se réserve le droit d'erreurs ou d'omissions.

Pour obtenir une assistance technique, veuillez visiter notre page assistance sur [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).

## DECLARATION DE CONFORMITÉ

Le fabricant déclare par la présente que le marquage CE a été apposé sur ce produit conformément aux exigences essentielles et aux dispositions pertinentes des directives européennes.



La déclaration de conformité peut être téléchargée ici :

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_w1627.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_w1627.pdf)

## ÉLIMINATION



### Élimination de l'emballage

Trier les matériaux de l'emballage. Ajouter du carton et du carton aux déchets de papier, les feuilles doivent être recyclées.



**Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques et/ou de piles par les consommateurs dans les ménages privés de l'Union européenne.**

Ce symbole sur le produit ou l'emballage indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez retourner vos déchets d'équipements et/ou de piles/accumulateurs aux points de collecte appropriés pour le recyclage des équipements électriques et électroniques et/ou des piles/accumulateurs. Pour plus d'informations sur le recyclage de cet équipement et/ou de ces piles, contactez votre gouvernement local, le magasin où vous avez acheté l'équipement, ou une entreprise d'élimination des déchets. Le recyclage des matériaux contribue à préserver les ressources naturelles et garantit un moyen sûr de recycler pour la santé humaine et l'environnement.



#### **Avertissement de batterie**

- Ne démontez pas la batterie et ne la heurtez pas. Veillez à ne pas court-circuiter la batterie. N'exposez pas la batterie à des températures élevées. N'utilisez pas la batterie si elle fuit ou se dilate.
- Chargez toujours via le système. Si la batterie est remplacée par le mauvais type, il y a un risque d'explosion.
- Conservez la batterie hors de portée des enfants.
- Les piles peuvent exploser si elles sont exposées à un feu ouvert. Ne jetez jamais les piles dans un feu.
- Jetez les piles usagées conformément à la réglementation locale.
- La batterie doit être retirée et mise au rebut séparément avant la mise au rebut de l'appareil.



#### **Avertissement concernant les petites pièces**

L'appareil ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison du risque de suffocation.



Made in China / Only for EU

**easypix®**

LIFESTYLE ELECTRONICS