


aquapix

W5012 SPLASH


Manual

2. Functionele onderdelen

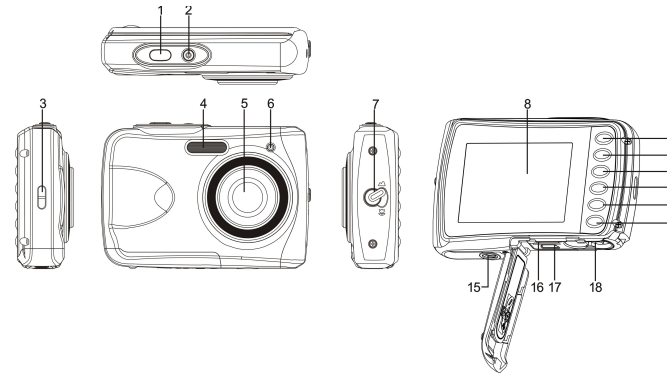

1	Sluittijd	Druk op deze knop foto's te nemen of te starten / stoppen met opnemen van een videoclip, of aan veranderingen in menustand bevestigen.
2	Power aan / uit-knop	Druk op deze knop in te schakelen, drukt u nogmaals uit te schakelen.
3	Strap haak	Haak voor het vastmaken van het polsbandje van de camera.
4	Zaklamp	Gebruik de ingebouwde flitser tot het onderwerp extra verlichting geven als het in een donkere omgeving (de beste flitser afstand wordt aanbevolen binnen 1.5m).
5	Lens	Records de afbeelding om te worden genomen. Opmerking: Houd de lens schoon. Vuil en vingerafdrukken van invloed op de kwaliteit van het beeld.
6	Bezig indicator	Als het lampje knippert, is de camera bezig.
7	Macro-schakelaar	Macro modus: Selecteer deze modus om close-up foto's (afstand 11cm - 18cm). Normale modus: Selecteer deze modus om foto's te nemen van 0.5m - oneindig.
8	LCD-scherm	Display foto's, videoclips, camera-instellingen en menu.
9	Omhoog	Menu-modus: Up, Foto / Video / Preview-modus: Digitale zoom in
10	Omlaag	Menu-modus: Down, Foto / Video / Preview-modus: Digitale zoom out
11	Links / flitslicht	Voor LEFT selectie in menu mode. Voor flitslicht functies selectie in foto-modus.
12	Rechts / Playback	Voor RECHT selectie in menu modus. Druk erop om de weergave-modus.
13	Mode	Druk erop om te selecteren FOTO / VIDEO-modus.
14	Menu / Verwijderen	Druk erop om camera instelmodus te gaan. Druk erop om de foto's verwijderen / video's in weergavemodus.
15	Statief aansluiting	Vast te stellen de camera op statief.
16	Micro SD-kaartsleuf	SD-kaart opslaglocatie.
17	USB interface	Via deze verbinding kunt u downloaden van foto's en videoclips op een computer.
18	Batterijhouder	Compartiment voor 2 x AAA batterijen.

3. Uitleg van de status iconen

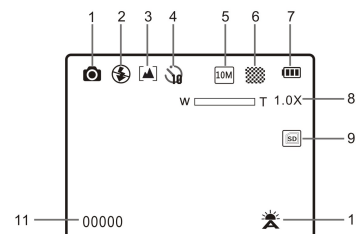

Om een optimale werking van uw Aquapix W5012 Splash te garanderen, moet u de volgende belangrijke informatie in acht nemen:

1. Voor het beste resultaat raden we aan Micro SD-kaarten van hoge kwaliteit te gebruiken tot 32 GB. Voordat u de geheugenkaart voor de eerste keer gebruikt, moet u deze formatteren met behulp van het instellingenmenu van uw camera. Om mogelijke gegevensfouten te voorkomen, plaats geen Micro SD-kaarten in de buurt van zeer magnetische voorwerpen.

2. De opnametijd is afhankelijk van de geselecteerde resolutie. Na het bereiken van een max. video-opnametijd van ca. 29 minuten stopt de camera automatisch met opnemen. Het moet dan handmatig opnieuw worden opgestart.

3. Plaats de batterijen en geheugenkaart voordat u de camera onder water gebruikt. Zorg ervoor dat alle kleppen (batterij- en microfooncompartiment) zijn gesloten en dat er geen water in de camera kan binnendringen. Als dit gebeurt, schakelt u de camera uit en gebruikt u deze niet onder water. Open het batterij- en microfoonvak nooit onder water. Als er tijdens gebruik vocht op de lens verschijnt, kan deze lekken. Verwijder de batterijen en de geheugenkaart en breng de camera terug naar uw dealer voor reparatie. De camera is waterdicht tot een diepte van 3 meter. Gebruik de camera niet op grotere diepte. Vooral als het in het water wordt gebruikt, raden we aan het polsbandje om de pols te gebruiken om te voorkomen dat u het verliest.

4. Sluit het netsnoer niet met natte handen aan om het risico van een elektrische schok te voorkomen. Open het batterij- en microfoonvak alleen met droge handen en zorg ervoor dat er geen vuil in de camera kan komen tijdens het plaatsen, vervangen of verwijderen van de batterijen of de SD-kaart.

5. Schakel na het aanbrengen in water de camera uit, controleer of het batterijcompartiment goed is gesloten en spoel de camera af met schoon water. Gebruik geen zeep of reinigingsmiddelen, omdat deze de waterdichtheid van de camera negatief kunnen beïnvloeden. Laat de camera na het spoelen drogen.

6. Als de camera tijdens gebruik heet wordt, schakelt u deze onmiddellijk uit en verwijdert u de batterijen. Gebruik het product alleen met de opgegeven spanning. Anders kan een elektrische schok of brand ontstaan. Als u het apparaat gedurende langere tijd niet zult gebruiken, verwijder dan de geheugenkaart en de batterijen.

7. Bescherm uw camera altijd tegen vallen, slagen en stoten. Probeer de camera niet te demonteren. De camera bevat hoogspanningscomponenten, dus er bestaat een risico op elektrische schokken bij demontage. Houd voldoende afstand tot objecten die sterke magnetische velden of radiogolven genereren, zoals elektrische apparaten, om te voorkomen dat ze het product beschadigen of de geluids- en beeldkwaliteit beïnvloeden.

8. Bewaar het apparaat koel (op kamertemperatuur) op een droge en stofvrije plaats en stel het nooit bloot aan hoge temperaturen of permanent aan direct zonlicht. In het onwaarschijnlijke geval van oververhitting, rook of onaangename geuren die uit het apparaat komen, verwijder de batterijen om brand te voorkomen. Breng de camera terug naar uw dealer voor reparatie.

1. Maak kennis met uw camera

- 3M waterdicht ontwerp
- 10.0 Mega pixels resolutie sensor
- Digitale fotocamera
- Digitale video camcorder
- Ingebouwde flitser Light
- 4x digitale zoom
- 2.4" TFT-kleurendisplay
- Micro SD-kaart ondersteuning
- 2x AAA alkaline batterijen

Item	Functie	Beschrijving
1	Geselecteerde modus	Foto-modus. Video-modus.
2	Flash-indicator	Force flash: De flitser is in elke omgeving. Auto flitser: De camera bepaalt of de niet gebruikt moet worden of niet. Geen flits: De flitser is uitgeschakeld.
3	Normaal / Macro functie-indicator	Normale modus (0,5 m - oneindig). Macro-modus (11cm - 18cm).
4	Self-timer	Toont geselecteerde Self-timer
5	Geselecteerde resolutie	16M = 4608x3456; 10M = 3648x2736;; 5M = 2592x1944, 3M = 2048x1536; VGA = 640x480
6	Beeldkwaliteit	Super goed. Fine. Normaal.
7	Batterij-indicator	De batterijen zijn vol. De batterijen zijn leeg.
8	Zoomindicator	Toont de zoomfactor in de preview-modus
9	De microSD-kaart indicatie	De micro SD-kaart is geplaatst en zal worden gebruikt als opslag voor foto en video
10	Witbalans	Toont het geselecteerde witbalans-modus
11	Foto / Video teller	Foto modus: Nee.van foto's die genomen kunnen worden. Video-modus: opnametijd in de tweede ..

4. Details voor camera-instellingen

Instellingen	Foto	Resolutie	
		16M pixel resolutie	4608x3456
		10.0m pixel resolutie	3648x2736;
		5.0M pixel resolutie	2592x1944
		3.0M pixel resolutie	2048 x 1536
		VGA-resolutie	640 x 480
	Kwaliteit	Super Fine / Fine / Normal	Beeldkwaliteit instelling
	Meting	Center / Multi / Spot	Metering instelling
	Witbalans	Auto	Automatische witbalans
		Daglicht	Witbalans geselecteerd voor daglicht omgeving
		Bewolkt	Witbalans geselecteerd voor bewolkte omgeving
		Wolfram	Witbalans geselecteerd voor wolfram verlichting
		TL	Witbalans geselecteerd fluorescerende omgeving
	ISO	Auto/100/200/400/800	Gevoeligheid selectie
	Blootstelling	± 2,0, ± 1,7, ± 1,3, ± 1,0, ± 0,7, ± 0,3, 0	Belichtingsinstelling
	Self Timer	Aan / Uit	Zelf timer
	Scherpte	Hard / Normaal / Soft	Scherpte-instelling
	Effect (Preview)	Normaal / B & W / Sepia / Negatief / Lomo / Pencil Sketch / Rood / Groen / Blauw / Vivid	Effect instelling
		B & W / Sepia / Negatief / Mozaïek / Rood / Groen / Blauw	
	Effect (weergave)		
	Datumstempel	Aan / Uit	Datumstempel instelling
	Quick View	Aan / Uit	Quick view instelling
Video	Filmformaat	720P 1280x720	Video resolutie-instelling
		VGA 640x480 QVGA 320x240	
	Witbalans	Auto	Automatische witbalans
Daglicht		Witbalans geselecteerd voor daglicht omgeving	
Bewolkt		Witbalans geselecteerd voor bewolkte omgeving	
	Wolfram	Witbalans geselecteerd voor wolfram verlichting	


Setup		TL	Witbalans geselecteerd fluorescerende omgeving
	Geluiden	Off / On	Klinkt het instellen van
	Frequentie	50Hz / 60Hz	Selecteer nefrequentie in uw locatie
	Power Save	Uit / 1 minuut / 3 minuten	Automatische uitschakeling selectie
	Taal	Engels / Duits / Italiaans / Portugees / Frans / Spaans / Japans	Taalkeuze
	Datum / tijd	DD/MM/YY	Datum en tijd instellen
	Formaat	Ja / Nee	Formateer de geheugenlocatie selectie.
	Reset alle	Ja / Nee	Reset alle instellingen
Versie		Zie de firmware-versie	

Opmerking: De camera zal de laatste instelling blijft als het is uitgeschakeld.

5. Gebruik van de camera

5.1 Het installeren van de batterijen

1. Open het batterijdeksel.
2. Steek 2x AAA alkaline batterijen in de camera.
3. Sluit het batterijdeksel.

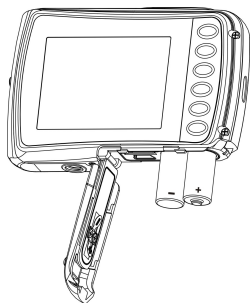


5.2 Plaatsen van een geheugenkaart (niet inbegrepen)

Volg de instructies hieronder om de optionele micro SD-kaart in de camera te plaatsen.

1. Zet de camera eerst uit.
2. Open de batterijdeur.
3. Plaats de Micro SD-kaart in de camera.

Opmerking: Er is maar een juiste richting om de SD-geheugenkaart in het slot te plaatsen. Forceer de kaart niet in het kaartslot, dit kan schade toebrengen aan zowel de camera als de micro SD-geheugenkaart.

Opmerking: De micro SD-geheugenkaart moet geformatteerd zijn voor het nemen van foto's. Zie de volgende secties voor meer informatie.

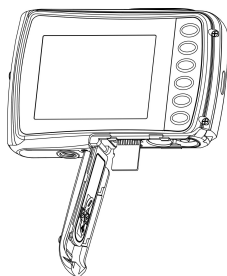

5.3 Formatteren van het geheugen of micro SD-kaart

1. Druk op de menu-knop (⏏) in foto of video-modus.
2. Selecteer de setup-modus door op de juiste knop.
3. Selecteer de indeling pictogram door op de W (✓) knop en druk op de sluiterknop om te bevestigen.
4. Selecteer het SD-kaart en druk vervolgens op de SLUITER-knop.

5.4 Instellen van de resolutie

De camera kan worden ingesteld op verschillende resoluties.

1. Druk op de menu-knop (⏏) in de foto-modus, selecteert u het pictogram resoluties door W (✓) toets ingedrukt en druk op de sluiterknop om te bevestigen.
Resoluties: VGA (640 x 480), 3M (2048 x 1536),
5M (2592x1944), 10M (3648x2736);
16M (4608x3456)
2. 5 verschillende resoluties worden weergegeven. Selecteer de gewenste resolutie met behulp van de omhoog of omlaag en druk op de sluiterknop om de selectie te bevestigen.

5.5 Fotograferen

1. Zet de camera.
2. Afhankelijk van de afstand tot het object dat wordt gefotografeerd, gebruik macro-schakelaar om de afstand aan te passen. Selecteer de bloem symbol (🌸) als u wenst om een close-up foto (11cm -18 cm) te nemen.
Als u een video of een foto van de omgeving of mensen (0.5m - oneindig) nemen, stelt de macro schakelen naar de normale modus (▲).
3. Als u niet zeker weet of er voldoende verlichting, zet de automatische flitser (⚡) door op de flash-toets. (Als de accu te laag is, zal de flitser niet worden geactiveerd).
4. Gebruik het LCD-scherm te streven het object dat u wilt fotograferen nemen.
5. Druk Sluiter-knop en wacht totdat het LCD-scherm weer aan.

Let op: 1) Rekening beeld voor snel bewegende object wordt niet aanbevolen.
2) Afbeelding kan worden vervalst, bij het nemen van foto in een bewegend voertuig.

5.6 In-en uitzoomen

De camera kan inzoomen tot 4 keer.In-of uitzoomen door op de knop omhoog of omlaag, zal een nummer verschijnen op het display. 4 .x is de maximale zoomfactor.

5.7 Self-timer instelling

U kunt gebruik maken van de self-timer functie wanneer u een foto van jezelf of wanneer u een foto zonder flits van een object. Om te voorkomen dat schudden van de camera een statief wordt aanbevolen.

1. Stel de camera in foto-modus.
2. Druk op de MENU-knop (⏏). Het menu zal verschijnen.
3. Druk op de W (✓) knop te selecteren Capture Mode en bevestig door op de sluiterknop.
4. Druk op de W (✓) toets om de vertragingstijd: 10S Timer.
5. Druk op de sluiterknop om te bevestigen. De self-timer-functie is nu klaar voor gebruik.
6. Richt op het object dat u wilt foto te maken.
7. Druk op de sluiterknop om een foto.
8. De foto zal worden genomen nadat de timer de vertragingstijd van 10 seconden bereikt. De camera zal pieptoon tijdens de vertragingstijd.

5.8 Opnemen van videoclips

1. Druk op de MODE toets om de videoclip mode (📹).
2. Voor het instellen van de resolutie, Druk op de MENU-knop (⏏) en selecteer resolutie, druk op de sluiterknop om te bevestigen. Twee resoluties worden weergegeven.
VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240).
3. Druk op de sluiterknop om de opname te starten video, drukt u op de sluiterknop te drukken om de opname te stoppen. De videoclip zal nu worden opgeslagen als een AVI-bestand in de camera geheugen.

Na het bereiken van een maximale video-opname tijd van 29 minuten zal de camera automatisch stoppen. De opname kan alleen handmatig worden hernieuwd.

5.9 Weergave foto

1. Druk op de toets (▶) om in de afspeelmodus.
2. De laatste foto of videoclip genomen zal worden weergegeven. Gebruik de knoppen links of rechts te spiegelen door de foto's of video's
3. In het volledige scherm weer te geven, drukt u op de T-toets (↖) om in te zoomen op de foto.
4. Als u afbeeldingen bekijken in miniatuur, drukt u op de W (✓) knop.
5. Als u de afbeelding verschuiving in zoom-in-modus, drukt u op de sluiterknop en gebruik dan de omhoog / omlaag / links / rechts knoppen.
6. Druk op de MENU-knop (⏏) in de weergavefunctie, drukt u nogmaals MENU-knop ingedrukt totdat de menu-opties weergegeven. Selecteer diavoorstelling en selecteer de gewenste dia show time. Druk op de sluiterknop om te bevestigen. De foto's zijn opgeslagen in je camera of je micro-SD-kaart zal automatisch worden weergegeven in de juiste volgorde. Te stoppen diavoorstelling, drukt u op sluiterknop te drukken.

5.10 Afspelen videoclips

1. Wanneer videoclips worden weergegeven, drukt u op de sluiterknop om te beginnen met het afspelen van de video en druk op de sluiterknop te drukken om het afspelen te onderbreken.
2. Druk op rechter knop om snel vooruit of druk op linker knop om terug te spoelen.
3. Druk op de knop om te stoppen.
4. Druk op de mode knop om af te sluiten.

5.11 Verwijder foto's en videoclips

U kunt een enkele foto / video clip, of u alle foto's / video clips in het geheugen. Volg de onderstaande instructies te verwijderen foto.

1. Druk op de (▶) knop om de weergave-modus.
2. Druk op links of rechts knop om foto selecteren / video clip te verwijderen.
3. Druk op de MENU / delete-knop (⏏) en selecteer "Verwijderen Dit Image (Video)" of "All".
4. Druk op de sluiterknop, en kies vervolgens OK om te bevestigen.
5. Druk op de mode knop om af te sluiten.

OPMERKING: Selecteer "Alle" en druk op de sluiterknop om te bevestigen, zullen alle foto's en video's worden geschrapt.

6. Aansluiten op een PC

Het apparaat kan worden aangesloten op de computer als apparaat voor massaopslag en overdracht foto / video-bestanden voor opslag.

7. Specificaties

Sensor	10,0 megapixel CMOS-sensor
Fotoresolutie	16,0 megapixels: (4608x3456)
	10,0 megapixels: (3648x2736)
	5,0 megapixels: (2592x1944)
	3,0 megapixels (2048x1536)
	VGA: (640x480)
Lens	F/2.8 f = 8,5 mm
Scherpstelbereik	0.5m. ~ Infinity
Macro-modus	11cm - 18cm
Digitale zoom	4x
Flitser	Ingebouwde (Auto / kracht / uit)
LCD-scherm	2,4 "TFT-kleurendisplay
Witbalans	Auto / Daglicht / Bewolkt / TL / Tungsten
Video-modus	720P@30fps, VGA@30fps, QVG@30fps
Externe geheugenkaart	Ondersteunt micro SD-kaarten tot 32GB
Bestandsformaat	Foto: JPEG, Video: AVI
Zelfontspanner	10 seconden
PC-interface	USB 2.0
Stroombron	2 x AAA alkaline batterijen

8. Systeemvereisten

Besturingssysteem	Win XP, Vista, Win7, Win8, Win10, Mac OSX 10.6.8 of hoger
CPU	Pentium 4 / 3,0 g of sneller aanbevolen
RAM-geheugen	1 GB MB RAM (Vista: 2 GB)
Interface	USB-poort
CD	CD-ROM Driver

9. Probleemoplossing

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Kan niet inschakelen van de camera	Low battery power. Batterij geplaatst op verkeerde polariteiten.	Vervangen of installeren van de batterij correct.
Foto's kunnen niet worden opgeslagen bij het nemen van foto's.	De geheugenkaart is niet correct geformatteerd.	Formateer het geheugen in de setup-modus van de camera. Zie paragraaf 5.3.

Kan niet vinden verwisselbare schijf na het aansluiten van de camera op de computer.	Verbinding mislukking.	Zorg ervoor dat alle kabelverbindingen zijn beveiligd en de computer opnieuw opstarten indien nodig.
Flash werkt niet.	Batterij is te laag.	Vervang met nieuwe 2 AAA alkaline batterijen.
De batterijen gebruikt tot zeer snel.	Onjuiste of oud, opgebruikt, batterij	Vervang met nieuwe 2 AAA alkaline batterijen.
De foto's zijn wazig	1. De camera is niet constant gehouden 2. De lens van de camera is vuil.	1. Houd de camera gestaag bij het maken van video of foto. 2. Maak de lens schoon met een zachte droge doek.

HOW TO OPEN THE BATTERY COMPARTMENT OF THE CAMERA

Push the release lever toward the rear of the camera.
At the same time place your fingernail under the cover in the middle of the camera and slide the compartment to the outside.
The battery compartment cover can now be hinged upward.

DECLARATION OF CONFORMITY

easypix hereby declares that the product W5012 is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC. The declaration of conformity can be downloaded here:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_w5012.pdf

For technical support please visit www.easypix.eu.



Only EU

easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS