



## MANUALE D'USO

### SPECIFICHE DEL PRODOTTO


- Risoluzione immagine fissa: [12M] 4000x3000/  
[8M] 3264x2448/ [5M] 2592x1944/[2M] 1600x1200
- Risoluzione Video Clip: [HD] 1280 x 720 /  
[640] 640 x 480
- Formati di file: JPEG/AVI
- Supporta schede Micro SD fino a 32 GB
- Zoom digitale 4 x
- Interfaccia USB 2.0
- Impermeabile fino a 3 m

- Alimentazione: 2 batterie AAA
- Funziona con Microsoft Windows XP, Vista, Win 7
- Funziona con Mac OSX 10.3 e superiori
- Temperatura di conservazione/funzionamento: da 5 °C a 40 °C

## CONOSCERE LA FOTOCAMERA


### DESCRIZIONE GENERALE DEL DISPOSITIVO


1	Pulsante ON/OFF	5	Flash
2	Pulsante Otturatore (Scatto)	6	LED autoscatto
3	Attacco per cinghia da polso	7	Pulsante MENU
4	Lente	8	Pulsante MODE

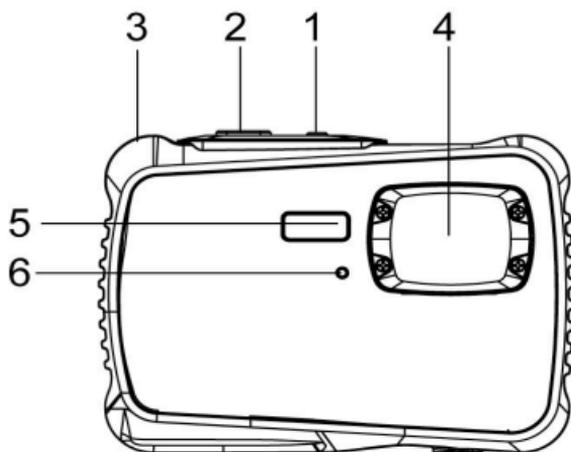

9	Pulsante UP/Zoom In	16	Indicatore di occupato
10	Pulsante destro/Flash	17	Schermo del display
11	Pulsante OK	18	Sportello interno batterie / vano batterie
12	Pulsante Elimina	19	Porta USB
13	Pulsante	20	Slot Scheda Micro


	sinistro/autoscatto		SD
14	Pulsante Giù/Zoom out	21	Connettore treppiede
15	Sportello batteria		

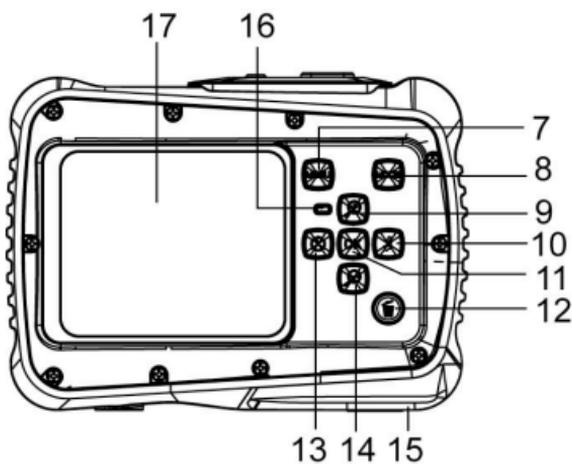

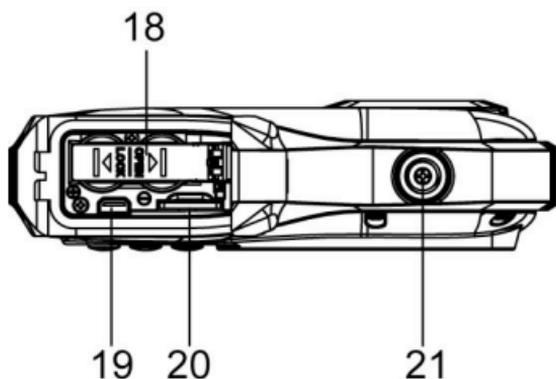

## INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

1. Aprire lo sportello del vano batterie premendo l'interruttore e contemporaneamente rilasciare il coperchio.
2. Inserire 2 batterie AAA come indicato, assicurandosi che i simboli +/- sulle batterie corrispondano ai simboli +/- sulla videocamera.
3. Chiudere il coperchio delle batterie. Assicurarsi che lo sportello delle batterie sia chiuso correttamente per evitare qualsiasi contatto con l'acqua.

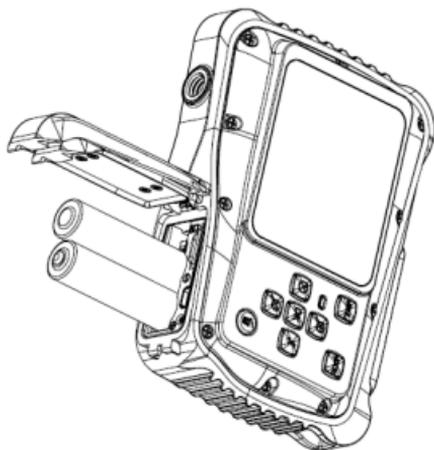


## INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA MICRO SD

La videocamera non ha memoria interna. Per scattare foto e registrare clip video occorre inserire una scheda di memoria. La fotocamera accetta schede di memoria Micro SD fino a 32 GB. Spegnerla la fotocamera prima di inserire o rimuovere la scheda. Assicurarsi di inserire la scheda nel modo corretto. Non tentare mai di forzare la scheda nello slot.

Per inserire la scheda di memoria:

1. Spegnere la fotocamera.
2. Individuare lo slot per la scheda Micro SD sul fondo della fotocamera.
3. Assicurarsi che la scheda di memoria sia inserita come illustrato.

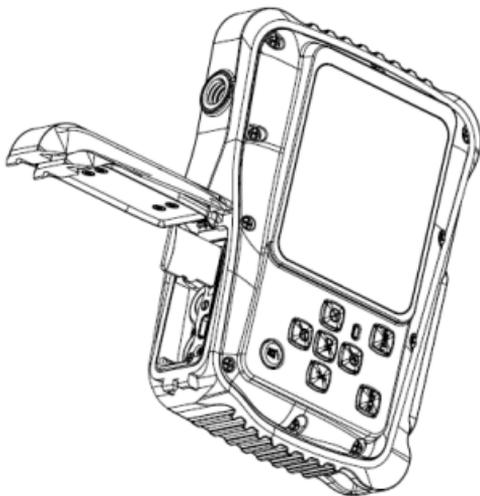

## ACCENDERE LA FOTOCAMERA

Per accendere la fotocamera:

1. Per accendere la fotocamera, premere il pulsante di accensione. Premere nuovamente il pulsante di accensione per spegnere l'unità.

NOTA: La fotocamera si spegne automaticamente dopo un periodo di inattività per risparmiare energia.

## MODALITÀ DELLA FOTOCAMERA

La fotocamera dispone di 3 diversi tipi di modalità: modalità di Acquisizione, modalità Video e modalità di Riproduzione. Premere il pulsante Mode per selezionare una delle modalità.

Display	Titolo	Descrizione
	Modalità di Acquisizione	Per scattare le foto
	Modalità Video	Per la registrazione di filmati
	Modalità di Riproduzione	Per visualizzare i file memorizzati

## MODALITÀ DI ACQUISIZIONE

### SCATTARE UNA FOTO

La videocamera consente di scattare foto digitali. Per scattare foto digitali:

1. Premere il pulsante Modalità per impostare la fotocamera in modalità di acquisizione, l'icona  appare sullo schermo LCD. La schermata sarà simile a questa:



- Utilizzare lo schermo LCD per visualizzare il soggetto.
- Utilizzare i pulsanti "Zoom In e Zoom Out" per ingrandire e ridurre il soggetto. Il valore del livello di ingrandimento viene visualizzato sullo schermo.
- Premere il pulsante Otturatore per scattare una singola fotografia. Dopo aver scattato la foto il display LCD visualizzerà l'immagine per un breve istante. La


capacità di memoria in alto a destra dello schermo diminuisce man mano che si catturano le immagini.

## MODALITÀ VIDEO

### REGISTRARE UNA CLIP VIDEO

La fotocamera digitale consente di registrare clip video senza sonoro. Per registrare una clip video:

1. Premere il pulsante Modalità per impostare la fotocamera in modalità video, l'icona  appare sullo schermo LCD. La schermata sarà simile a questa:

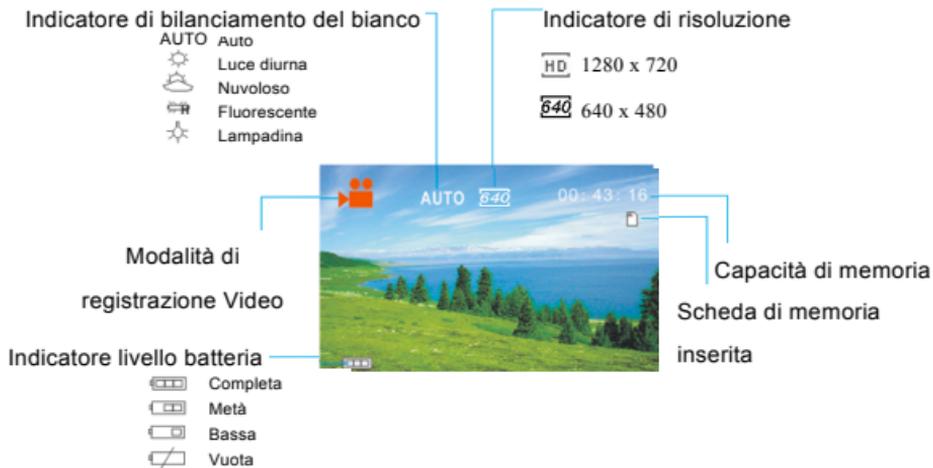

- Utilizzare lo schermo LCD per visualizzare il soggetto.
- Utilizzare i pulsanti "Zoom In e Zoom Out" per ingrandire e ridurre il soggetto. Il valore del livello di ingrandimento viene visualizzato sullo schermo.
- Premere il pulsante dell'Otturatore per avviare la registrazione di un video. In alto a destra sullo schermo viene visualizzato il tempo di registrazione. È possibile mettere in pausa la registrazione premendo

il tasto destro. Premerlo nuovamente per riprendere la registrazione.

5. Premere di nuovo il pulsante dell'Otturatore per interrompere la registrazione. La registrazione si interrompe quando la scheda Micro SD è piena.
6. **Dopo aver raggiunto un tempo massimo di registrazione video di 29 minuti, la fotocamera si arresta automaticamente. La registrazione video può essere riavviato solo manualmente.**

## MODALITÀ DI RIPRODUZIONE

### VISUALIZZAZIONE DEI FILE MEMORIZZATI

La modalità di riproduzione consente di visualizzare tutti i file salvati. Per accedere al menu di riproduzione:

1. Premere il pulsante Modalità per impostare la fotocamera in modalità di riproduzione, l'icona 

appare sullo schermo LCD. La schermata sarà simile a questa:



Lo schermo mostrerà i file che sono stati salvati.

- Quando in basso a sinistra dello schermo viene visualizzata l'icona , significa che il file è un video, mentre se non viene visualizzato nulla, è un'immagine.
- Utilizzare i pulsanti Sinistra e Destra per navigare tra i file.
- Premere il pulsante Giù per accedere alla modalità miniatura.
- Premere il pulsante Su per ingrandire l'immagine corrente.

---

Controllare prima di utilizzare in acqua, se tutte le chiusure stagne e le guarnizioni della camera sono chiusi bene.

Dopo aver utilizzato la fotocamera in acqua per piacere lasciatela asciugare.

La camera non deve essere esposta ad alte differenze di temperature e di umidità per evitare la formazione di condensazione dietro la lente.

Aprire il vano batteria solo allo stato secco.

## **NOTE PER APRIRE LA MACCHINA FOTOGRAFICA**

Il lembo ha una funzione di sicurezza in modo che in nessun caso si apra in acqua.

Si prega di premere fuori il meccanismo e far scorrere il vano batterie simultaneamente.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

easypix dichiara che il prodotto W520 è conforme a tutti i requisiti essenziali della Direttiva della Direttiva 1999/5/EC. La dichiarazione di conformità si può scaricare qui: [http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_w520.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_w520.pdf)

For technical support please visit [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).



 *Only EU*

**easypix**<sup>®</sup>  
LIFESTYLE ELECTRONICS