GoXtreme Action Cams

GoXtreme®

Discovery

140° Wide Angle Lens

HDMI

1080p Full HD

Waterproof to 30m

Long-lasting battery

MANUAL DO UTILIZADOR

AVISO

1. Tome sempre as medidas adequadas para proteger a sua câmara de quedas, choques ou impactos.
2. Assegure que é mantida uma distância adequada de quaisquer objetos com forte interferência magnética tais como máquinas elétricas para evitar fortes ondas de rádio que podem ser prejudiciais para o produto e afetar a qualidade de som e imagem.
3. Nunca exponha o produto diretamente a altas temperaturas e luz solar forte prolongada.
4. Recomendamos o uso do cartão Micro SD de classe 10 de alta qualidade ou superior para obter os melhores resultados.
5. Para evitar a possibilidade de erro de dados, evite colocar o seu cartão Micro SD perto de objetos magnéticos fortes.
6. No caso improvável de sobreaquecimento, fumo ou cheiro desagradável indesejados no dispositivo, desligue-o imediatamente da tomada para evitar um incêndio perigoso.
7. Mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças durante o carregamento.
8. Guarde o dispositivo num local fresco e seco e livre de pó.
9. O produto só deve ser carregado através do computador portátil ou porta USB do computador.
10. Antes de utilizar a sua câmara na água, verifique se todas as tampas e fechaduras estão bem fechadas e seladas na câmara e a bolsa impermeável.
11. Após o uso, limpe o compartimento do sal e cloro da água e deixe secar.
12. A câmara não deve ser exposta a grandes diferenças de temperatura e humidade para evitar a formação de condensação no interior do compartimento ou por detrás da lente.
13. Depois da utilização subaquática, a bolsa deve ser mantida aberta para evitar a formação de condensação ou ferrugem.
14. **Os tempos de gravação dependem da resolução.**
Depois de atingir um tempo de gravação de vídeo máximo,
a câmara irá parar automaticamente. Só pode ser reiniciada manualmente.
****Sistema de ficheiros FAT32 possui um limite unitário de tamanho de ficheiro de 4GB:**
1080p/30fps: 29min. max.
15. Tempo de vida útil da bateria - dependendo das configurações e temperatura exterior - até 90 min sob condições ideais.

BASICS

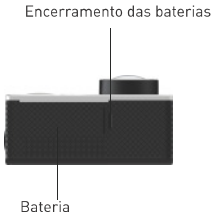

CARCAÇA IMPERMEÁVEL

A MONTAGEM DA CÂMARA

Monte a câmera para capacetes, equipamentos ...

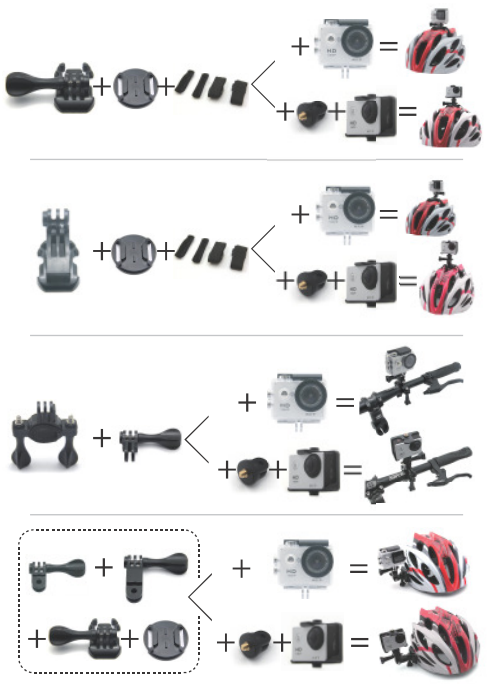

NO COMEÇO

Ligar:
Carregue no botão de ligar/modo.

Desligar:
Carregue no botão de ligar/modo.

VISÃO GERAL

Ligue a câmara e carregue repetidamente no botão de ligar/modo para escolher entre um dos modos de câmara e configurações. Os modos aparecerão na seguinte ordem:

Vídeo	Grava vídeos
Foto	Captura uma foto
Fotos contínuas	Captura fotos contínuas em um curto intervalo
Lapso de tempo	Dispara uma série de fotos em intervalos programados
	Reprodução de vídeo & foto
	Ajusta as configurações de câmara, resolução e mais

Carregue no botão de selecção/disparo para aceder ao menu de configurações. Carregue repetidamente no botão de ligar/modo para escolher entre uma das opções e carregue no botão de selecção/disparo para seleccionar a opção desejada, ou utilize os botões cima/reproduzir ou baixo/Wi-Fi para escolher outras opções.

Estampa de data: Desactivada/Data/Data & Hora
Exposição: +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0
Resolução de foto: 12M, 8M, 5M, 2M
Fotos contínuas: 3 fotos
Lapso de tempo: 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s
Lapso contínuo: Desactivado/Activado
Frequência de alimentação: 50Hz/60Hz/Automático
Idioma: Inglês/Chinês Tradicional/Italiano/Espanhol/Português/Alemão/Holandês/Francês/Tcheco/Polonês/Turco/Russo/Japonês/Coreano/Tailandês
Data & hora: MM/DD/AA, DD/MM/AA ou AA/MM/DD
Indicador de som: Obturador activado/desactivado, Iniciando 1/2/3/Nenhum, Bipe activado/desactivado, Volume 0/1/2/3
Rotacionar ecrã: activado/desactivado (para quando a câmara estiver de cabeça para baixo)

Protector de ecrã: desactivado/1 min/3 min/5 min
Economia de energia: desactivado/1 min/3 min/5 min
Formatar: Não/Sim
Restaurar: Não/Sim
Versão: exibe a versão do firmware actual

MODO DE VÍDEO

Para gravar vídeos, verifique se a câmara está em modo de vídeo. Se o ícone de vídeo não estiver aparecendo no ecrã, carregue no botão de ligar/modo repetidamente até ele aparecer.

Iniciar a gravação:

Carregue no botão de selecção/disparo. A câmara emitirá um bipe e a luz de operação da câmara piscará enquanto gravando.

Parar a gravação:

Carregue no botão de selecção/disparo. A luz de operação da câmara parará de piscar e a câmara emitirá um bipe para indicar que a gravação foi interrompida.

Esta câmara encerra a gravação automaticamente quando a bateria estiver sem carga. Seu vídeo será salvo antes de a câmara se desligar.

Os tempos de gravação dependem da resolução e das definições de taxa de quadros.

Após atingir o tempo máximo de gravação (ou tamanho do ficheiro*) a câmara encerrará automaticamente. Ela só poderá ser reiniciada manualmente.

***Sistema de ficheiros FAT32 possui um limite unitário de tamanho de ficheiro de 4GB: 1080p/30fps: 29min. max.**

MODO DE FOTO

Para capturar uma foto, verifique se sua câmara está em modo de foto. Se o ícone da foto não estiver aparecendo no ecrã, carregue no botão de ligar/modo repetidamente até ele aparecer.

Tirando fotos:

Carregue no botão de selecção/disparo. A câmara emitirá o som de captura.

MODO DE DISPARO CONTÍNUO

Para capturar uma série de disparo contínuo, verifique se a câmara está em modo de disparo contínuo. Se o ícone de disparo contínuo não estiver aparecendo no ecrã, carregue no botão de ligar/modo repetidamente até ele aparecer. No modo de disparo contínuo sua câmara tira 3 fotos em 1.5 segundos.

Para capturar uma série de Disparos Contínuos:
Carregue no botão de selecção/disparo. A câmara emitirá o som de captura.

MODO DE LAPSO DE TEMPO

Para capturar uma série de lapso de tempo, verifique se a função lapso contínuo está activada e a câmara está em modo de lapso de tempo. Se o ícone de lapso de tempo não estiver aparecendo no ecrã, carregue no botão de ligar/modo repetidamente até ele aparecer. No modo de lapso de tempo, sua câmara captura uma série de fotos de intervalos de 2, 3, 5, 10, 20, 30 ou 60 segundos.
O intervalo no qual a câmara operará o modo de Lapso de Tempo deverá ser ajustado primeiro, utilizando as configurações, antes de iniciar a gravação em modo de Lapso de Tempo.

Para tirar fotos com Lapso de Tempo:
Carregue no botão de selecção/disparo. A câmara iniciará a contagem regressiva e emitirá o som de disparo cada vez que uma foto for tirada.

REPRODUZIR

Reproduzindo vídeos e fotos

Para aceder ao menu de reprodução:
1. Verifique se a câmara está em modo de câmara.
2. Carregue no botão cima/reproduzir para aceder ao menu de reprodução.
3. Carregue repetidamente no botão de ligar/modo para seleccionar entre vídeo e foto.
4. Carregue no botão de selecção/disparo para seleccionar a opção desejada.
5. Utilize os botões cima/reproduzir ou baixo/Wi-Fi para seleccionar entre uma das opções.
6. Carregue no botão de selecção/disparo.
7. Para retornar ao menu de reprodução, carregue no botão de ligar/modo.
8. Para sair, mantenha carregado no botão cima/reproduzir por dois segundos.

ARMAZENAMENTO/CARTÕES MICRO SD

Esta câmara é compatível com cartões de memória microSD, microSDHC, e microSDXC, com capacidade de 16GB e 32GB.

Você deverá utilizar um cartão microSD da Classe 10 pelos menos. Recomendamos utilizar cartões de memória de qualidade para garantir a confiabilidade necessária durante a operação.

BATERIA

Carregando a bateria

1. Conecte a câmara a um computador ou a uma fonte de alimentação USB.
2. A luz de estado de carga permanecerá ACESSA enquanto a bateria estiver carregando.
3. A luz de estado de carga APAGARÁ quando a bateria estiver totalmente carregada.
Tempo de recarga: 5 horas

COMPATIBILIDADE

Compatibilidade variará para cada dispositivo. Reprodução, compartilhamento e acesso a seu cartão de memória poderão não estar disponíveis em alguns dispositivos.

APLICATIVO DA CÂMARA

Conectando ao Aplicativo Ez iCam

O Aplicativo Ez iCam permite o controle de sua câmara remotamente utilizando um telemóvel smartphone ou um tablete. Os recursos incluem controle total da câmara, pré-visualização ao vivo, reprodução de foto e compartilhamento de conteúdo e mais.
1. Descarregue o Aplicativo Ez iCam em seu telemóvel smartphone ou tablete a partir das lojas Google Play ou Apple App.
2. Carregue no botão de ligar/modo para ligar a câmara.
3. Certifique-se que a câmara está em modo de câmara.
4. Carregue no botão baixo/Wi-Fi para activar a conexão Wi-Fi*.
5. Nas configurações de Wi-Fi de seu telemóvel smartphone ou tablete, conecte a rede chamada "Discovery" seguida de uma série de números.
6. Aceda a palavra-passe "1234567890".
7. Abra o Aplicativo Ez iCam em seu telemóvel smartphone ou tablete.
* Mantenha carregado no botão baixo/Wi-Fi por três segundos para desactivar o sinal de Wi-Fi.

O Aplicativo Ez iCam é compatível com telemóveis smartphones e tabletes listados abaixos:

Para Apple iOS

* iPhone5, 5s, 6 (Plus), & 6s (Plus) (iOS9)
* iPad Air & Mini (iOS9)

Para Android:

* Dispositivos Android 4X Quad-core

iOS / Android
App Download

2.4G Remoto

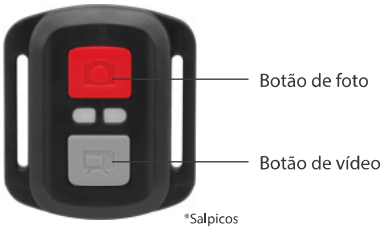

Vídeo

Para gravar vídeo, verifique se a câmara está no modo de vídeo.

Para começar a gravar:
Pressione o botão para vídeo. A câmara irá emitir um emitir um sinal sonoro e a luz da câmara pisca durante a gravação.

Para parar de gravar:
Pressione o botão para Vídeo novamente. A câmara emitirá um sinal sonoro e a luz da câmara para de piscar durante a gravação.

Fotos

Para capturar uma foto, verifique se a câmara está no modo de fotografia.

Para capturar uma foto:
Pressione o botão laranja para foto. A câmara irá emitir um som.

Fotos sequenciais

Para capturar uma série de fotos instantâneas, verifique se a câmara está no modo instantâneo.

Para capturar fotos instantâneas:
Pressione o botão laranja para foto. A câmara irá emitir sons para essa função.

Disparos contínuos

Para capturar uma série temporizada, verifique se o temporizador está ligado e se a câmara está no modo de temporizador.

Para capturar uma foto com temporizador:
Pressione o botão laranja para foto. A câmara inicia a contagem decrescente e emite um som cada vez que uma foto é capturada.

*Para desligar a camara:
Pressione o botão laranja para foto e mantenha pressionado.

NOTA

Antes de utilizar a sua câmara na água, verifique se todas as tampas e fechaduras estão bem fechadas e seladas na câmara e a bolsa impermeável. Após o uso, limpe o compartimento do sal e cloro da água e deixe secar.
A câmara não deve ser exposta a grandes diferenças de temperatura e humidade para evitar a formação de condensação no interior do compartimento ou por detrás da lente. Depois da utilização subaquática, a bolsa deve ser mantida aberta para evitar a formação de condensação ou ferrugem.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Easypix declara que o produto GoXtreme Discovery está em conformidade com todos os requisitos essenciais da Diretiva 1999/5/CE. A declaração de conformidade pode ser descarregada aqui:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_discovery.pdf
For technical help please visit our support area on www.easypix.eu.

Only EU

easypix®
LIFESTYLE ELECTRONICS