GoXtreme® VISION DUO

Kamera sportowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI

FR : Un manuel dans votre langue est disponible sur Internet:
IT: Il manuale nella sua lingua può essere trovato su Internet:
ES: Puede encontrar un manual en su idioma en Internet:
PT: Um manual em seu idioma pode ser encontrado na Internet:
PL: Instrukcję w swoim języku możesz znaleźć na stronie:
SV: En handbok på ditt språk finns på Internet:
NL: Een handleiding in uw taal vindt u op internet:

bit.ly/3qzHHEQ

Spis treści

Ogólne 4
Objaśnienie symboli 4
Opis produktu 5
Zamierzone zastosowanie 5
Ograniczenia 5
Instrukcje bezpieczeństwa 6
Środowisko operacyjne 7
Opis kamery 9
Pierwsze użycie kamery 10
- Krok 1: Włóż i naładuj baterię 10
- Krok 2: Włączanie i wyłączanie 11
- Krok 3: Objaśnienie ekranu (ekran dotykowy) 11
- Krok 4: Przełączanie między ekranami 12
- Krok 5: Ustaw język 12
- Krok 6: Włóż i sformatuj kartę MicroSD 13
- Krok 7: Ustaw datę i godzinę 14
- Krok 8: Zmiana trybu pracy 15
- Krok 9: Zmień ustawienia wideo/zdjęć 15

Ustawienia wideo 16
Ustawienia zdjęć 18
Ogólne ustawienia aparatu 20
Inne funkcje wideo i fotograficzne 23
Tryb odtwarzania 28
Pilot zdalnego sterowania 29
Połączenie Wi-Fi z aplikacją "iSmart DV2" 30
Dane techniczne 32

Zakres dostawy 33
Utylizacja 34
Deklaracja zgodności 37

Zastrzeżenia

Easypix nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji w związku z niniejszą instrukcją i, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, wyraźnie ogranicza swoją odpowiedzialność za naruszenie wszelkich gwarancji, które mogą wynikać z zastąpienia niniejszego podręcznika innym. Ponadto Easypix zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej publikacji w dowolnym czasie bez obowiązku powiadamiania o takich zmianach jakichkolwiek osób.

Easypix nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Jeśli masz jakieś sugestie dotyczące ulepszeń lub zmian, lub jeśli znalazłeś jakieś błędy w tej publikacji, prosimy o poinformowanie nas o tym.

Podczas instalowania i użytkowania tego produktu należy przestrzegać wszystkich odpowiednich państwowych, regionalnych i lokalnych przepisów bezpieczeństwa. Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia zgodności z udokumentowanymi danymi systemowymi naprawy podzespołów może przeprowadzać wyłącznie producent.

Nieprzestrzeganie tych informacji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu.

Copyright © Easypix GmbH

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, rozpowszechniana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w tym poprzez fotokopiowanie, nagrywanie lub innymi metodami elektronicznymi lub mechanicznymi, bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Prośby o zezwolenie na publikację należy kierować na piśmie do wydawcy.

Easypix GmbH, Em Parkveedel 11, 50733 Kolonia, Niemcy

support@easypix.com - www.easypix.com

Ogólne

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz zawartymi w niej zasadami bezpieczeństwa. Postępuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami. Pozwoli to uniknąć zagrożeń, które mogą prowadzić do uszkodzenia mienia i/lub poważnych obrażeń.
Produkt może być używany wyłącznie przez osoby, które w pełni przeczytały i zrozumiały treść niniejszej instrukcji obsługi.
Należy dopilnować, aby każda osoba używająca produktu zapoznała się z niniejszymi ostrzeżeniami i instrukcjami i postępowała zgodnie z nimi.
Zachowaj wszystkie informacje i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa do wykorzystania w przyszłości i przekaż je kolejnym użytkownikom produktu.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub obrażenia ciała wynikające z nieprawidłowej obsługi lub nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa.

Objaśnienie symboli

OSTRZEŻENIE

"Ostrzeżenie" oznacza zagrożenie, którego nieuniknięcie może spowodować obrażenia ciała.

UWAGA!

"Uwaga" oznacza informacje, które są uważane za ważne, ale nie są związane z zagrożeniem.

Opis produktu

GoXtreme Vision DUO to kamera 4K z podwójnym wyświetlaczem: kamera ma ekran 2"/5cm z tyłu i dodatkowy ekran 1,3"/3,3cm z przodu.
Tylny wyświetlacz jest ekranem dotykowym, który umożliwia łatwą i intuicyjną obsługę. Przedni wyświetlacz pozwala szybko i wygodnie wybrać idealny kadr do nagrań typu selfie.
Kamera posiada dodatkową obudowę wodoodporną do 30 m oraz szeroką gamę mocowań i akcesoriów, takich jak nadgarstkowy pilot zdalnego sterowania.

Zamierzone zastosowanie

Produkt jest odpowiedni do uprawiania każdego rodzaju sportu. Dostarczone uchwyty umożliwiają montaż kamery we wszystkich możliwych pozycjach: na rowerze, na kasku lub na ciele.

Ograniczenia

OSTRZEŻENIE

Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.
Zawiera małe części. Zagrożenie udławieniem.

OSTRZEŻENIE

Sama produkt nie jest wodoodporny. Można go zanurzać w wodzie tylko w dostarczonej obudowie.

- Przed użyciem produktu w wodzie należy upewnić się, że wszystkie pokrywy i elementy złączne aparatu i obudowy podwodnej są zamknięte i uszczelnione.
- Po użyciu w słonej lub chlorowanej wodzie należy oczyścić obudowę i pozostawić ją do wyschnięcia.
- Po użyciu pod wodą obudowa musi pozostać otwarta, aby zapobiec skraplaniu się pary wodnej i powstawaniu rdzy.

Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Ten produkt nadaje się wyłącznie do opisanego celu, producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

OSTRZEŻENIE

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję

obsługi.

- Zawsze należy chronić aparat przed upadkami, uderzeniami i wstrząsami.
- Należy zachować odpowiednią odległość od obiektów wytwarzających silne pola magnetyczne lub fale radiowe, aby zapobiec uszkodzeniu produktu lub pogorszeniu jakości dźwięku i obrazu.
- W mało prawdopodobnym przypadku przegrzania, pojawienia się dymu lub nieprzyjemnego zapachu z urządzenia, należy natychmiast odłączyć je od kabla do ładowania i wyjąć baterię, aby uniknąć pożaru.
- Nie należy demontować produktu.
- Odpady i pozostałości po zakończeniu eksploatacji produktu należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami prawnymi.

Środowisko operacyjne

- Przed użyciem należy usunąć przezroczystą folię ochronną z obiektywu i ekranu.
- Normalnym zjawiskiem jest wydzielanie ciepła przez obudowę podczas użytkowania.
- Produkt nie powinien być narażony na duże różnice temperatur i wilgotności, aby uniknąć skraplania się pary wodnej wewnątrz obudowy lub za obiektywem.
- Nie należy wystawiać produktu na działanie temperatur wyższych niż 40°C.
- Produkt należy przechowywać w chłodnym miejscu (w

temperaturze pokojowej), w miejscu suchym i wolnym od kurzu, nie wystawiając go na działanie wysokich temperatur ani stałego, bezpośredniego światła słonecznego.

- Chronić produkt przed upadkami, uderzeniami i wstrząsami.

Opis kamery

1. Wyświetlacz przedni (1,3")
2. Obiektyw
3. Wyświetlacz tylny (ekran dotykowy 2")
4. Wyświetlacz roboczy
5. Wskaźnik ładowania
6. Złącze USB
7. Wyjście HD
8. Gniazdo karty micro SD
9. Nagrywanie dźwięku
10. • Zmiana wyświetlacza (poprzez długie naciśnięcie)
    • Włączanie Wi-Fi (poprzez krótkie naciśnięcie)
11. Głośnik
12. Przycisk trybu / zasilania
13. Wskaźnik
14. Spust migawki / Przycisk wyboru
15. Komora baterii

Pierwsze użycie kamery

UWAGA!

Aby zapewnić optymalne działanie aparatu, przy pierwszym użyciu należy wykonać poniższe czynności:

Krok 1: Włóż i naładuj baterię

Przed pierwszym użyciem aparatu należy upewnić się, że jest on w pełni naładowany.

- Otwórz pokrywę komory baterii, włóż baterię i ładuj ją przez ok. 4 godziny.
- Podczas ładowania urządzenie należy trzymać z dala od dzieci.
- Upewnij się, że **podczas ładowania aparat jest wyłączony.** Jeśli aparat włącza się automatycznie po podłączeniu do źródła zasilania, wyłącz go lub stuknij przycisk "Charging" (Ładowanie) na ekranie, aby umożliwić pełne naładowanie akumulatora.
- Aparat należy ładować wyłącznie za pośrednictwem portu USB komputera lub zasilacza USB o maksymalnej pojemności 1050 mAh.
- Przed rozpoczęciem korzystania z aparatu należy odłączyć kabel USB podłączony do aparatu.
- Czas pracy akumulatora - w zależności od ustawień i temperatury zewnętrznej - wynosi do 90 minut w optymalnych warunkach.

- Przed użyciem kamery jako kamery samochodowej należy wyjąć baterię i użyć ładowarki samochodowej 5V/1A.

Krok 2: Włączanie i wyłączanie

- Aby włączyć aparat, naciśnij i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy przycisk zasilania.
- Aby wyłączyć aparat, ponownie naciśnij i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy przycisk zasilania.

Krok 3: Objaśnienie ekranu (ekran dotykowy)

Tylny ekran aparatu jest ekranem dotykowym. Dzięki temu aparat można wygodnie obsługiwać, dotykając ekranu.

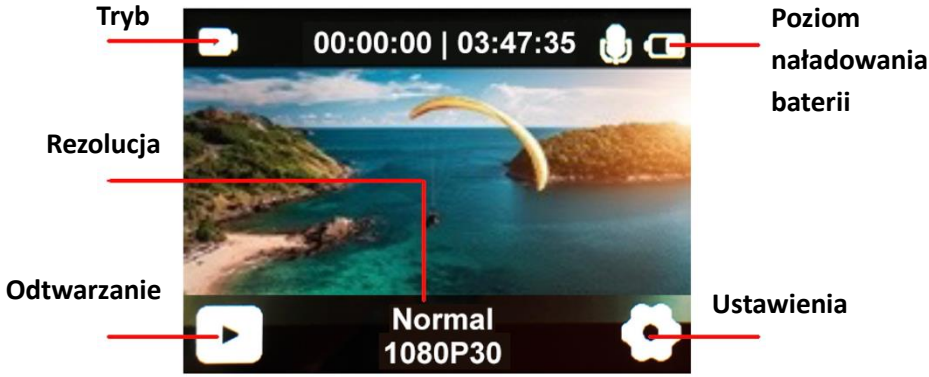

ZMIANA TRYBU:
Przesuń palcem w prawo lub w lewo, aby zmienić tryb.

Krok 4: Przełączanie między ekranami

Aby przełączać się między ekranami, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk "W dół" z boku aparatu.

Przedni wyświetlacz o przekątnej 1,3 cala pomaga wygodnie wykadrować idealne ujęcie do nagrań typu selfie.
Uwaga: Przedni ekran nie jest ekranem dotykowym.

Krok 5: Ustaw język

Domyślnie w aparacie jest ustawiony język angielski.
Umożliwia to ustawienie żądanego języka:

1. Kliknij ikonę "Ustawienia" na ekranie i ponownie wybierz "Ustawienia".

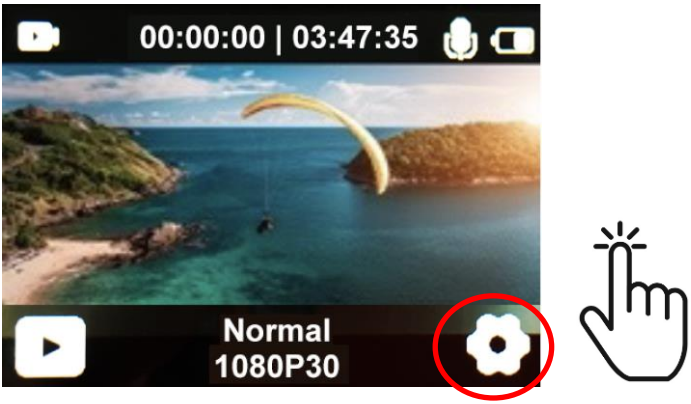

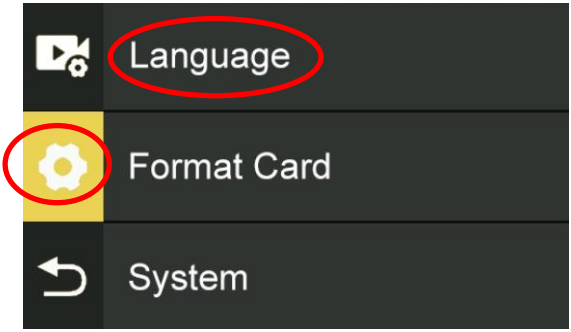

2. W menu ustawień można przewinąć palcem do podpunktu "**Język**" (Language).
3. Wybierz język.

Krok 6: Włóż i sformatuj kartę MicroSD

UWAGA!

- **Przed pierwszym użyciem karty pamięci należy upewnić się, że została ona sformatowana w aparacie.**
- Dostawa nie obejmuje karty microSD.
- Aby uzyskać najlepsze wyniki, zalecamy używanie wysokiej jakości kart MicroSD klasy 10 o szybkości U3 lub wyższej.
- **Podczas nagrywania filmów 4K należy upewnić się, że**

używana jest karta pamięci U3. Użycie karty o niższej wartości może spowodować problemy z szybkością przesyłania danych ze względu na duży rozmiar plików, jakie generuje wideo 4K.

- Maksymalny rozmiar karty MicroSD 128 GB (FAT32)

- Czas nagrywania zależy od wybranej rozdzielczości.

UWAGA!
Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich plików znajdujących się na karcie.

Sformatuj kartę MicroSD:

1. Kliknij ikonę "Ustawienia" na ekranie i ponownie wybierz "Ustawienia" w oknie wyboru.
2. W menu ustawień można przejść do podpunktu "Formatuj kartę", przesuwając palcem.
3. Jeśli potwierdzisz formatowanie, karta zostanie natychmiast sformatowana, a wszystkie dane zostaną usunięte.

Krok 7: Ustaw datę i godzinę

1. Kliknij ikonę "Ustawienia" na ekranie i ponownie wybierz opcję "Ustawienia" w oknie wyboru.
2. W menu ustawień można przewinąć palcem do podpunktu "Data i godzina".
3. Wprowadź tam prawidłowe informacje.

Krok 8: Zmiana trybu pracy

Przycisk włączania/wyłączania jest jednocześnie przyciskiem trybu pracy.
Naciśnij ten przycisk, aby przełączać tryby:
Wideo > Zdjęcia > Odtwarzanie >
Ustawienia wideo > Ustawienia zdjęć

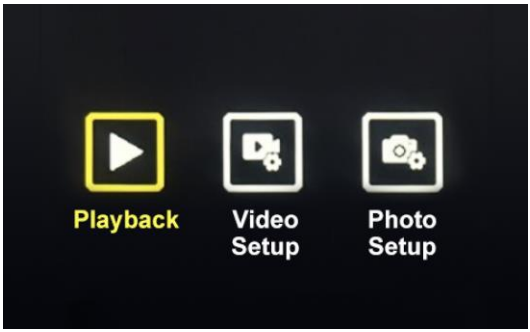

Można także przełączać się między trybem wideo a trybem zdjęć, przesuwając palcem po ekranie od lewej do prawej.

Krok 9: Zmień ustawienia wideo/zdjęć

Ustawienia wideo są wprowadzane w trybie wideo.
Ustawienia fotografowania w trybie fotografowania.

1. Po włączeniu aparat pracuje w trybie wideo.
   Jeśli chcesz przełączyć się do trybu fotograficznego, naciśnij przycisk trybu lub przesuń palcem w prawo.

2. Aby zmienić ustawienia zdjęć lub nagrań wideo, stuknij ikonę "Ustawienia" w odpowiednim trybie.

3. Następnie stuknij Ustawienia wideo lub Ustawienia zdjęć i przewiń do funkcji, którą chcesz zmienić.

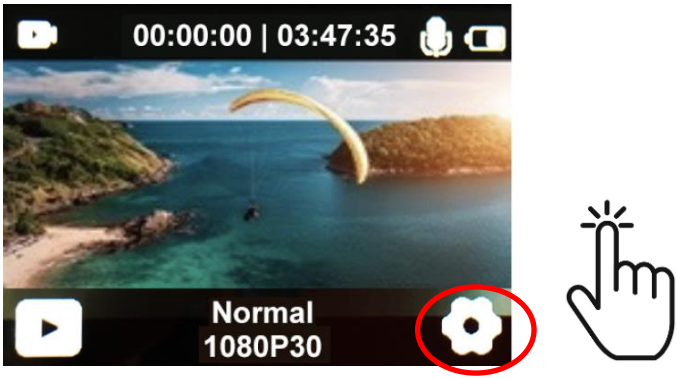

Ustawienia wideo

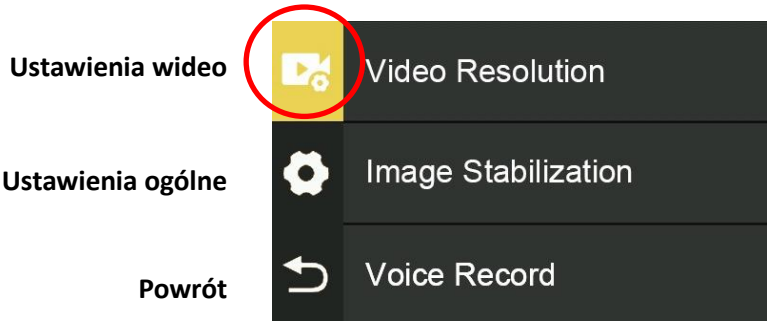

Rozdzielczość wideo
4K 60fps / 4K30fps /2.7K 30fps/ 1080P 60fps / 1080P 30fps / 720P120fps / 720P 60fps

Uwaga:
- Podczas nagrywania filmów w wysokiej rozdzielczości, np. 4K 30 klatek na sekundę, aparat może się nagrzewać i zużywać więcej energii. Jest to normalne.
- Karta micro SD w formacie FAT32 przerywa nagrywanie, gdy pojemność pamięci poszczególnych plików przekroczy 4 GB, i rozpoczyna nagrywanie nowego pliku.

Stabilizacja obrazu
Aparat jest wyposażony w funkcję EIS z 6-osiowym żyroskopem do wykrywania zmian w ruchu. Gdy kamera przechyla się, porusza lub chwieje, czujnik wykorzystuje algorytm kompensacji ruchu, aby skompensować zmiany i uzyskać stabilny obraz wideo.

Uwaga:
- Stabilizacja obrazu nie jest obsługiwana przy nagrywaniu filmów w rozdzielczości 720P 120 kl.
- Po włączeniu stabilizacji obrazu nie są dostępne funkcje pętli wideo, filmów poklatkowych, zwolnionego tempa i Auto Low Light.

Nagranie dźwiękowe
Wył. / Wł.

Redukcja hałasu
Włączenie funkcji redukcji hałasu pozwala ograniczyć hałas powodowany przez wiatr do akceptowalnego poziomu.

Auto Low Light
Tryb Auto Low Light automatycznie dostosowuje jasność w celu uzyskania najlepszych wyników w warunkach słabego oświetlenia.

Ekspozycja
-2.0 / -1.0 / 0.0 / +1.0 / +2.0

Pomiar ekspozycji
Centrum / Wielopole

Datownik
Po włączeniu funkcji datownika aparat dodaje do nagrywanych filmów wideo znacznik daty i godziny.

Ustawienia zdjęć

Ustawienia zdjęć

Ustawienia ogólne

Powrót

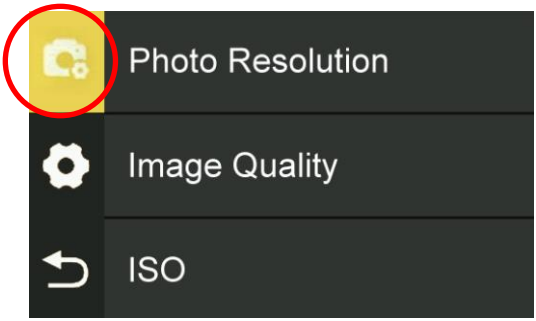

Rozdzielczość zdjęć
20M / 16M / 14M / 10M / 8M / 5M / 2M

Jakość obrazu
Wysoka/ Średnia / Niska

ISO:
Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200
Domyślnym ustawieniem jest Auto.

Ekspozycja
-2.0 / -1.0 / 0.0 / +1.0 / +2.0

Pomiar ekspozycji
Centrum / Wielopole

Datownik
Po włączeniu funkcji datownika aparat dodaje do wykonywanych zdjęć znacznik daty i godziny.

Ogólne ustawienia aparatu

Aby zmienić ustawienia aparatu, przejdź do ustawień ogólnych.

Ustawienia ogólne

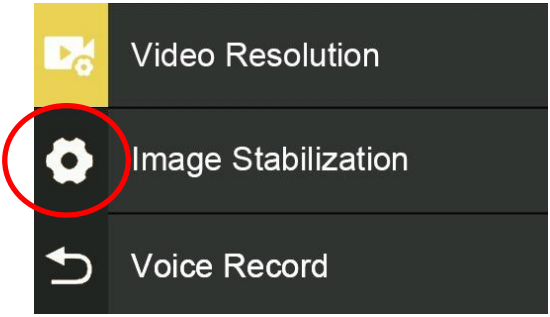

Dźwięki
Wyzwalacz / Włączanie / Dźwięk klawiszy / Głośność

Obszar widzenia
Średni / Szeroki / Wąski

Tryb nurkowania
Wył. / Wł.

Efekt
Normalny / Czarno-biały / Naturalny / Negatywny / Ciepły / Jasność
Kontrast

Korekcja zniekształceń
Wył. / Wł.

Tryb jazdy

Po włączeniu trybu jazdy i podłączeniu aparatu do ładowarki samochodowej, aparat automatycznie rozpoczyna nagrywanie po uruchomieniu silnika pojazdu. Kamera wyłącza się i przestaje nagrywać po ponownym wyłączeniu silnika pojazdu.

Uwaga:
- Należy używać ładowarki samochodowej z wyjściem 5V 1A.
- Jeśli kamera jest używana jako kamera samochodowa, zalecamy jednoczesne włączenie funkcji pętli wideo, trybu jazdy i wygaszacza ekranu.

Obrót obrazu

To ustawienie określa orientację ekranu.

Wygaszacz ekranu

Wył. / 1min / 3min / 5min
Wygaszacz ekranu wyłącza wyświetlacz po pewnym okresie bezczynności, aby oszczędzać energię baterii. Aby ponownie włączyć wyświetlacz, naciśnij dowolny przycisk na aparacie.

Automatyczne wyłączanie

Wył. / 1min / 3min / 5min
Funkcja ta wyłącza aparat po pewnym okresie bezczynności, aby oszczędzać energię akumulatora.

Częstotliwość sieci zasilającej

50Hz/60Hz

Balans bieli
Auto / Światło dzienne / Cień / Żarowe / Fluorescencyjne
Automatyczny balans bieli umożliwia dostosowanie temperatury barwowej filmów i zdjęć w celu optymalizacji do chłodnych lub ciepłych warunków oświetleniowych.

Uwaga:
Tryb nurkowania zapewnia korekcję kolorów podczas nagrań pod wodą na głębokości od 1,5 do 10 m.

Data i godzina

Język

Formatowanie karty
Aby utrzymać kartę micro SD w dobrym stanie, należy ją regularnie formatować. Ponowne formatowanie powoduje usunięcie całej zawartości karty. Należy więc wcześniej wykonać kopię zapasową zdjęć i filmów.

System
Przywracanie ustawień fabrycznych / Informacje o systemie / Informacje o karcie

Inne funkcje wideo i fotograficzne

Oprócz normalnego nagrywania filmów i zdjęć można szybko dodać indywidualne funkcje specjalne dla zdjęć i filmów.

Przesuń palcem od dołu w górę i włącz funkcję, której chcesz użyć:

INNE FUNKCJE WIDEO

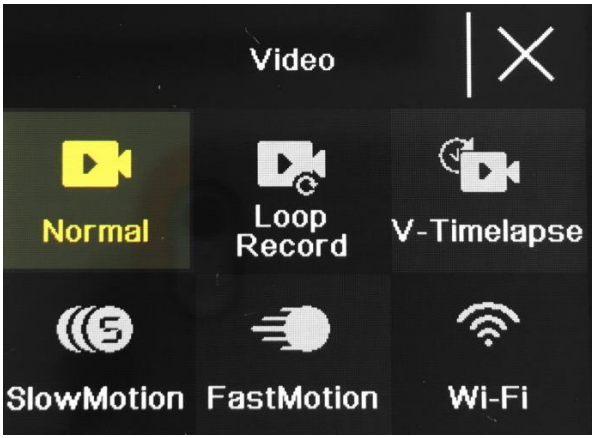

UWAGA! **Nie można jednocześnie wybrać funkcji Pętla wideo, Film poklatkowy, Slow Motion, Fast Motion i Stabilizacja obrazu.** Jeśli wybierzesz jedną z nich, pozostałe zostaną automatycznie wyłączone.

Pętla wideo

1min / 3min / 5min

Gdy karta micro SD jest pełna, nowe pliki są nakładane na stare, jeśli włączone jest nagrywanie w pętli.

Uwaga:

W przypadku kart micro SD w formacie FAT32 nagrywanie zostaje zatrzymane, gdy pojemność pamięci poszczególnych plików przekroczy 4 GB, a nagrywanie jest kontynuowane z nowym plikiem.

Film poklatkowy

1sek / 3sek / 5sek / 10sek / 30sek / 1min.

Film poklatkowy tworzy film ze zdjęć wykonanych w określonych odstępach czasu. Dzięki tej opcji można nagrać zdarzenie poklatkowe i natychmiast wyświetlić je w postaci filmu.

Jeśli wybierzesz opcję 3 sekundy, zostaną nagrane 3 sekundy, aby uzyskać jedno zdjęcie na sekundę.

Przykład: Jeśli wybierzesz opcję 4K/30FPS i 3 sekundy, musisz nagrać 90 sekund, a następnie uzyskać 1-sekundowy film dla 4K/30FPS.

Uwaga:

- Film poklatkowy jest nagrywany bez dźwięku.
- Filmy poklatkowe są nagrywane z maksymalną szybkością 30 klatek na sekundę.

Slow Motion

Wł. / Wył.

Uwaga:

Wybierz rozdzielczość wideo 1080P 60fps/720P 120fps, 60fps.

Fast Motion

2x / 4x / 6x / 10x /15x

Szybki ruch to akcja, która wydaje się poruszać na ekranie szybciej niż zwykle. Uzyskuje się to dzięki filmowaniu akcji z prędkością mniejszą niż normalna w kamerze, a następnie wyświetlaniu jej z normalną prędkością.

Wi-Fi

W tym miejscu można włączyć funkcję Wi-Fi.

UWAGA!

- Karta micro SD w formacie FAT32 przerywa nagrywanie, gdy pojemność pamięci poszczególnych plików przekroczy 4 GB, i rozpoczyna nagrywanie nowego pliku.

- Aparat automatycznie przerywa nagrywanie, gdy bateria jest rozładowana. Film zostanie zapisany przed wyłączeniem aparatu.

INNE FUNKCJE FOTOGRAFICZNE

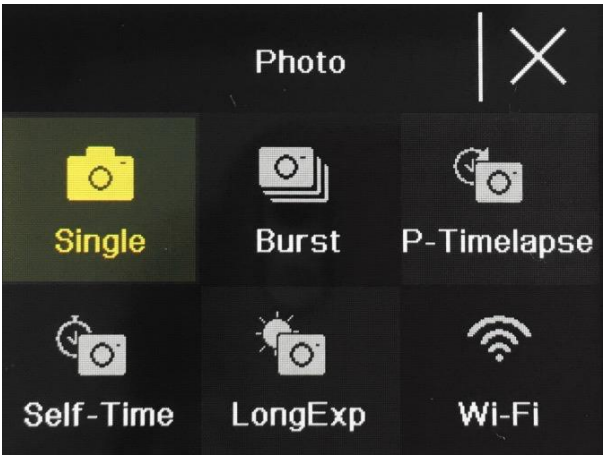

UWAGA! **Nie można jednocześnie wybrać funkcji zdjęć poklatkowych, zdjęć seryjnych, samowyzwalacza i długiego czasu naświetlania.** Po wybraniu jednego z nich pozostałe trzy są automatycznie wyłączane.

Zdjęcia seryjne

3 zdjęcia / 7 zdjęć / 15 zdjęć / 30 zdjęć

Funkcja zdjęć seryjnych umożliwia wykonanie do 30 zdjęć w określonym czasie.

Uwaga:

Jeśli wybrano funkcję zdjęć seryjnych, funkcje zdjęć poklatkowych i długich ekspozycji nie są dostępne.

Zdjęcie poklatkowe

3Sek / 5Sek / 10Sek / 30Sek / 1Min

Funkcja zdjęć poklatkowych wykonuje serię zdjęć w określonych odstępach czasu. W tym trybie można robić zdjęcia dowolnej aktywności, a następnie wybrać najlepsze z nich.

Samowyzwalacz

2 sekundy / 5 sekund / 10 sekund

Samowyzwalacz zapewnia opóźnienie między naciśnięciem spustu migawki a jej zwolnieniem. Służy on głównie do robienia zdjęć.

Długi czas naświetlania

1 sekunda / 2 sekundy / 5 sekund / 8 sekund / 30 sekund / 60 sekund

Długa ekspozycja to metoda naświetlania, w której wybierany jest wolny czas otwarcia migawki. Długie czasy naświetlania mogą sprawić, że ciemne sceny staną się wyraźniejsze, a także stworzyć fantastyczne efekty.

Tryb odtwarzania

Przycisk włączania/wyłączania jest jednocześnie przyciskiem trybu pracy.
Naciśnij ten przycisk, aby przełączać tryby:
Wideo > Zdjęcie > Odtwarzanie >
Ustawienia wideo > Ustawienia zdjęć

Aby włączyć tryb odtwarzania, wybierz ikonę "Odtwarzanie" i potwierdź przyciskiem OK.

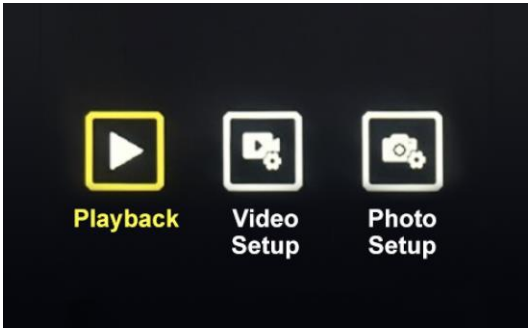

ODTWARZANIE W APARACIE
Wejdź do trybu odtwarzania. Jeśli karta SD zawiera dużą ilość materiałów, ładowanie może potrwać minutę.

Aby odtworzyć, stuknij palcem odpowiedni plik.

USUWANIE PLIKU W APARACIE
Aby usunąć, stuknij ikonę kosza. Wybierz plik, który ma zostać usunięty, i ponownie potwierdź wybór, naciskając ikonę kosza.

ODTWARZANIE NA KOMPUTERZE
Aby odtwarzać filmy i zdjęcia na komputerze, należy najpierw przenieść te pliki do komputera.

Pilot zdalnego sterowania

Każde nagranie można rozpocząć za pomocą pilota zdalnego sterowania.
W tym celu należy nacisnąć przycisk nagrywania zdjęć lub filmów na pilocie.
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie przycisk .
Zasięg pilota wynosi ok. 10 metrów.

UWAGA!

Pilot zdalnego sterowania jest odporny na zachlapanie. Nie nadaje się do stosowania pod wodą.

Połączenie Wi-Fi z aplikacją "iSmart DV2"

1. Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji WiFi należy przejść do Apple App Store lub GooglePlay i zainstalować aplikację iSmart DV2 na smartfonie lub tablecie.

ANDROID **iOS**

2. Włączanie funkcji WiFi (WLAN) w aparacie:
   W tym celu należy nacisnąć przycisk "W dół", aby aktywować WiFi.

3. Teraz otwórz ustawienia WiFi w smartfonie, aby wybrać aparat spośród dostępnych sieci bezprzewodowych.

4. Hasło do nawiązania połączenia to 1234567890.

Wyłączenie funkcji WiFi:
Stuknij ikonę X na ekranie, aby wyłączyć funkcję WiFi .

UWAGA! Upewnij się, że została pobrana odpowiednia aplikacja dla aparatu.

- Należy pamiętać, że bezprzewodowe przesyłanie plików za pomocą aplikacji nie jest możliwe w przypadku filmów o rozdzielczości wyższej niż 1080p. Pliki o rozdzielczości wyższej niż 1080p można przesyłać tylko za pomocą komputera lub czytnika kart.

- Pasmo Wi-Fi kamery jest stosunkowo wąskie.
  Na sygnał wpływa odległość, inne sygnały, fale elektromagnetyczne i inne czynniki. Opóźnienie sygnału od 2 do 5 sekund jest zjawiskiem normalnym.
  Zasięg sieci Wi-Fi wynosi od 5 do 10 metrów.

- Podczas korzystania z aplikacji podglądu na żywo na ekranie aparatu są wyświetlane tylko informacje o sieci.

- Po zakończeniu nadawania należy wyłączyć funkcję WiFi, aby oszczędzać energię baterii.

- Gdy smartfon znajduje się w pobliżu routera, często automatycznie łączy się z siecią routera (którego hasło zostało zapisane), a nie z aparatem.
  Spróbuj podłączyć aparat i smartfon dalej od routera, tak aby nie zwracały się już do sieci routera.

Dane techniczne

Rozdzielczość wideo	4K (60*/30 kl./s) 2,7K (30 kl./s) 1080p (60/30 kl./s) 720p (120/60 kl./s)
Rozdzielczość zdjęć	20M*/16M*/14M*/10M/8M/5M/2M
Wyświetlacz	1,3"/3,3 cm z przodu 2,0"/5cm z tyłu (ekran dotykowy)
Czujnik	12MP
Wodoodporna obudowa	Wodoodporność do 30 m
Mikrofon/głośnik	Zintegrowana strona
Szeroki kąt	170°
Slow Motion	1080p 60fps / 720p 120fps, 60fps.
Film poklatkowy	1Sek / 3Sek / 5Sek / 10Sek / 30Sek / 1min
Zdjęcie poklatkowe	3Sek / 5Sek / 10Sek / 30Sek / 1min
Zdjęcia seryjne	3 zdjęcia / 7 zdjęć / 15 zdjęć / 30 zdjęć
Nagrywanie w pętli	1min / 3min / 5min
Samowyzwalacz	2sec / 5sec / 10sec
Balans bieli	Samochód / Światło dzienne / Cień / Światło sztuczne / Świetlówka
Wi-Fi	Zasięg około 5 do 10 metrów
Częstotliwość Wi-Fi	2,4 GHZ

Formaty plików	MOV, JPG
Interfejsy	HDMI, USB 2.0 Micro
Bateria	Wymienna bateria litowo-jonowa o pojemności 1050 mAh
Pilot zdalnego sterowania	Zasięg ok. 10 m
Wymiary	60 x 44 x 32 mm
Pamięć zewnętrzna	- Obsługa kart MicroSD do maks. 128 GB - Wymagania wstępne: Karty klasy U3 class10 lub wyższej - Nie wchodzi w zakres dostawy

*interpolowane

Zakres dostawy

- Kamera
- Wodoodporna obudowa
- Druga pokrywa na obudowę (nie wodoszczelna)
- Pilot zdalnego sterowania
- Wsporniki
- Adapter statywu
- Adapter do monopodu
- Uchwyt na rower
- Uchwyt na kask
- Bateria
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi EN/DE

Instrukcje obsługi w innych językach są dostępne do pobrania na stronie: **https://bit.ly/3qzHHEQ** lub www.easypix.info/download-manuals/download/goxtreme_vision_duo

Utylizacja

UWAGA! Urządzeń oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi! Użytkownik jest prawnie zobowiązany do usuwania zużytych urządzeń oraz baterii i akumulatorów oddzielnie od odpadów domowych.
Informacje o punktach zbiórki, które nieodpłatnie przyjmują zużyte urządzenia/akumulatory, można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy.

Utylizacja opakowania:
Opakowania należy utylizować zgodnie z ich rodzajem. Karton i kartony należy wrzucać do pojemnika na makulaturę, a folię do pojemnika na surowce wtórne.

Unieszkodliwianie ZSEE i/lub baterii przez użytkowników w prywatnych gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej:
Ten symbol umieszczony na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że nie można go wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zużytego urządzenia i/lub baterii należy pozbyć się, przekazując je do odpowiedniego systemu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i/lub baterii. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego urządzenia i/lub baterii, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, sklepem, w którym zakupiono urządzenie lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych. Recykling materiałów pomaga

chronić zasoby naturalne i zapewnia, że są one przetwarzane w sposób, który chroni zdrowie ludzi i środowisko.

IMBALLAGGIO ESTERNO PAP 21 Cartone carta PS Scatola acrilica	**IMBALLAGGIO INTERNO** PAP 20 Cartone carta
RACCOLTA DIFFERENZIATA	**Verifica le disposizioni del tuo Comune.** **Svuotare l'imballaggio.** **Conferisci in raccolta il contenitore vuoto.**

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie dotyczące baterii:

- Nie należy przechowywać aparatu w temperaturze powyżej 60°C.
- Unikać wystawiania produktu na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur. Niskie lub wysokie temperatury mogą skrócić żywotność baterii lub spowodować, że produkt tymczasowo

przestanie działać prawidłowo.
- Nie należy suszyć produktu ani baterii za pomocą zewnętrznego źródła ciepła, takiego jak kuchenka mikrofalowa lub suszarka do włosów.
- Nie należy przechowywać baterii razem z metalowymi przedmiotami, takimi jak monety, klucze czy naszyjniki. Jeśli bieguny akumulatora zetkną się z metalowymi przedmiotami, może to spowodować pożar.
- Nie należy demontować baterii . Należy uważać, aby nie doprowadzić do zwarcia akumulatora. Nie należy kontynuować użytkowania akumulatora, jeśli przecieka lub rozszerza się.
- Zawsze ładuj za pośrednictwem systemu. Jeśli bateria zostanie wymieniona na baterię niewłaściwego typu, istnieje ryzyko wybuchu.
- Baterię należy przechowywać z dala od dzieci.
- Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną wystawione na działanie otwartego ognia. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć baterię i zutylizować ją oddzielnie.

Deklaracja zgodności

Producent niniejszym oświadcza, że oznaczenie na tym produkcie zostało umieszczone zgodnie z zasadniczymi wymaganiami i odpowiednimi postanowieniami dyrektyw europejskich.

Pełna deklaracja zgodności jest dostępna do pobrania tutaj:
www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_vision_duo.pdf

Made in China

EASYPIX | LIFESTYLE ELECTRONICS