

# EASYPIX®

# STERILIGHT SL1



## MANUAL DE USUARIO

**FR :** Un manuel dans votre langue est disponible sur Internet:

**IT:** Il manuale nella sua lingua può essere trovato su Internet:

**ES:** Puede encontrar un manual en su idioma en Internet:

**PT:** Um manual em seu idioma pode ser encontrado na Internet:

**PL:** Instrukcję w swoim języku możesz znaleźć na stronie:

**SWE:** En handbok på ditt språk finns på Internet:

**NL:** Een handleiding in uw taal vindt u op internet:

**[www.easypix.info/download-manuals/download/sterilight-sl1/](http://www.easypix.info/download-manuals/download/sterilight-sl1/)**

# Tabla de contenido

Conservar las instrucciones .....	3
Explicación de las advertencias de seguridad .....	3
Introducción .....	4
Características .....	4
Uso previsto .....	5
Declaración y seguridad comprobada .....	5
Restricciones .....	5
Instrucciones de seguridad.....	6
Entorno operativo.....	7
Descripción del producto .....	8
Cargando la batería.....	9
Descripción funcional.....	10
Sensor de gravedad.....	11
Alcance de la entrega.....	12
Datos técnicos .....	12
Eliminación.....	13
Declaración de conformidad.....	14

## **Descargo de responsabilidad**

Easypix no hace representaciones o garantías con respecto a este manual y, en la medida máxima permitida por la ley, limita expresamente su responsabilidad por el incumplimiento de cualquier garantía que pueda estar implícita en la sustitución de este manual por otro. Además, Easypix se reserva el derecho de revisar esta publicación en cualquier momento sin incurrir en la obligación de notificar la revisión a ninguna persona.

Easypix no se hace responsable del mal uso de la información contenida en este manual. Si tiene alguna sugerencia para mejorar o enmendar o ha encontrado errores en esta publicación, por favor notifíquenoslo.

Todas las regulaciones de seguridad estatales, regionales y locales pertinentes deben ser observadas al instalar y usar este producto. Por razones de seguridad y para ayudar a asegurar el cumplimiento de los datos documentados del sistema, sólo el fabricante deberá realizar las reparaciones de los componentes. El incumplimiento de esta información puede provocar lesiones o daños en el equipo.

Copyright © por Easypix GmbH

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, distribuida o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, incluyendo fotocopias, grabaciones u otros métodos electrónicos o mecánicos, sin el permiso previo por escrito del editor. Para solicitar la autorización, sírvase escribir al editor a continuación.

Easypix GmbH, Em Parkveedel 11, 50733 Köln, Alemania  
support@easypix.eu - www.easypix.eu

## Conservar las instrucciones

Lea este manual y sus instrucciones de seguridad antes de usar este producto. Siga todas las instrucciones. Así evitará incendios, explosiones, descargas eléctricas u otros peligros que puedan provocar daños a la propiedad y/o lesiones graves o mortales.

El producto sólo debe ser utilizado por personas que hayan leído y entendido completamente el contenido de este manual de usuario.

Asegúrese de que cada persona que utilice el producto haya leído estas advertencias e instrucciones y las siga.

Conserve toda la información e instrucciones de seguridad para futuras consultas y páselas a los siguientes usuarios del producto.

El fabricante no se hace responsable de los casos de daños materiales o personales causados por un manejo incorrecto o el incumplimiento de las instrucciones de seguridad.

## Explicación de las advertencias de seguridad

### **ADVERTENCIA**

La advertencia indica un peligro de nivel medio que, si no se evita, podría provocar lesiones graves.

### **AVISO!**

Indica información considerada importante, pero no relacionada con el peligro.

## Introducción

La SteriLight es una luz de desinfección compacta, portátil y recargable que puede desinfectar superficies y objetos con la ayuda de la luz ultravioleta. Para ello se genera una luz UVC con longitudes de onda UVC de 260-280 nm mediante un total de seis potentes LED de 600 mW, lo que resulta óptimo y muy eficaz contra los gérmenes. Destruye el 99,9% de todas las bacterias y virus. Por razones de seguridad, se ha incorporado un sensor de gravedad en el SteriLight: Para evitar el contacto ocular perjudicial, este sensor asegura que el dispositivo se apague automáticamente al darse la vuelta.

La SteriLight funciona con una batería de iones de litio de 2000mAh incorporada, que es recargable.

## Características

- Desinfección rápida de todas las superficies
- 6 LEDs UVC de 600mw de alta eficiencia
- Eficaz, germicida de longitud de onda 260-280nm
- Batería recargable de larga duración de 2000mAh
- Desconexión automática como factor de seguridad
- Destruye el 99,9% de los virus y bacterias en segundos
- Es respetuoso con el medio ambiente y bueno para las superficies:  
No se requieren desinfectantes
- Ligero y fácil de usar

## Uso previsto

El producto puede desinfectar cualquier tipo de superficies y objetos. Es adecuado para su uso en casa, en el trabajo, en vacaciones.

Es ideal para desinfectar, por ejemplo, ordenadores, teclados, mandos a distancia, campanas de casa, interruptores de luz, teléfonos, cajeros automáticos, lectores de tarjetas, etc.

No es adecuado para su uso en el cuerpo o en los animales!

## Declaración y seguridad comprobada

El producto ha sido probado en cuanto a su seguridad y eficacia.

## Restricciones

### **ADVERTENCIA**

**El uso del dispositivo está destinado únicamente a adultos.**

**Mantenga el producto lejos de los niños.**

**No es apto para su uso en el cuerpo o en animales.**

# Instrucciones de seguridad

## ADVERTENCIA

Este producto sólo es adecuado para el propósito descrito; el fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.

## ADVERTENCIA

Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usar y asegúrese de que la batería está completamente cargada.

- El producto no puede encenderse mientras la batería se está cargando.
- Para evitar que el producto se dañe, utilice un adaptador de voltaje compatible con la carga.
- No utilice el producto cerca de campos magnéticos fuertes.
- Mantenga el producto lejos de los niños.
- No lo use en el cuerpo o en los animales.
- No lo limpie con líquidos ni lo ponga en contacto con ellos.



## **ADVERTENCIA**

**¡La luz debe ser siempre dirigida hacia abajo!**

**¡Nunca mires directamente a la luz a ojo desnudo!**


Como la luz UVC es transparente y no es visible para nuestros ojos, se incorporan LEDs adicionales en SteriLight para hacer visible la luz UVC. Así que puedes ver fácilmente si el dispositivo está en funcionamiento.

## **Entorno operativo**

- No utilice el dispositivo con luz solar fuerte o en el agua.
- No utilice el dispositivo en un entorno con fuertes interferencias electromagnéticas.
- Temperatura de funcionamiento: 0°-40°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°-55°C



## Descripción del producto

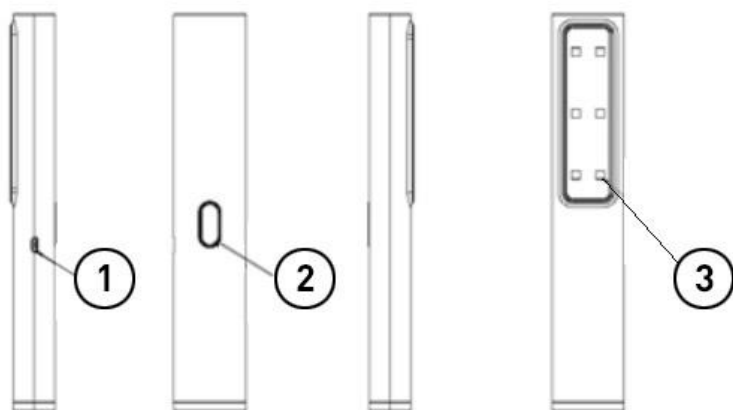

1. Puerto micro USB
2. Botón de encendido / Luz indicadora
3. Luz UVC

## Cargando la batería

Por favor, asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de usarla.

- Cuando la unidad está conectada a un adaptador de 5 V / 1 A de corriente continua para la carga, la luz indicadora es roja.
- Cuando el dispositivo está completamente cargado, la luz indicadora es verde.

### **AVISO!**

**La unidad no puede encenderse mientras la batería se está cargando.** Para evitar que el producto se dañe, utilice un adaptador de voltaje compatible con la carga.

# Descripción funcional

## ENCIENDA EL DISPOSITIVO:

Por favor, mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 segundos.

La luz indicadora se vuelve azul y la luz UVC se enciende.

El proceso de desinfección puede comenzar inmediatamente.

## EMPEZAR LA DESINFECCIÓN:


Hay dos métodos de desinfección:

1. a una distancia de 2-3 cm de la superficie a limpiar

Sostenga el aparato sobre la superficie a limpiar durante 2 segundos y muévalo lentamente, en incrementos de 2 segundos.

2. también a una distancia de 2-3 cm de la superficie a limpiar

Limpie de un lado a otro con el dispositivo de 5 a 10 veces sobre la superficie a desinfectar.

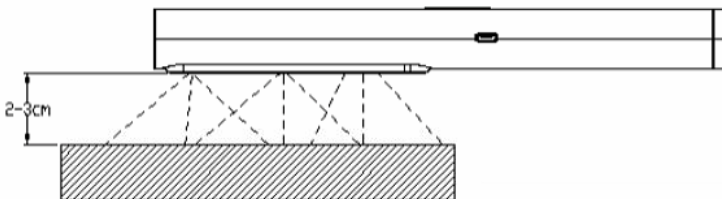

## **!** ADVERTENCIA

**¡La luz UVC siempre debe ser dirigida hacia abajo!**

**¡Nunca mires directamente a la luz a ojo desnudo!**

## APAGA EL DISPOSITIVO:

Por favor, pulse el botón de encendido brevemente y la luz se apagará.

## Sensor de gravedad

Por razones de seguridad, se ha instalado un sensor de gravedad en el SteriLight: Para evitar el contacto ocular perjudicial, este sensor asegura que el dispositivo se apaga automáticamente cuando se gira hacia arriba.

Si el dispositivo se vuelve a poner en la posición anterior (abajo), se enciende automáticamente y la luz UVC y la luz indicadora se enciende de nuevo.



**¡La luz UVC siempre debe ser dirigida hacia abajo!**  
**¡Nunca mires directamente a la luz a ojo desnudo!**



## Alcance de la entrega

- Lámpara de desinfección UVC SteriLight
- Cable USB
- Instrucciones de operación

## Datos técnicos

- 6x 600mW UVC LED
- Longitud de onda UVC de 260-280nm
- Apagado automático por seguridad:  
Gracias al sensor de gravedad, el dispositivo se apaga automáticamente,  
cuando se gira hacia arriba para evitar el contacto ocular perjudicial.
- Potencia: unos 5W, DC5V = 1A
- Batería de litio recargable de larga duración de 2000mAh
- Carga a través de una conexión Micro-USB
- Temperatura de trabajo: 0-40°C
- Temperatura de almacenamiento: -20-55°C
- La vida de la lámpara:  $\geq$  10.000 horas
- Dimensiones y peso: 220 x 40 x 24,5 mm, 120g

# Eliminación



## Eliminación del embalajeDeshágase del

embalaje según su tipo. Añade cartón y cartones al papel de desecho, láminas a la recogida de residuos reciclables.



## **Desechos de equipos eléctricos y electrónicos y/o baterías/acumuladores desechados por los consumidores en los hogares privados dentro de la Unión Europea.**

Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no debe ser eliminado con la basura doméstica. Debe entregar sus aparatos y/o baterías/acumuladores viejos en los puntos de recogida apropiados para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos y/o baterías/acumuladores. Para obtener más información sobre el reciclaje de este dispositivo y/o baterías, póngase en contacto con la oficina local de la ciudad, la tienda donde compró el dispositivo o su empresa de eliminación de residuos. El reciclado de materiales ayuda a conservar los recursos naturales y garantiza un método seguro de reutilización para la salud humana y el medio ambiente.

## Declaración de conformidad

El fabricante declara que el marcado CE ha sido colocado en este producto de acuerdo con los requisitos esenciales y las disposiciones pertinentes de las directivas europeas.

Esta declaración se hace responsable del fabricante/importador

easypix GmbH

Em Parkveedel 11

50733 Köln, Alemania



La Declaración de Conformidad de la CE puede descargarse aquí:

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_sterilight\\_sl1.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_sterilight_sl1.pdf)

**EASYPPIX** | LIFESTYLE  
ELECTRONICS