


EASYPix.
STERIBOX SB1
USER MANUAL

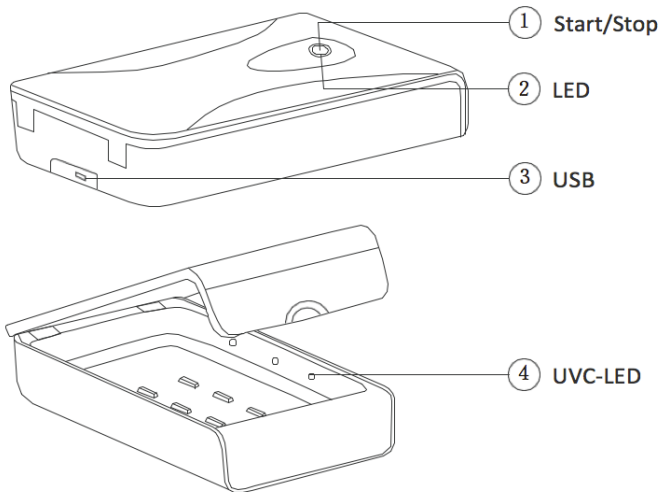

DOWNLOAD OTHER LANGUAGES:
www.easypix.info/download-manuals/download/steribox-v2/

⚠ VARNING

SÄKERHETS INSTRUKTIONER

1. Förvaras åtskilt från eld, vatten och frätande kemikalier.
2. Rengör inte med ett organiskt lösningsmedel. För din säkerhet släcks UV-C-ljuset automatiskt, när du öppnar lådan.
3. UV-ljus är skadligt för ögonen!
Stirra inte på UVC-LED när den är i drift!
4. Öppna inte rutan när den är i drift!
5. Håll enheten borta från barn!

FUNKTIONER

- Denna steriBox använder mycket effektiv UVC-LED-teknologi och desinficerar masker och små föremål inom en minut.
- Inkluderar 350mAh litiumbatteri som, när det är fulladdat, kan utföra upp till 40 steriliseringsprocesser.
- Steriliseringsgraden är upp till 99,99% - eliminerar effektivt Escherichia coli, salmonella, staphylococcus aureus, candida albicans och andra virus etc.
- Bärbar, liten och lätt
- Lämplig för masker, elektroniska apparater, mobiltelefoner, armbandsur, headset, örhängen, tandborstar, baby dummies, nycklar etc.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

- Innan du använder SteriBox: Ladda batteriet genom att ansluta SteriBox till en dator eller nätadapter (5V / 0.5-2A) med den medföljande USB-kabeln.
- Öppna rutan och placera din telefon eller något annat inuti.
- Stäng rutan och tryck på "Start / Stop" -knappen. Vänta tills den blå LED-lampan tänds och tryck sedan på knappen igen för att starta steriliseringsprocessen. Funktionen indikeras av den blinkande LED-lampan och varar 1 minut.
Öppna aldrig lådan under drift!
Vänta tills LED-lampan slutar blinka.
- Lådan stängs av automatiskt efter 1 minut utan användning.

BETYDELSE AV LED-LAMPAN PÅ LOCKET

- **LED-LJUS BLINKAR LÅNGSAMT:**
Batteriet laddas, lysdioden tänds inte längre efter laddning.
- **LED-LJUS TÄNDER UTAN FLASHING:**
Enheten är påslagen och redo att användas.
- **LED-LJUSBLASTAR SNABB:**
Desinficeringsprocessen är aktiv (Öppna INTE enheten under den här tiden!)
- **LED-LJUSBLASTAR SNABBT 3X EFTER ATT TÄNDAR PÅ (I 5 GENTAGNINGAR):**
Batteriet måste laddas.

BATTERILADDNINGSTID

Laddningstiden beror på laddningsadaptern (5V / 0,5-2A).

Vid 2A ca 1-1,5 timmar.

Vid 0,5 A kan laddningstiden vara 4 gånger så lång.

LISTA AV PRODUKTER

SteriBox - UVC-steriliseringsbox, användarmanual EN / DE, USB-kabel


TEKNISK DATA STERIBOX SB1 (v2)

4x UVC LED 240mW	Power supply: 5V/0.5-2A Micro USB port
275-280nm UVC wave-length	Polymer battery 3.7V/350mAh
1 min. sterilization time per cycle	Working current: 160mA
Micro USB connection	Input current: 0.5A
Size & weight: 210 x 120 x 42mm, 298g	Inner size: 180 x 102 x 20mm

VARNING

Titta inte direkt i ljuset.

Öppna inte rutan under drift (i 1 minut).



En blinkande ljusdisplay visar funktionen.

För din säkerhet släcks UV-C-ljuset automatiskt, när du öppnar lådan.

Håll enheten borta från barn!

VARNING

Easypix lämnar inga uppgifter eller garantier med avseende på denna manual och begränsar uttryckligen sitt ansvar för brott mot någon garanti som kan komma att innebära att denna manual ersätts med en annan i maximal utsträckning som tillåts enligt lag. Dessutom förbehåller sig Easypix rätten att revidera denna publikation när som helst utan att ålägga någon skyldighet att meddela någon om revisionen.

Easypix ansvarar inte för eller ansvarar för missbruk av informationen som finns här. Om du har några förslag till förbättringar eller ändringar eller har hittat fel i denna publikation, meddela oss.

Alla relevanta statliga, regionala och lokala säkerhetsföreskrifter måste följas vid installation och användning av denna produkt. Av säkerhetsskäl och för att säkerställa efterlevnad av dokumenterade systemdata ska endast tillverkaren utföra reparationer på komponenter.

Underlåtenhet att följa denna information kan leda till skador eller skador på utrustningen.

Copyright © av Easypix GmbH

Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, distribueras eller överföras i någon form eller på något sätt, inklusive fotokopiering, inspelning eller andra elektroniska eller mekaniska metoder, utan förläggarens skriftliga tillstånd. För begäran om tillstånd, skriv till utgivaren nedan.

Easypix GmbH, Em Parkveedel 11, 50733 Köln, Tyskland
support@easypix.eu • www.easypix.eu



AVFALL AV FÖRPACKNING

För avfallshandling, separera förpackningar i olika typer.

Papp och kartong måste kasseras som papper och folie måste återvinnas.

Avfallshandling av elektrisk och elektronisk utrustning och / eller batteri av användare i privata hushåll i Europeiska unionen.

Denna symbol på produkten eller på förpackningen indikerar att detta inte kan kasseras som hushållsavfall. Du måste kassera din avfallsutrustning och / eller batteri genom att hantera det till det tillämpliga återvinningssystemet för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning och / eller batteri. För mer information om återvinning av denna utrustning och / eller batteri, kontakta ditt stadskontor, butiken där du köpte utrustningen eller din hushållsavfallstjänst. Återvinning av material hjälper till att bevara naturresurser och se till att det återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljö.

FÖRKLARING AV ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkaren förklarar härmed att CE-märkningen har anbringats på denna produkt i enlighet med de väsentliga kraven och relevanta bestämmelser i europeiska direktiv.

Denna förklaring ges för tillverkaren / importören

easypix GmbH
Em Parkveedel 11
50733 Köln, Germany



EG-försäkringen om överensstämmelse kan laddas ner här:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_steribox.pdf