


EASYPIX. STERIBOX SB1

GEBRUIKSAANWIJZING

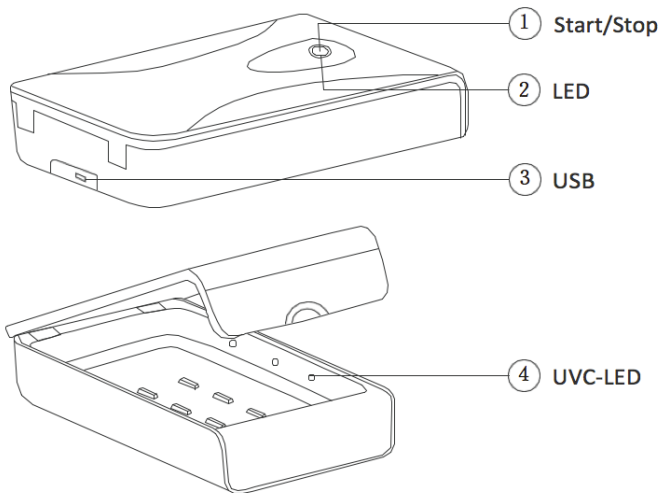

DOWNLOAD OTHER LANGUAGES:

www.easypix.info/download-manuals/download/steribox/

⚠ WAARSCHUWING

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

1. Houd het apparaat uit de buurt van vuur, water en chemicaliën.
2. Niet reinigen met organische oplosmiddelen.
3. UV-straling is schadelijk voor de ogen!
Kijk niet in het UVC-LED-licht terwijl u werkt!
4. Open het apparaat nooit tijdens de desinfectie (d.w.z. tijdens het gebruik).
5. Houd het apparaat uit de buurt van kinderen!

FUNCTIES

- Gebaseerd op zeer effectieve UVC LED technologie, desinfecteert SteriBox maskers en kleine voorwerpen in slechts 1 minuut.
- Ingebouwde lithiumbatterij van 350 mAh, die bij vol gebruik minstens 40 keer kan worden gedesinfecteerd.
- Het ontsmettingsniveau is 99,99% - Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, Candida albicans en andere virussen worden geëlimineerd.
- Draagbaar, klein en lichtgewicht apparaat
- Voor het desinfecteren van maskers, elektronische apparaten, mobiele telefoons, polshorloges, koptelefoons, oorbellen, tandenborstels, fopspenen, sleutels, enz.

GEBRUIKEN

- Voor gebruik: Laad de batterij op door de SteriBox met de meegeleverde USB-kabel aan te sluiten op uw computer of voedingseenheid.
- Open de SteriBox en plaats uw mobiele telefoon of ander voorwerp erin.
- Sluit de SteriBox en druk op de "Start/Stop" knop. Wacht tot de blauwe LED oplicht en druk dan opnieuw op de knop "Start/Stop" om de desinfectie te starten. De werking wordt aangegeven door het knipperende LED-lampje en duurt 1 minuut.
Open de doos nooit tijdens het gebruik!
Wacht tot het LED-lampje stopt met knipperen.
- De box schakelt automatisch uit na 1 minuut zonder gebruik.

BETEKENIS VAN HET LEDLAMPJE OP HET DEKSEL

• LEDLAMPJE KNIPPERT LANGZAAM:

De batterij wordt opgeladen, na het opladen brandt de LED niet meer.

• LEDLAMPJE BRANDT ZONDER TE KNIPPEN:

Het apparaat is ingeschakeld en klaar voor gebruik.

• LEDLAMPJE KNIPPERT SNEL:

Ontsmettingsproces actief (open het apparaat NIET tijdens dit proces!)

• LED-LAMPJE KNIPPERT 3X SNEL NA HET INSCHAKELEN (IN 5 HERHALINGEN):

De batterij moet worden opgeladen.

OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ

De laadtijd is afhankelijk van de laadadapter (5V/0.5-2A).

Bij 2A ca. 1-1,5 uur. Bij 0,5A kan de laadtijd 4 keer zo lang zijn.

LEVERINGSOMVANG

SteriBox - desinfectiebox, EN/DE handleiding, USB-kabel

TECHNISCHE SPECIFICATIES

4x UVC LED 240mW	Stroomvoorziening: 5V/0.5-2A via Micro USB
UVC-golflengte: 275-280nm	Lithium batterij 3.7V/350mAh
Ontsmetting in 1 min.	De werkende stroom: 160 mA
Interface: Micro USB	Ingangsstroom: 0,5A
Afmetingen: 210 x 120 x 42mm, 298g	Interieurmaten: 180 x 102 x 20mm

WAARSCHUWING

Kijk NIET direct in het licht.

Open de doos NIET tijdens het gebruik.

Een knipperlicht geeft de werking aan.

Houd het apparaat uit de buurt van kinderen!



Disclaimer

Easypix geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze handleiding en beperkt, voor zover wettelijk toegestaan, uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid voor schending van enige garantie die kan worden geïmpeceerd door de vervanging van deze handleiding door een andere. Bovendien behoudt Easypix zich het recht voor om deze publicatie te allen tijde te herzien zonder de verplichting om een persoon van de herziening op de hoogte te stellen.

Easypix is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor misbruik van de informatie in deze handleiding. Als u suggesties voor verbeteringen of wijzigingen heeft of fouten in deze publicatie heeft gevonden, verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen.

Alle relevante staats-, regionale en lokale veiligheidsvoorschriften moeten in acht worden genomen bij de installatie en het gebruik van dit product. Om veiligheidsredenen en om de naleving van de gedocumenteerde systeemgegevens te helpen garanderen, mag alleen de fabrikant reparaties aan componenten uitvoeren. Het niet in acht nemen van deze informatie kan leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.

Copyright © van Easypix GmbH

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, verspreid of overgedragen in enige vorm of op enige wijze, inclusief fotokopieën, opnamen of andere elektronische of mechanische middelen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor verzoeken om toestemming kunt u zich schriftelijk wenden tot de onderstaande uitgever.

Easypix GmbH, Em Parkveedel 11, 50733 Köln, Duitsland
support@easypix.eu - www.easypix.eu



Verpakking weggooien

Sorteer de materialen van de verpakking. Voeg karton en karton toe aan het papierafval, de folie moet gerecycled worden.

Verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en/of batterijen door consumenten in particuliere huishoudens in de Europese Unie.

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. U dient uw afgedankte apparatuur en/of accu's/accu's in te leveren bij de juiste inzamelputten voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur en/of accu's/accumulatoren. Voor meer informatie over het recyclen van deze apparatuur en/of batterijen kunt u contact opnemen met uw gemeente, de winkel waar u de apparatuur hebt gekocht of een afvalverwerkingsbedrijf. Recycling van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt voor een veilige manier om te recyclen voor de menselijke gezondheid en het milieu.

Verklaring van conformiteit

De fabrikant verklaart hierbij dat de CE-markering op dit product is aangebracht in overeenstemming met de essentiële eisen en de relevante bepalingen van de Europese richtlijnen.

Deze uitleg wordt gegeven voor de fabrikant/impporteur
easypix GmbH
Em Parkveedel 11
50733 Köln, Germany



De verklaring van conformiteit kan hier gedownload worden:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_steribox.pdf