

EASYPIX®

STERILIGHT SL1



ISTRUZIONI UTILIZARE

FR : Un manuel dans votre langue est disponible sur Internet:

IT: Il manuale nella sua lingua può essere trovato su Internet:

ES: Puede encontrar un manual en su idioma en Internet:

PT: Um manual em seu idioma pode ser encontrado na Internet:

PL: Instrukcję w swoim języku możesz znaleźć na stronie:

SWE: En handbok på ditt språk finns på Internet:

NL: Een handleiding in uw taal vindt u op internet:

www.easypix.info/download-manuals/download/sterilight-sl1/

Cuprins

Instrucțiuni de păstrare	Error! Bookmark not defined.
Explicarea avertizărilor de siguranță	Error! Bookmark not defined.
Introducerea Produsului	Error! Bookmark not defined.
Caracteristici	Error! Bookmark not defined.
Utilizarea prevăzută	Error! Bookmark not defined.
Declarație și siguranță dovedită	Error! Bookmark not defined.
Restricții	5
Instrucțiuni de siguranța	Error! Bookmark not defined.
Mediul de operare	Error! Bookmark not defined.
Descrierea produsului	Error! Bookmark not defined.
Încărcarea	Error! Bookmark not defined.
Descrierea operațiunii	Error! Bookmark not defined.
Senzor de gravitație	Error! Bookmark not defined.
Conținutul cutiei	Error! Bookmark not defined.
Date tehnice	Error! Bookmark not defined.
Dispoziții	Error! Bookmark not defined.
Declarație de conformitate	Error! Bookmark not defined.

Act de renunțare

Easypix nu face nicio reprezentare sau garanție cu privire la acest manual și, în măsura maximă permisă de lege, își limitează în mod expres răspunderea pentru încălcarea oricărei garanții care ar putea fi implicate înlocuirea acestui manual. Mai mult, Easypix își rezervă dreptul de a revizui această publicație în orice moment, fără a avea obligația de a notifica vreo persoană despre revizuire.

Easypix nu este responsabil pentru nici o utilizare greșită a informațiilor conținute aici. Dacă aveți sugestii pentru îmbunătățiri sau modificări sau ați găsit erori în această publicație, vă rugăm să ne anunțați.

La instalarea și utilizarea acestui produs trebuie respectate toate reglementările de securitate locale, regionale și locale. Din motive de siguranță și pentru a ajuta la asigurarea respectării datelor documentate ale sistemului, numai producătorul trebuie să efectueze reparațiile componentelor. Nerespectarea acestor informații poate duce la vătămarea sau deteriorarea echipamentului.

Copyright © by Easypix GmbH

Toate drepturile rezervate. Nici o parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, distribuită sau transmisă sub nicio formă sau prin orice mijloace, inclusiv fotocopierea, înregistrarea sau alte metode electronice sau mecanice, fără permisiunea scrisă prealabilă a editorului. Pentru solicitări de permisiune, vă rugăm să scrieți editorului de mai jos.

Easypix GmbH, Em Parkveedel 11, 50733 Köln, Germany
support@easypix.eu • www.easypix.eu

Instrucțiuni de păstrare

Citiți acest manual și instrucțiunile sale de siguranță înainte de a utiliza acest produs. Urmați toate instrucțiunile. Acest lucru va evita incendiile, explozii, șocuri electrice sau alte pericole care pot duce la deteriorarea bunurilor și / sau răni grave sau fatale.

Produsul va fi utilizat numai de către persoane care au citit și înțeles pe deplin conținutul acestui manual de utilizare.

Asigurați-vă că fiecare persoană care folosește produsul a citit aceste avertismente și instrucțiuni și le urmează.

Păstrați toate informațiile de siguranță și instrucțiunile pentru referințe viitoare și transmiteți-le utilizatorilor următori ai produsului.

Producătorul nu este responsabil pentru cazurile de daune materiale sau vătămări corporale cauzate de manipularea incorectă a nerespectării instrucțiunilor de siguranță.

Explicarea avertizărilor de siguranță

⚠ WARNING

Avertismentul indică eliminarea riscului cu un nivel mediu de risc care, dacă nu este evitat, poate duce la vătămări grave.

NOTICE

Indică informațiile considerate importante, dar nu legate de pericol.

Prezentarea Produsului

SteriLight este o lumină de dezinfectare compactă, portabilă și reîncărcabilă, care poate dezinfecta suprafețele și obiectele folosind lumina UVC. În acest scop, o lumină UVC cu lungimi de undă UVC 260-280nm este generată de un număr de șase LED-uri puternice de 600mW, ceea ce este optim și extrem de eficient împotriva germenilor. Distruge 99,9% din toate bacteriile și virusurile. În scopuri de siguranță, în SteriLight este instalat un senzor de gravitație: Pentru a evita contactul ocular dăunător, acest senzor se asigură că dispozitivul se oprește automat atunci când este oprit.

SteriLight este alimentat de o baterie încorporată de litiu-ion de 2000mAh, care este reîncărcabilă.

Caracteristici

- Sterilizarea rapidă a oricărui obiect sau suprafață
- Utilizează 6 leduri UVC de înaltă putere de 600mw
- Lungime de undă efectivă de 260-280 nm
- Baterie reîncărcabilă cu litiu de 2000mAh cu durată lungă de viață
- Oprire automată pentru siguranță
- Ucide 99,99% din virus și bacterii în câteva secunde
- Ecologic și sigur pe suprafețe: Nu sunt necesare dezinfectante convenționale
- Portabil, ușor și ușor de utilizat

Utilizarea prevăzută

Produsul poate dezinfecta orice fel de suprafețe și obiecte. Este potrivit pentru utilizare acasă, la serviciu, în vacanță.

Este ideal pentru dezinfectare, de ex. calculatoare, tastaturi, telecomenzi, clopote de casă, întrerupătoare de lumină, telefoane, bancomate, cititoare de carduri etc

Nu este potrivit pentru utilizare pe corp sau pe animale!

Declarație și siguranță dovedită

Produsul a fost testat pentru siguranță și eficacitate.

Restricții

⚠ WARNING

Utilizarea dispozitivului este destinată numai adulților. Tineți-l departe de copii!

Nu este potrivit pentru utilizare pe corp sau animale!

Instructiuni de siguranta

⚠ WARNING

Acest produs este potrivit numai pentru scopul descris, producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de o utilizare anormală.

⚠ WARNING

Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de utilizare și asigurați-vă că bateria este complet încărcată înainte de utilizare.

- Produsul nu poate fi pornit în timp ce bateria se încarcă.
- Pentru a evita deteriorarea produsului, vă rugăm să utilizați un adaptor conform tensiunii pentru taxare.
- Nu folosiți produsul lângă magneți puternici.
- Nu țineți produsul departe de copii.
- Nu-l folosiți pe corp sau animale.
- Nu curățați cu lichide sau nu intrați în contact cu lichide.



⚠ WARNING

Lumina UVC trebuie să fie întotdeauna orientată în jos!

Nu priviți niciodată direct lumina cu ochiul liber!


Deoarece lumina UVC este transparentă și nu este vizibilă pentru ochii noștri, LED-uri suplimentare au fost integrate în SteriLight pentru a face lumina UVC să fie vizibilă. Drept urmare, puteți vedea clar când dispozitivul este în funcțiune.

Mediul de operare

Nu folosiți dispozitivul în lumina soarelui sau în apă.

- Nu folosiți într-un mediu cu interferențe electromagnetice puternice.
- Temperatura de lucru: 0°-40°C
- Temperatura de depozitare:-20°-55°C

Descrierea produsului

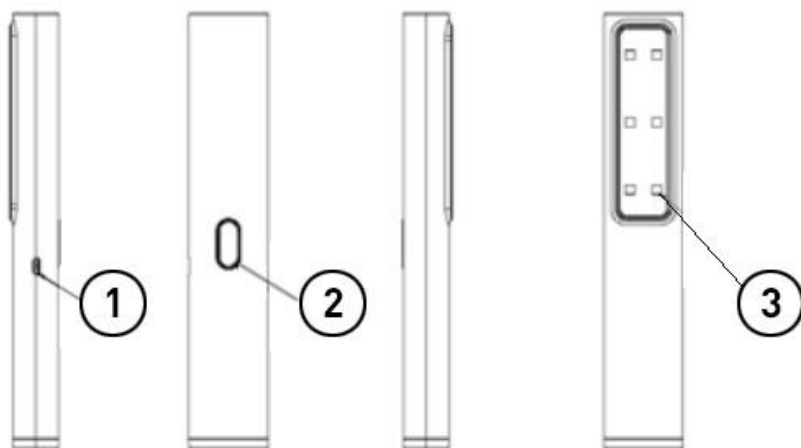

1. Micro USB
2. Butonul de pornire / Indicator Light
3. Lumini UVC

Incarcare

Vă rugăm să vă asigurați că bateria este complet încărcată înainte de utilizare.

- Când unitatea este conectată la un adaptor DC 5 V / 1 A pentru încărcare, indicatorul este roșu.
- Când unitatea este complet încărcată, indicatorul luminos este verde.

NOTICE

Produsul nu poate fi pornit în timp ce bateria se încarcă.

Pentru a evita deteriorarea produsului, vă rugăm să utilizați un adaptor pentru tensiune.

Descrierea operațiunii

PORNIREA DISPOZITIVULUI

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 5 secunde.

Indicatorul luminos devine albastru și lumina UVC se aprinde.

Procesul de dezinfectare poate fi început imediat.

ÎNCEPEȚI DESINFECȚIA:


Există două metode de dezinfectare:

1. La o distanță de 2-3 cm de suprafață:

Mențineți unitatea constantă timp de 2 secunde pe suprafața de curățat și mutați-o încet, în trepte de 2 secunde.

2. De asemenea, la o distanță de 2-3 cm de suprafață:

Glișați unitatea înainte și înapoi de 5 până la 10 ori pe suprafața de dezinfectat.

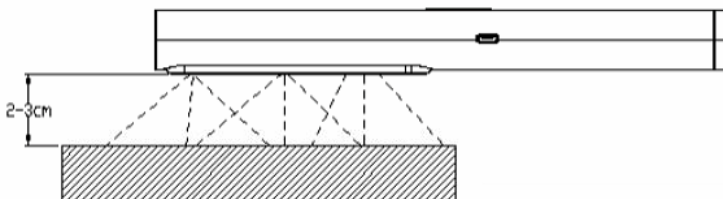

! WARNING

Lumina UVC trebuie să fie întotdeauna orientată în jos!

Nu priviți niciodată direct lumina cu ochiul liber!

OPRIREA DISPOZITIVULUI:

Vă rugăm să apăsați scurt butonul de pornire și lumina se stinge.

Senzor de gravitație

În scopuri de siguranță, în SteriLight este instalat un senzor de gravitație: Pentru a evita contactul ocular dăunător, acest senzor se asigură că dispozitivul se oprește automat atunci când dispozitivul este oprit.

Când dispozitivul este întors în poziția anterioară, acesta se aprinde automat, iar lumina UVC și indicatorul se aprind din nou.



Lumina UVC trebuie întotdeauna orientată în jos!
Nu priviți niciodată direct lumina cu ochiul liber!



Conținutul cutiei

- SteriLight
- Cablu USB
- Instrucțiuni de utilizare

Date Tehnice

- 6x 600mW UVC LED
- 260-280nm UVC lungime de undă
- Oprire automată pentru siguranță:
- Datorită senzorului de gravitație, dispozitivul se oprește automat atunci când este orientat în sus pentru a evita contactul ocular dăunător.
- Putere nominală: aproximativ 5W
- Intrare nominală: DC5V = 1A
- Alimentare: baterie cu litiu de 2000mAh cu durată lungă de viață
- Încărcare prin port micro USB
- Temperatura de lucru: 0-40°C
- Temperatura de depozitare: -20-55°C
- Durata de viață a lămpii: \geq 10.000 hours
- Dimensiune & greutate: 220 x 40 x 24.5 mm, 120g

Dispoziție



Eliminați ambalajul

Pentru eliminare, separați ambalajele în diferite tipuri. Cartonul și tablele trebuie aruncate sub formă de hârtie și folia trebuie reciclată.



Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice și / sau baterii de către utilizatorii din gospodăriile private din Uniunea Europeană.

Acest simbol pe produs sau pe ambalaj indică faptul că acesta nu poate fi aruncat ca deșeuri menajere. Trebuie să aruncați echipamentul și / sau bateria dvs. deșeuri, manipulându-l în schema de preluare aplicabilă pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice și / sau a bateriei. Pentru mai multe informații despre reciclarea acestui echipament și / sau a bateriei, vă rugăm să contactați biroul din oraș, magazinul de unde ați achiziționat echipamentul sau serviciul de eliminare a deșeurilor menajere. Reciclarea materialelor va contribui la conservarea resurselor naturale și se va asigura că acestea sunt reciclate într-o manieră care să protejeze sănătatea și mediul.

Declarație de conformitate

Producătorul declară prin prezenta că marcajul CE a fost aplicat pe acest produs în conformitate cu cerințele esențiale și dispozițiile relevante ale directivelor europene.

Această explicație este oferită producătorului / importatorului

easypix GmbH

Em Parkveedel 11

50733 Köln, Germany



Declarația de conformitate CE poate fi descărcată aici:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_sterilight_sl1.pdf

EASYPPIX | LIFESTYLE
ELECTRONICS